



Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro

Ce guide va vous montrer comment localiser et...

Rédigé par: Hovik Aklyan



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment localiser et retirer la batterie d'un MSI GE72 6QF Apache Pro pour un possible remplacement.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MSI BTY-M6H Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie

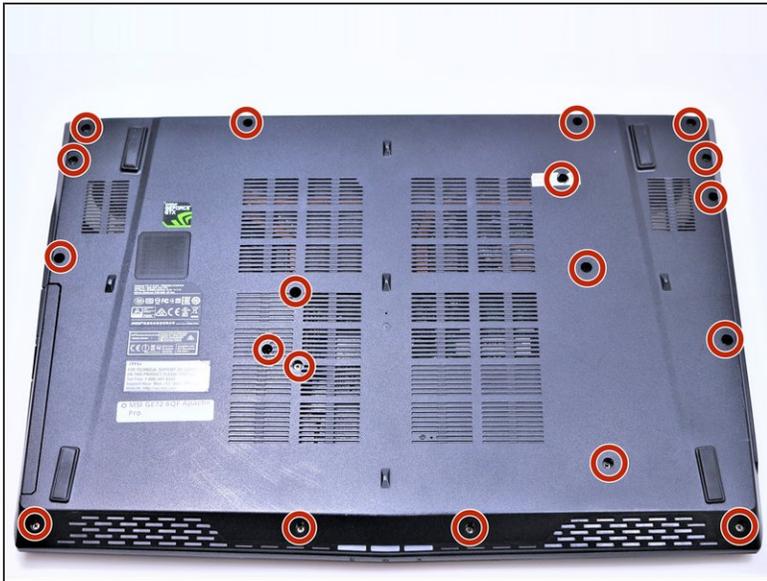

⚠ Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché (ne le rechargez pas).

- Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.

Étape 2



- Faites glisser le lecteur optique hors de l'ordinateur portable.

Étape 3




- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis situées le long du bord de la baie du lecteur optique.

Étape 4





- A l'aide de vos doigts, dé-clipez doucement les bords de tout les côtés du capot arrière.
- Retirez prudemment le capot arrière.

Étape 5

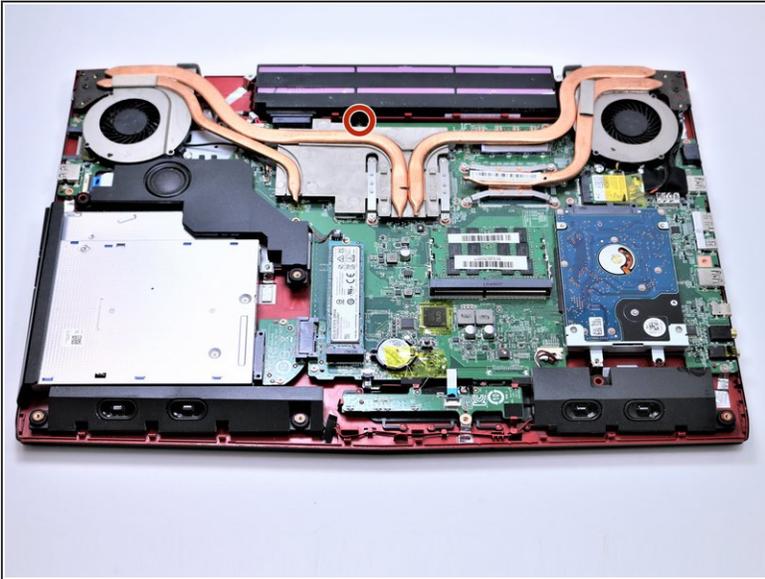

- Dévissez la seule vis Phillips # 1 de 5.5 mm en maintenant la batterie en place.

Étape 6

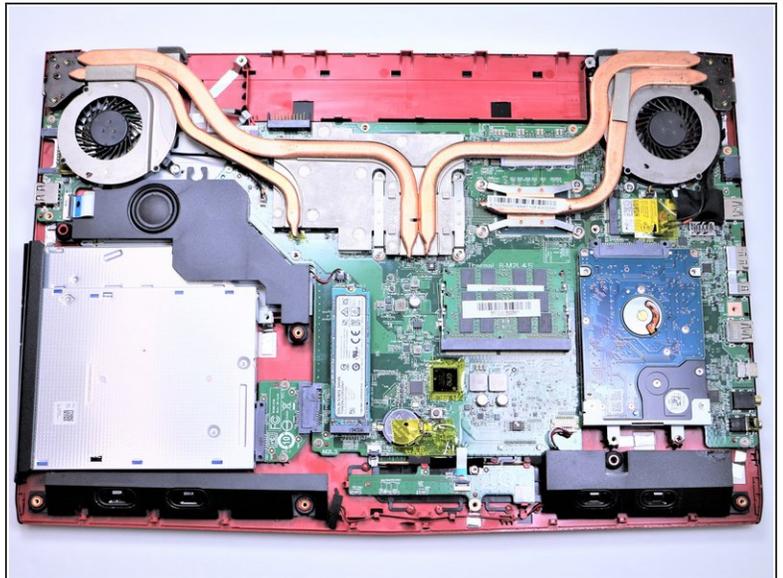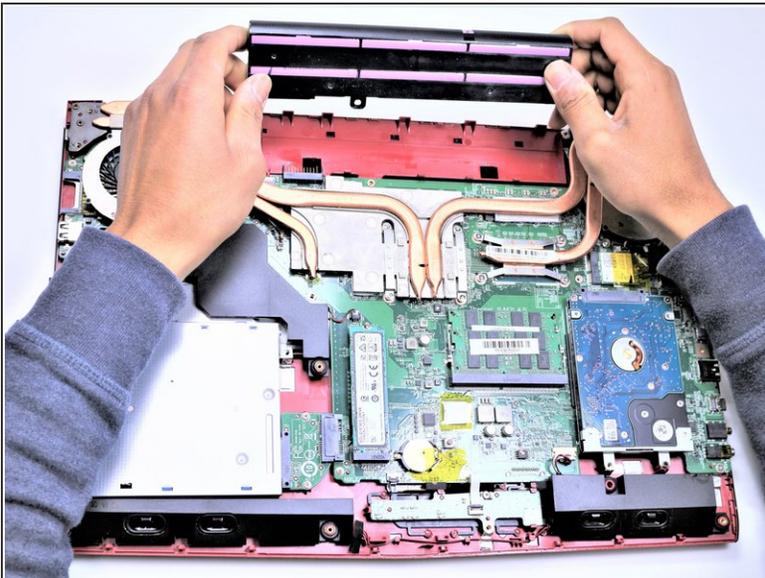

- Prenez la batterie avec vos doigts et tirez-la doucement vers le haut et loin du reste de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.