




Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N

Rédigé par: Luke Thornley

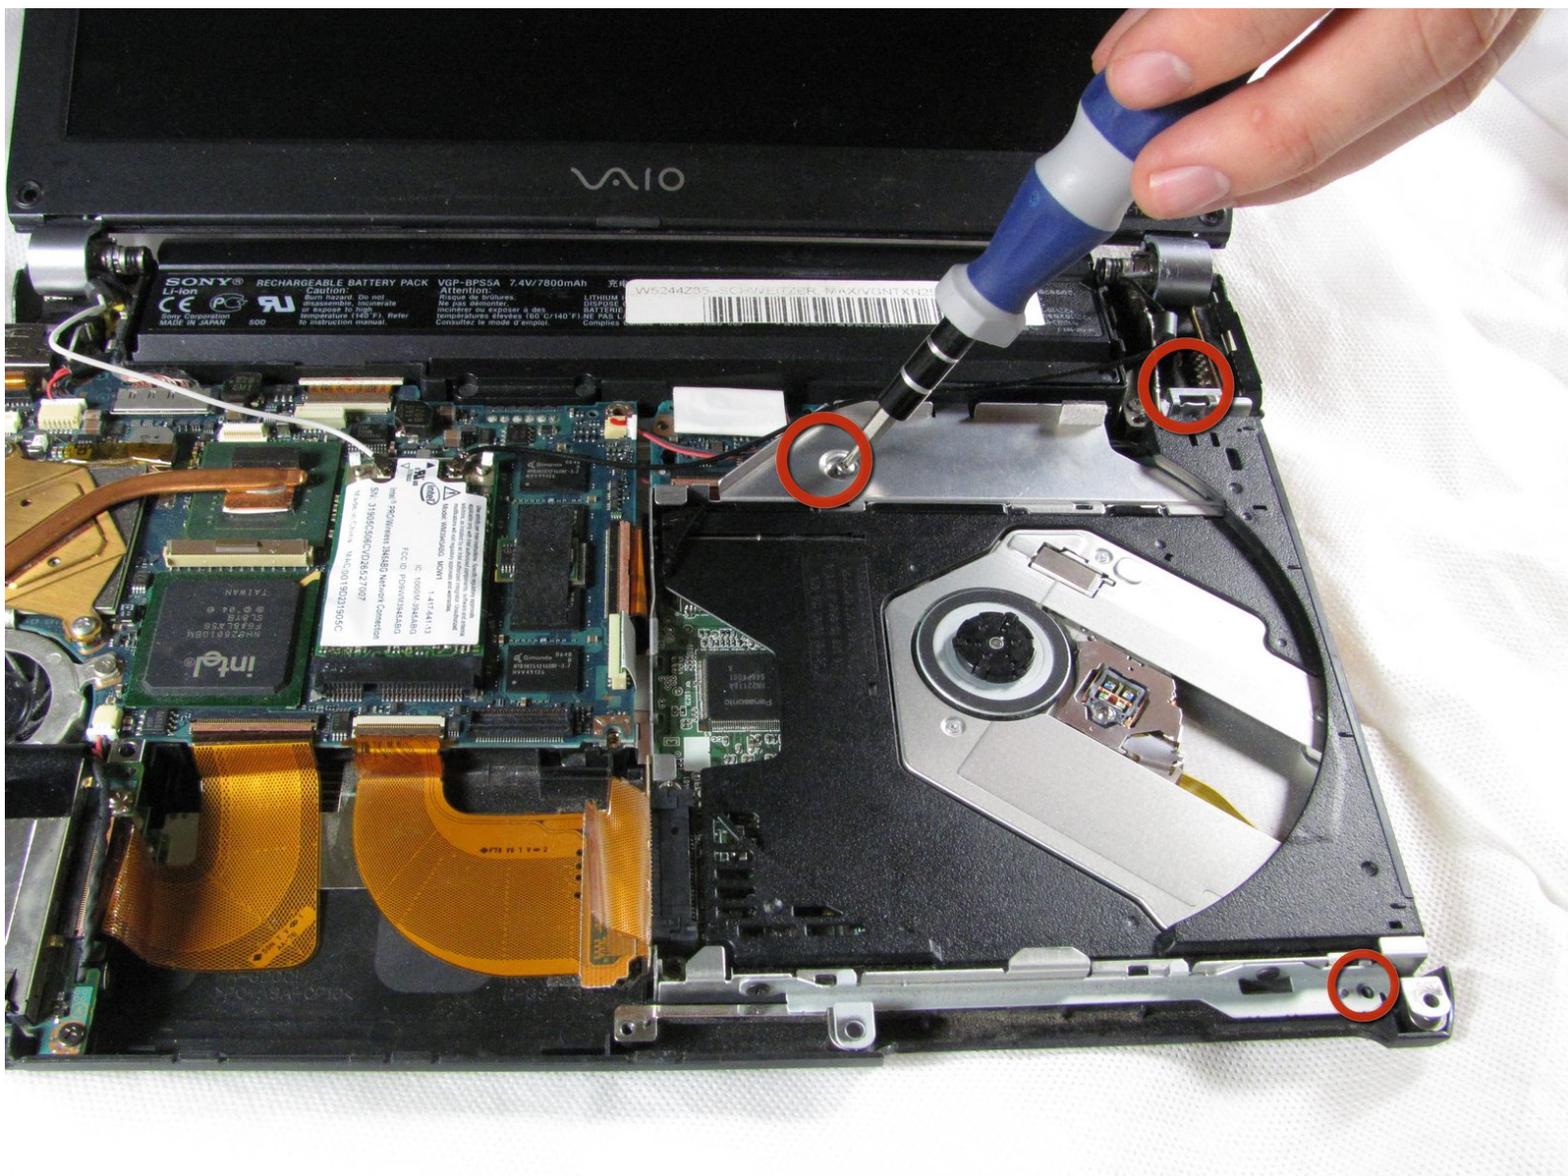

 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
- Regardez le long bord où les charnières de l'écran sont situées et trouvez le loquet de dégagement. Il se trouve dans le coin supérieur gauche de l'encoche carrée.

Étape 2

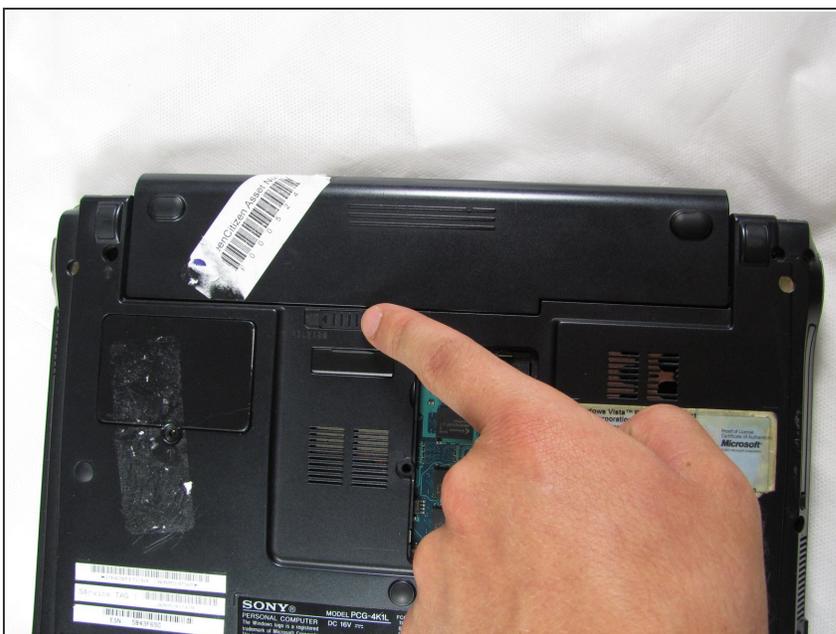

- Utilisez vos doigts pour faire glisser le loquet de dégagement vers la gauche.

Étape 3



- Tout en tenant le loquet de dégagement d'une main, utilisez votre main opposée pour sortir la batterie de son compartiment en la remuant doucement de gauche à droite pour l'aider à glisser.

Étape 4 — Clavier





- Retirez la vis située au centre de l'ordinateur.

Étape 5



- Remettez l'ordinateur à l'endroit.
- Ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit visible.

Étape 6

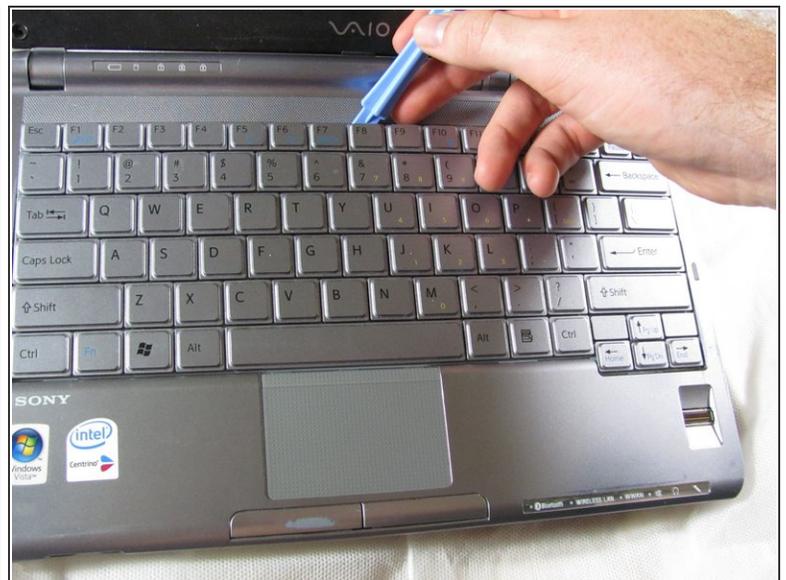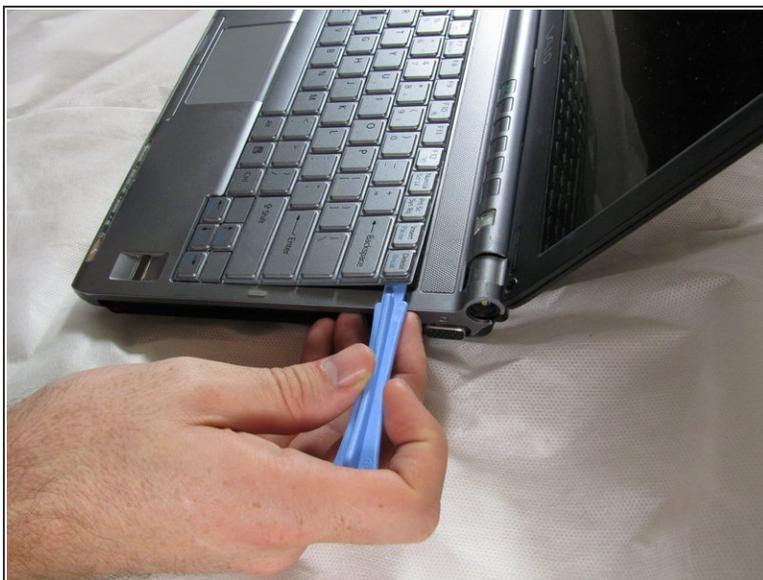

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le clavier à partir d'un des coins.

⚠ Assurez-vous de passer sous le clavier lui-même et pas seulement sous les touches.

- Faites glisser l'outil le long du clavier et il commencera à se soulever.

Ce document a été créé le 2022-12-09 02:12:27 PM (MST).


Étape 7



⚠ Ne retirez pas le clavier de l'ordinateur portable. Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier à l'ordinateur.

- Une fois que l'un des bords du clavier a été soulevé, soulevez le clavier avec vos deux mains.


Étape 8

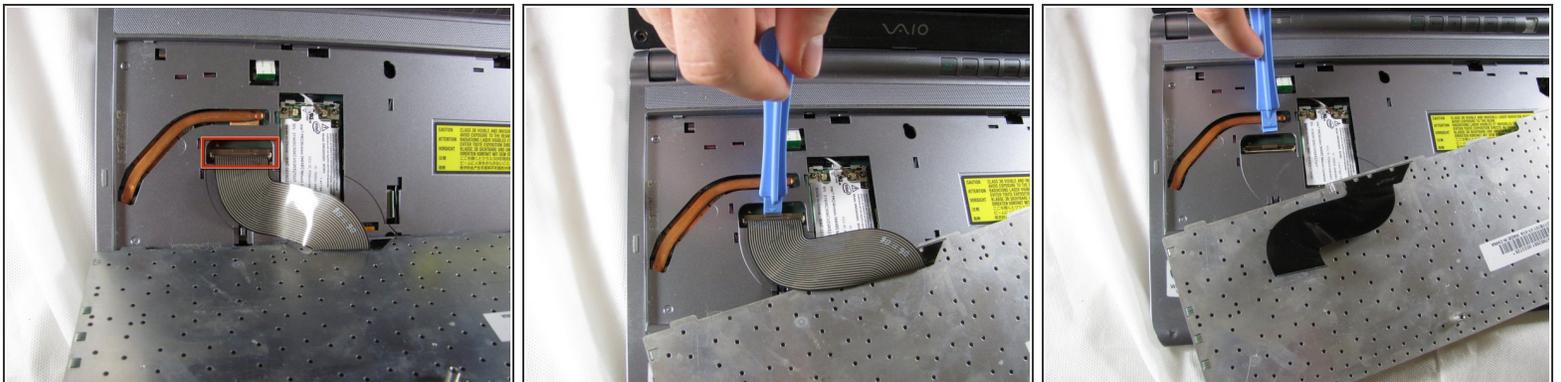

- Repérez la nappe d'interconnexion derrière le clavier.
- Repérez le clapet de verrouillage marron qui maintient le clavier à l'ordinateur.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et libérer le câble.


i Le clavier peut maintenant être complètement retiré.

Étape 9 — Disque dur

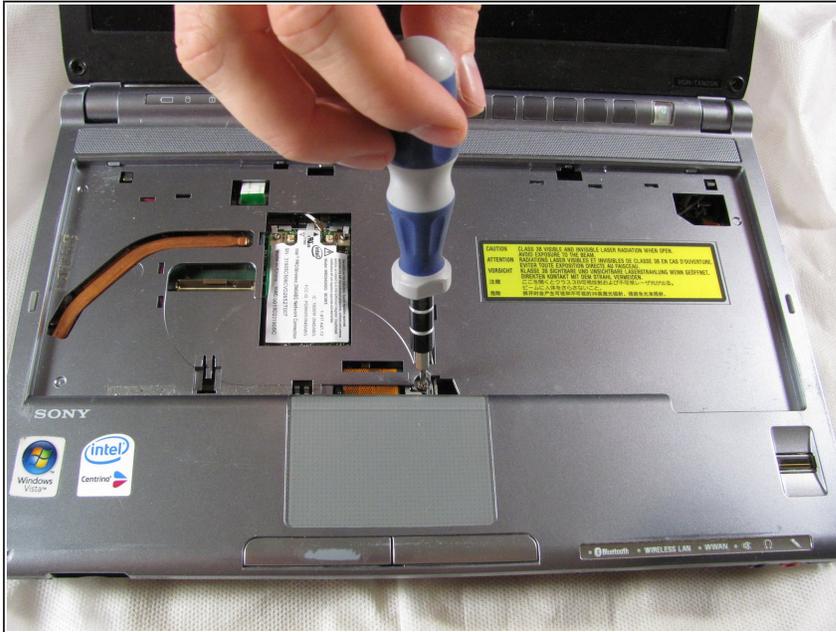

- Retirez la vis sous le clavier.

Étape 10

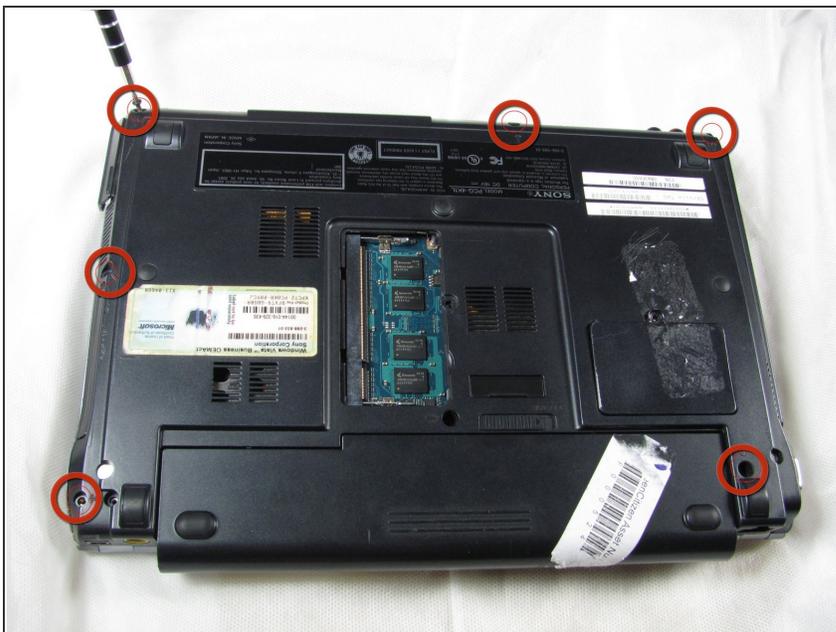



- Retournez l'ordinateur et retirez les 6 vis.

Étape 11




- Retournez à nouveau l'ordinateur et détachez les clips du boîtier en plastique.
- ⓘ N'ayez pas peur d'y mettre un peu de force, car le boîtier est difficile à ouvrir.
- ⚠ Assurez-vous de retirer lentement le boîtier et à détacher toute nappe de connexion qui y est attaché.

Étape 12

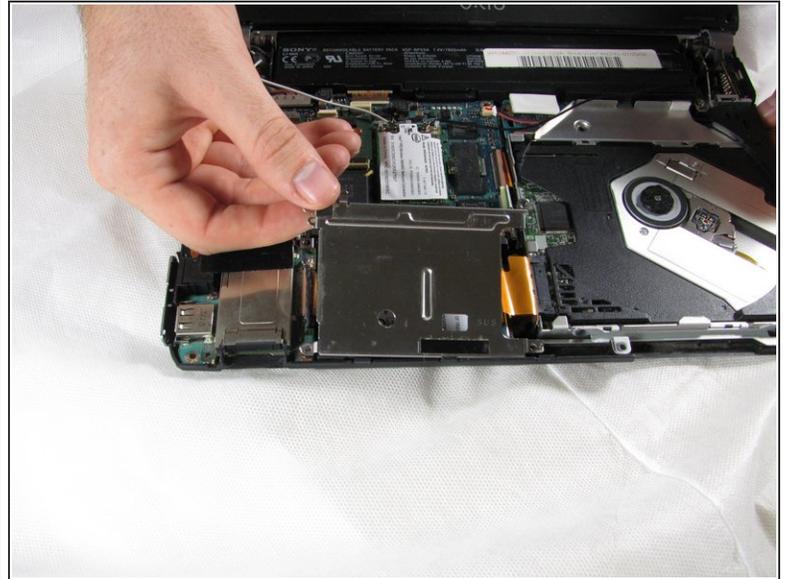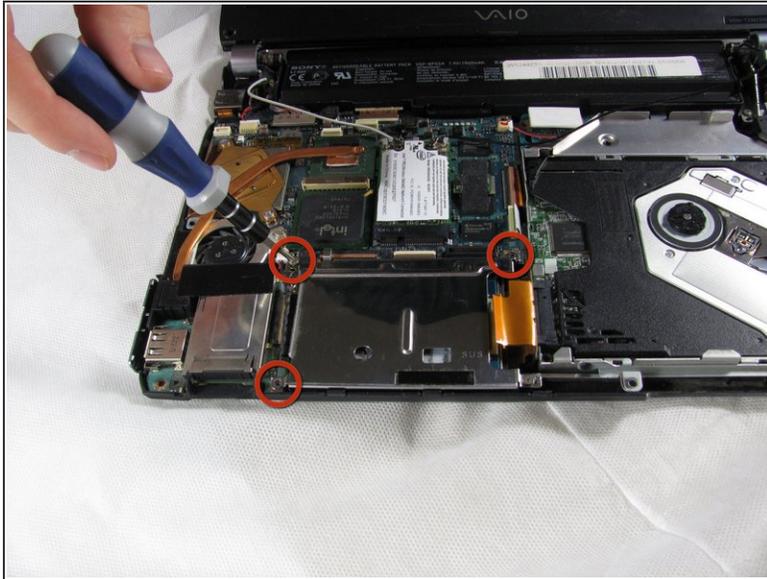


- Repérez le disque dur. Le disque dur est recouvert d'un cache métallique.
- Dévissez le cache à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
- Il y a 3 vis qui le maintiennent.
- Attrapez le cache par un coin et retirez-le.

Étape 13

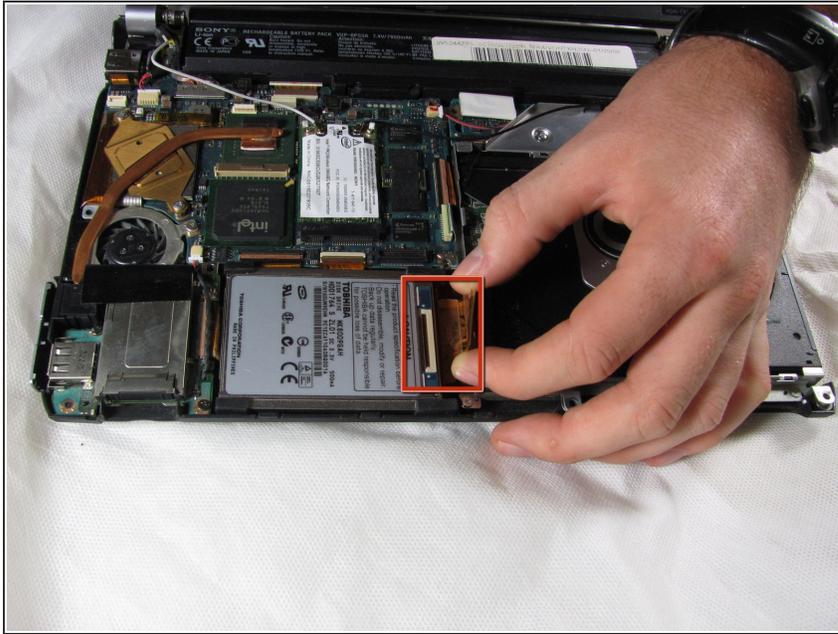

- Trouvez le connecteur marron branché sur le côté du disque dur qui fait face au lecteur de disque optique.
- Retirez délicatement le connecteur à l'aide de vos doigts.

Étape 14

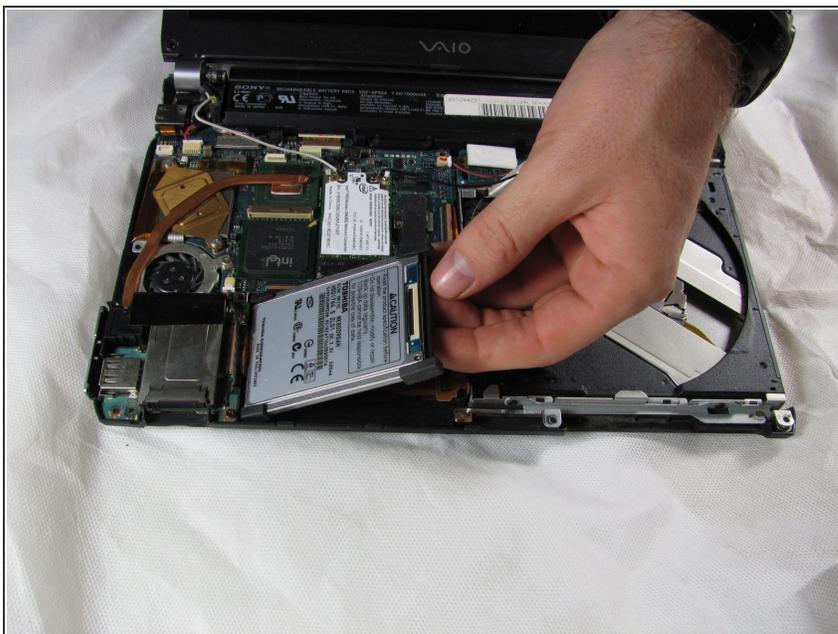


- Prenez le disque dur du côté duquel vous avez débranché le connecteur marron qui y était branché et retirez-le.

Étape 15 — Lecteur optique



- Retirez les 3 vis indiquées.
- Il y a deux petites vis sur les bords et une sur le lecteur optique.

Étape 16

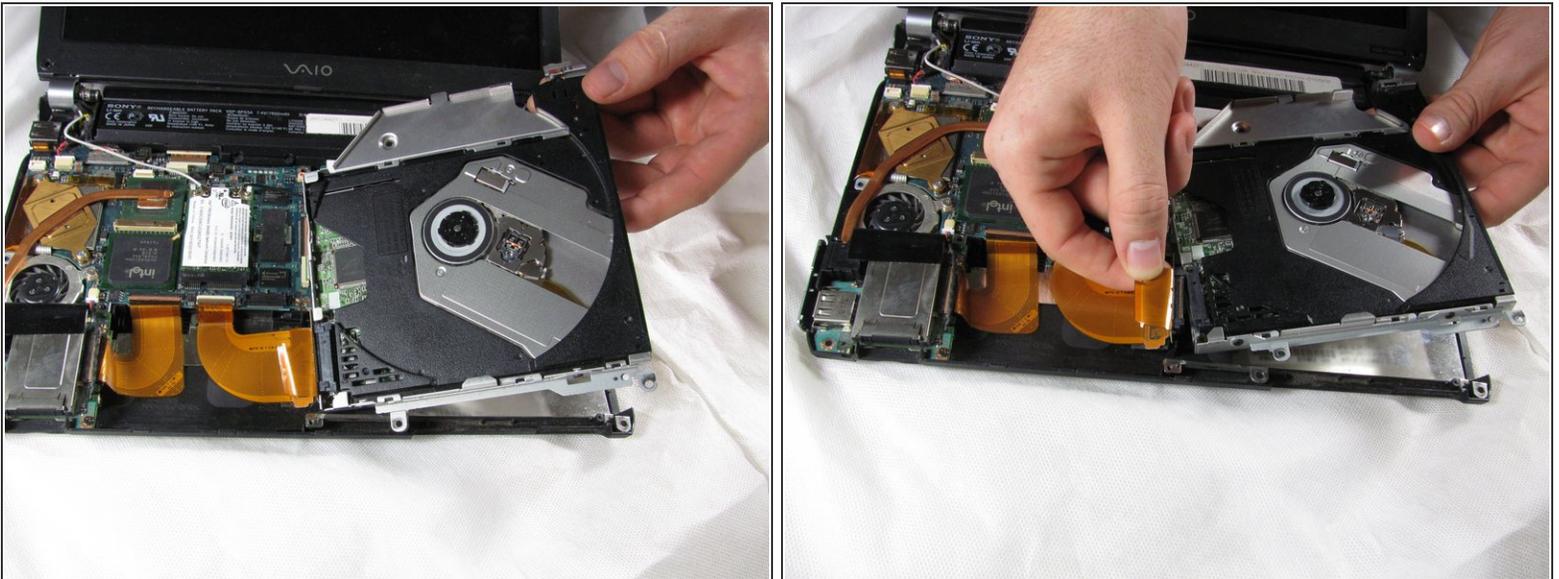

- Retirez le lecteur optique de son compartiment.
- Débranchez soigneusement le câble.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.