




Remplacement du boîtier externe de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354

Cela montrera comment démonter le boîtier...

Rédigé par: Brandon

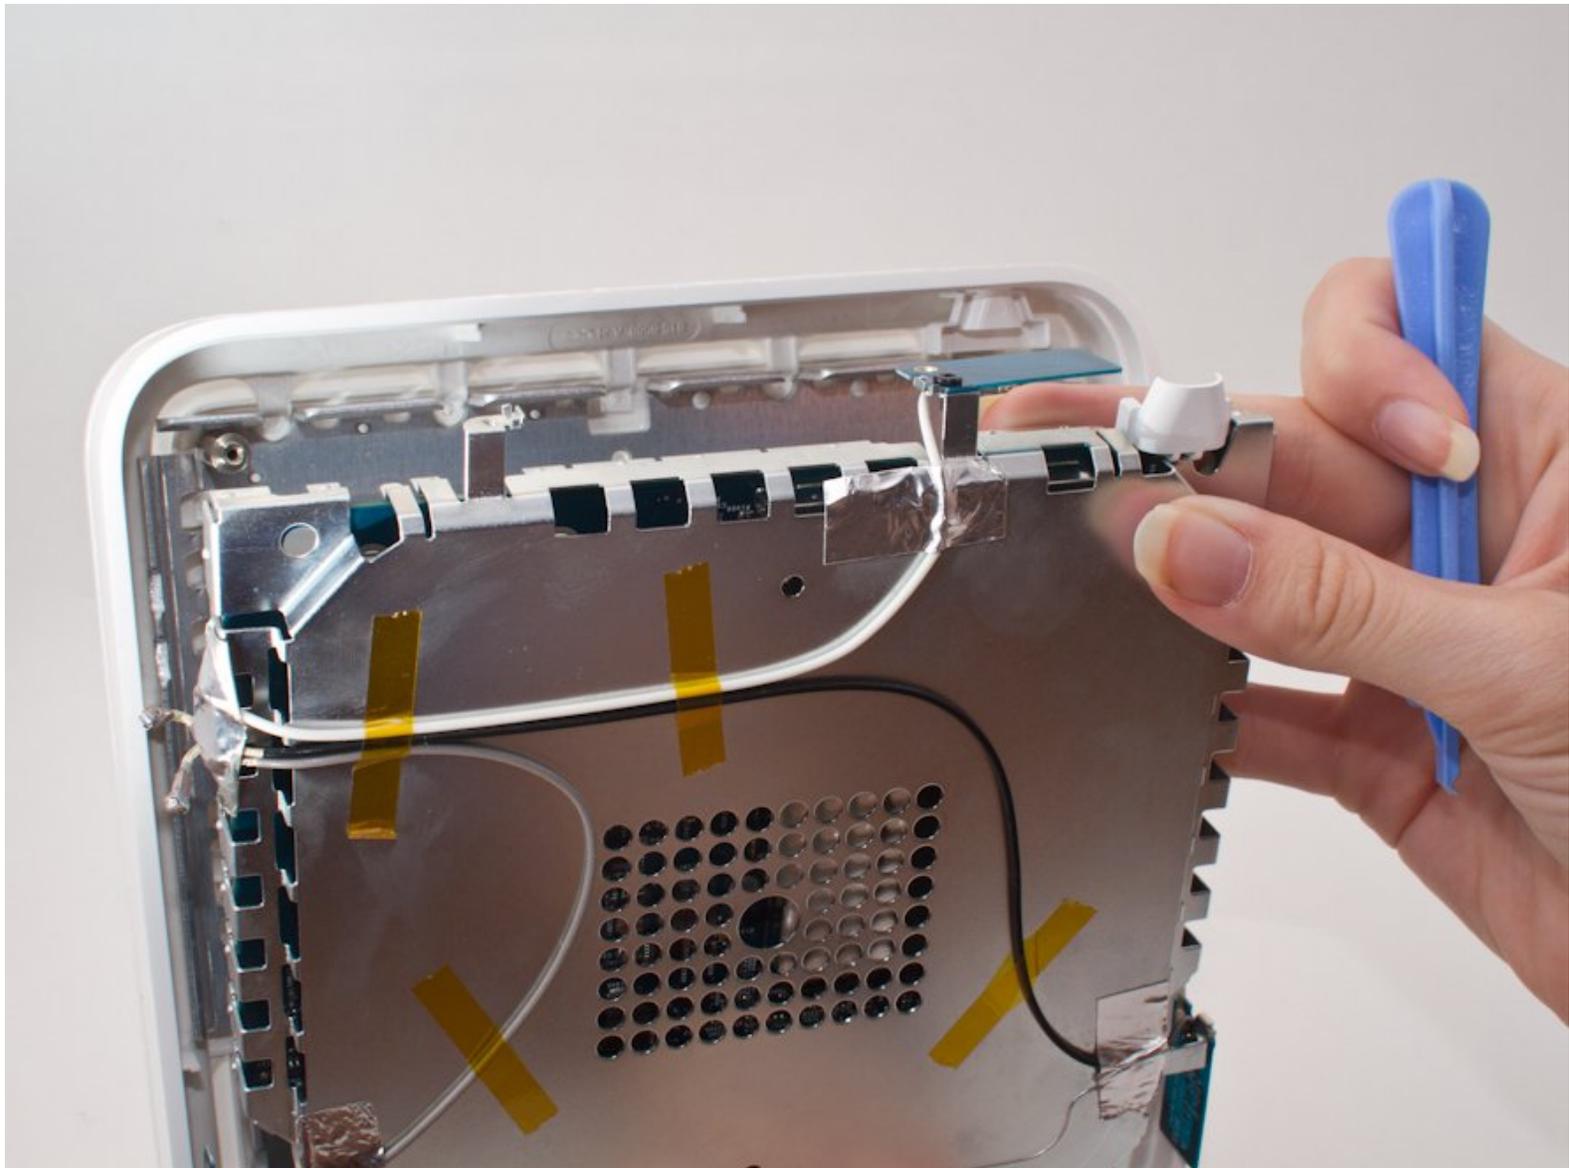

INTRODUCTION

Cela montrera comment démonter le boîtier extérieur de l'appareil afin que les réparations puissent être effectuées.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-


Étape 1 — Boîtier externe



- Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.


⚠ ATTENTION : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.

Étape 2

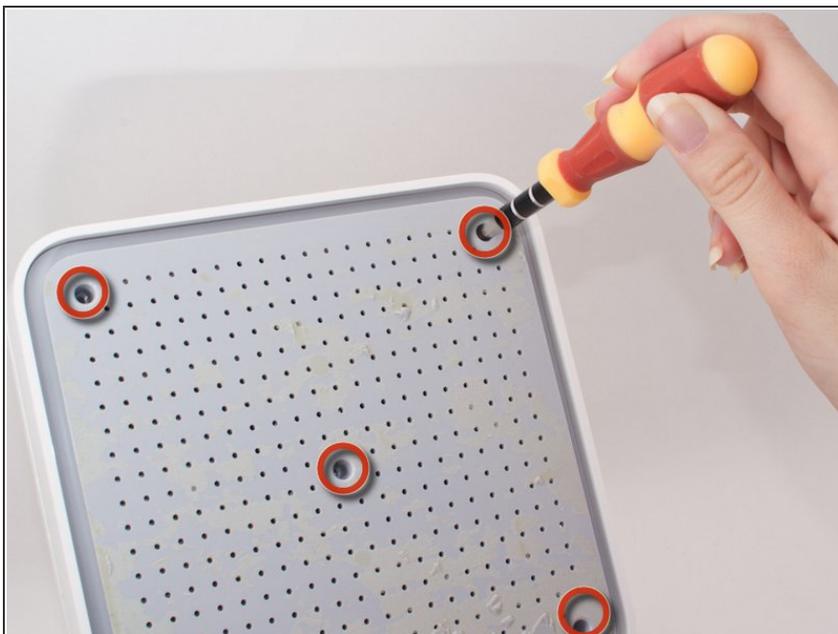


- Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.

Étape 3

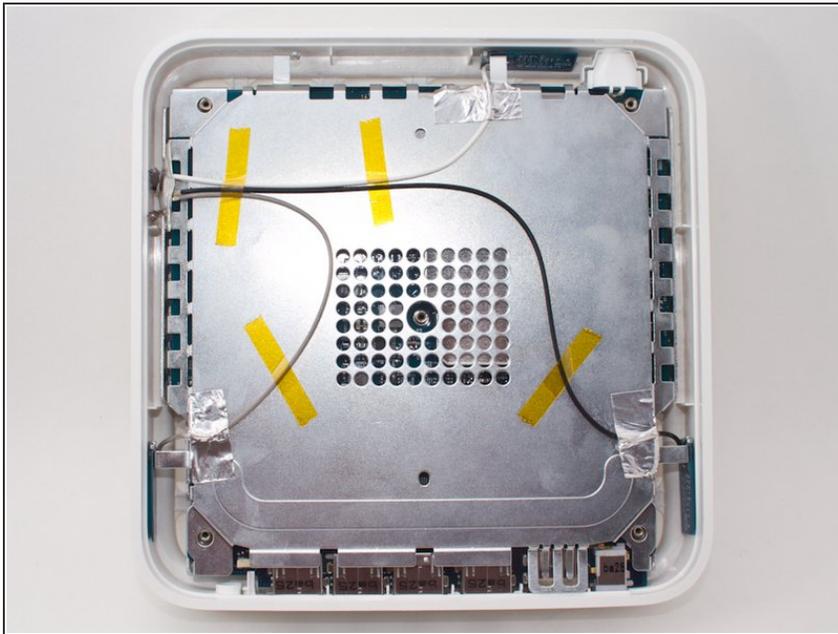

- Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.

Étape 4

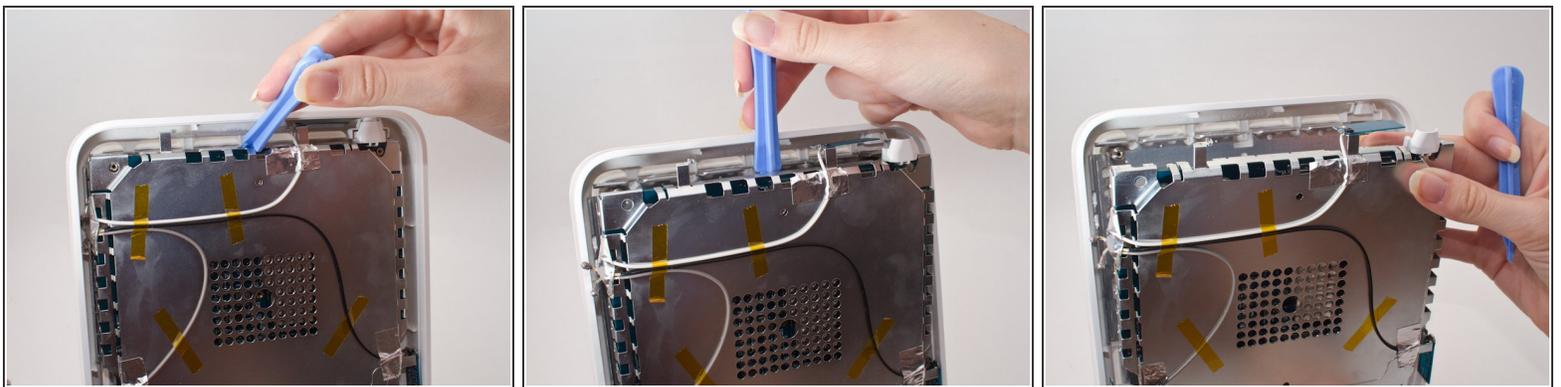

- Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
- Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.

Étape 5



- Retirez l'enveloppe extérieure.
- La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.