



Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 7

Pour une réparation rapide, utilisez notre kit...

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Pour une réparation rapide, utilisez notre [kit de réparation](#) et suivez [ce tutoriel](#) plus court pour remplacer l'écran complet de votre iPhone.

Pour les réparateurs plus aguerris, ce tutoriel vous aidera à remplacer *seulement* l'ensemble écran LCD et vitre tactile de l'iPhone 7 (c'est-à-dire le simple "panneau frontal"). Cela nécessite de transférer plusieurs composants de votre écran d'origine vers le nouvel écran avant de l'installer, y compris [l'ensemble caméra frontale](#), [le haut-parleur interne](#), [la plaque de protection de l'écran LCD](#) et [le capteur home/Touch ID](#).

Pour toutes les réparations d'écran, **il est important de transférer soigneusement le capteur home/Touch ID d'origine sur le nouvel écran pour qu'il fonctionne**. Le bouton home est couplé à sa carte mère d'origine par Apple. Le remplacer le rendrait inutilisable.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 7 LCD and Digitizer](#) (1)
- [iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 7 Front Panel Assembly Cable Bracket](#) (1)
- [iPhone 7 Earpiece Speaker Bracket](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
- ⓘ Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux [joints d'étanchéité](#) avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.

Étape 2 — Sécuriser l'écran avec de l'adhésif



- Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
 - Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
 - ⓘ Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.**
- Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.

Étape 3 — Procédure d'ouverture de l'iPhone 7




- ❗ Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
- Utilisez un sèche-cheveux, ou bien [préparez un iOpener](#) et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.

Étape 4



- Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
- ⓘ Si votre écran est méchamment fissuré, [le couvrir de ruban adhésif transparent](#) pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.

Étape 5

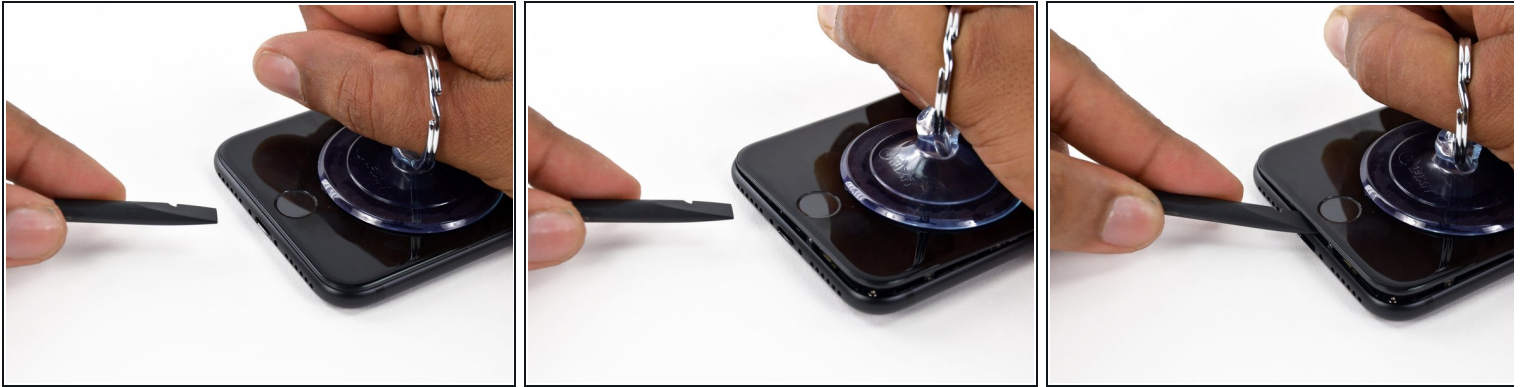

- Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
- ① L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).

Étape 6



- Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
- Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.


Étape 7



- Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.

⚠ Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.

Étape 8

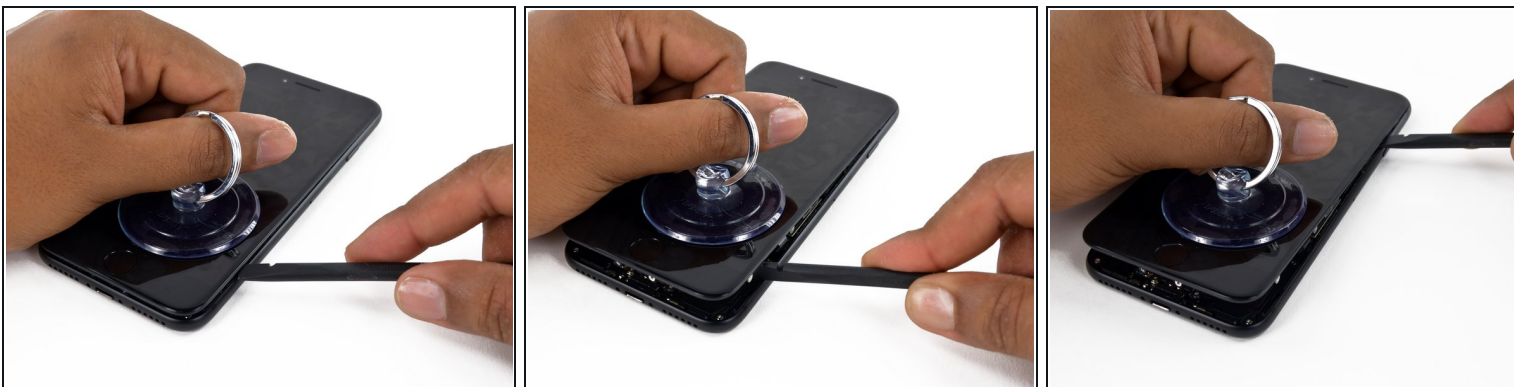

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
- Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.

⚠ Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.

Étape 9



- Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.


⚠ Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.

Étape 10



- Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.

Étape 11

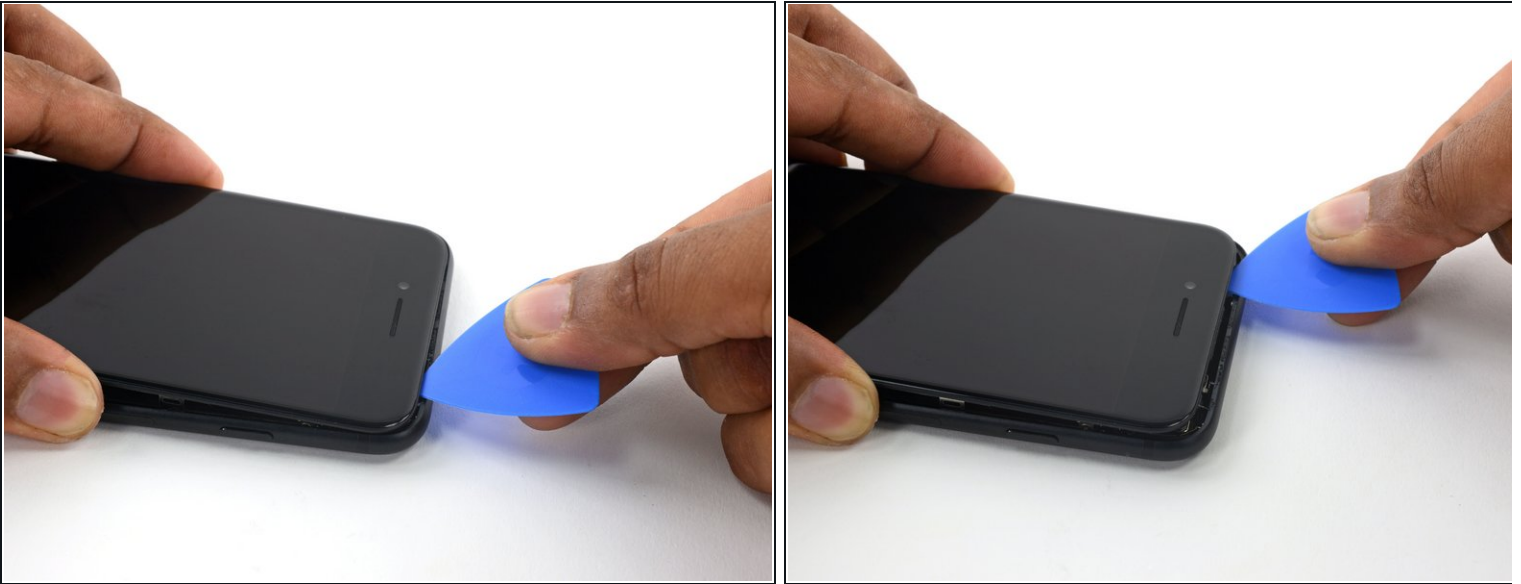

- Faites glisser un médiateur le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.

⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.


Étape 12



- Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
- Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.

⚠ N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.

Étape 13 — Déconnexion de la batterie

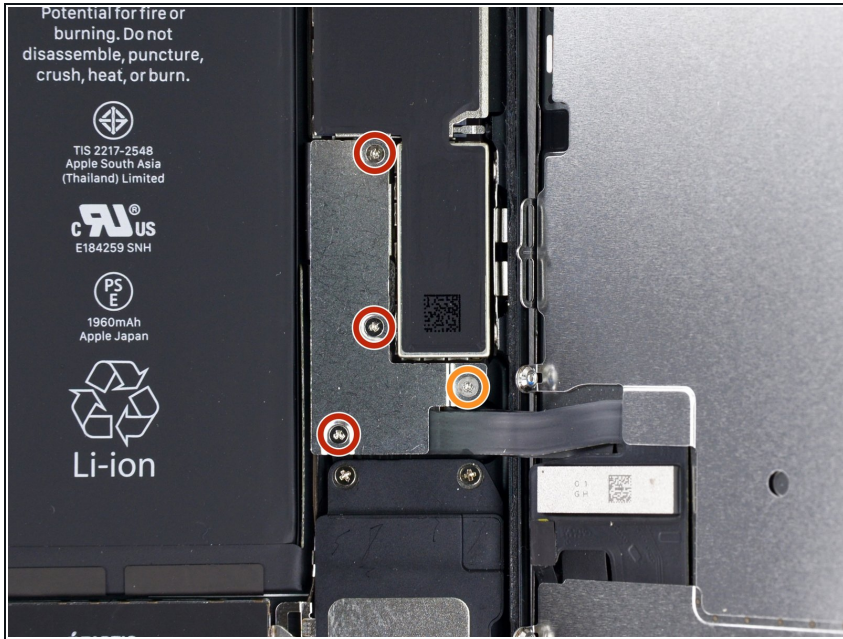

- Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre [vis tri-point Y000](#) de longueurs suivantes :
 - Trois vis de 1,2 mm
 - Une vis de 2,4 mm
- ⓘ Tout au long de la réparation, [gardez la trace de chaque vis](#) et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.

Étape 14



- Retirez le support du connecteur inférieur.

Étape 15



- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
- ⓘ Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.

Étape 16 — Écran complet




- Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
- ☑ Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. **Ne pas** appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
- ☑ Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.

Étape 17



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
- i Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.

Étape 18

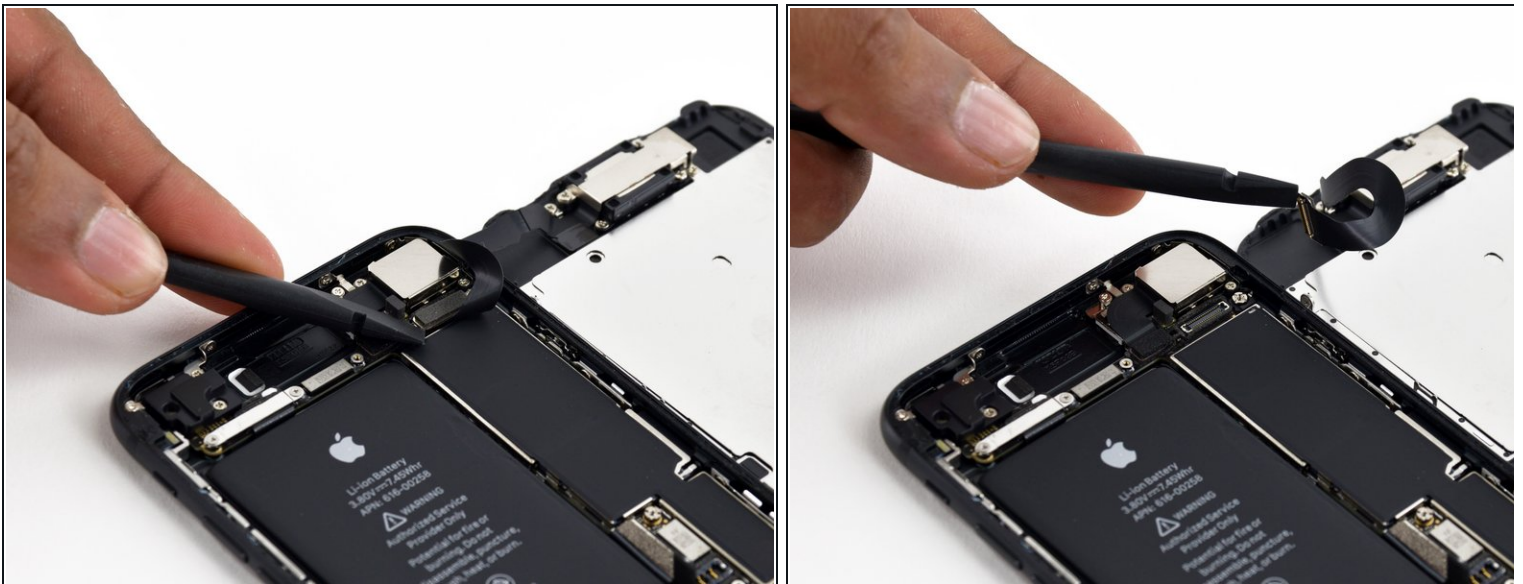


- Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
- ✪ Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.

Étape 19



- Retirez l'écran complet.
- ★ Pendant le réassemblage, [allez voir ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.](#)

Étape 20 — Capteur Home/Touch ID

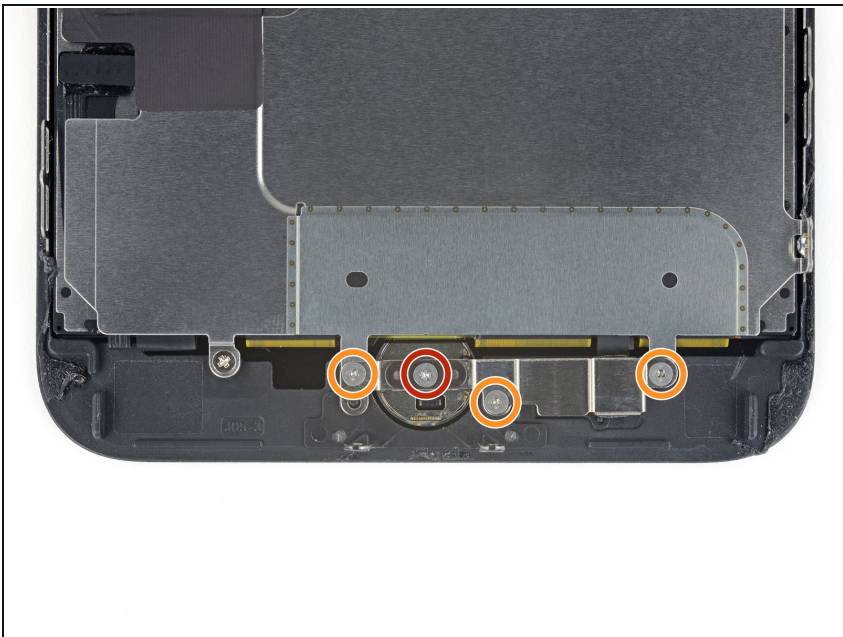


- Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
 - Une vis de 1,1 mm
 - Trois vis de 1,3 mm
- ★ Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.

Étape 21



- Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.


Étape 22

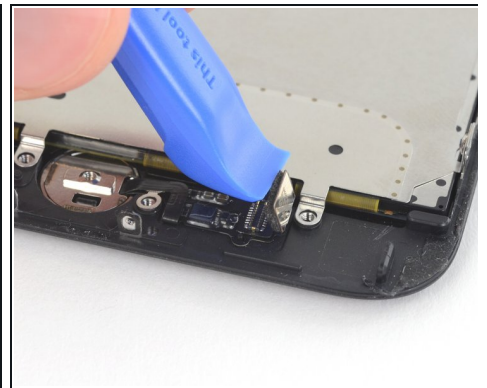

- Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.

⚠ Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.

Étape 23

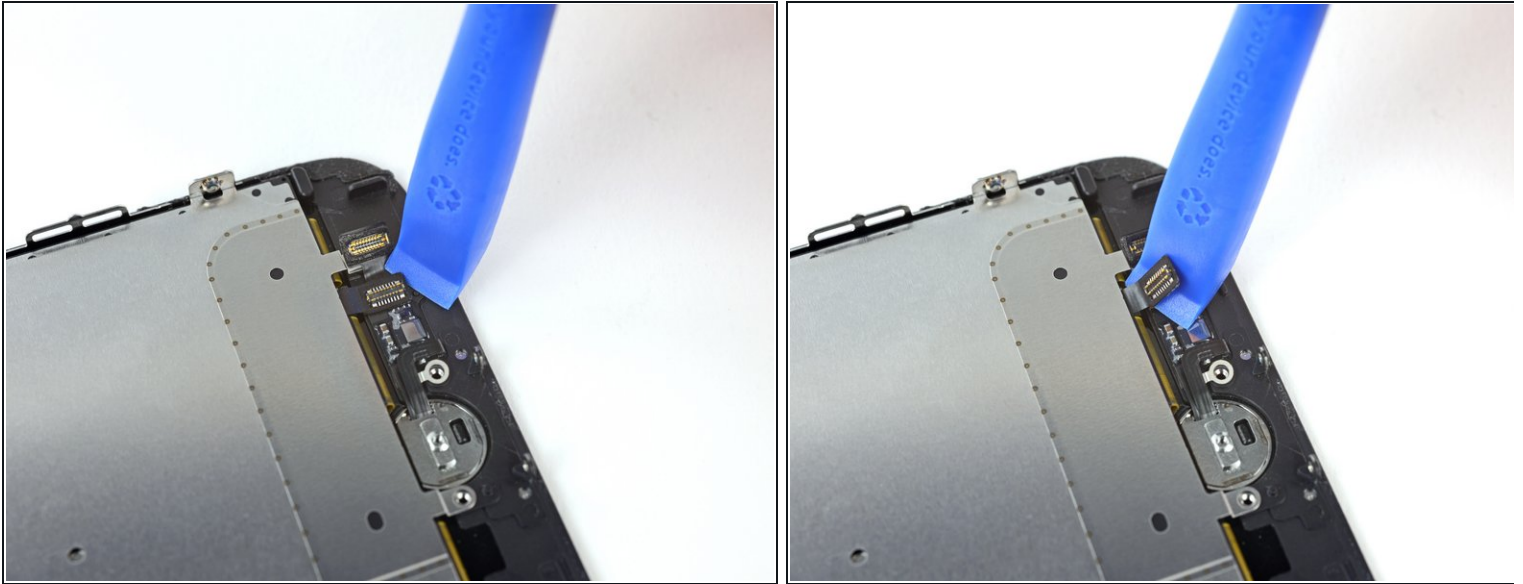


- Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écarterez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
- ⚠ Il est très facile d'abîmer votre iPhone au cours de cette étape. Progressez lentement et faites attention aux endroits où vous faites levier. Si vous endommagez le matériel Touch ID, seul Apple pourra effectuer la réparation.
- Si le connecteur ne se soulève pas facilement, prenez un sèche-cheveux ou un iOpener pour faire chauffer et ramollir l'adhésif qui fixe le connecteur, puis réessayez.
- ⚠ N'essayez pas de détacher complètement le connecteur à pression, séparez-le simplement de l'adhésif qui le maintient en place.

Étape 24



- Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
- ❗ Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou [préparez un iOpener](#). Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.

Étape 25

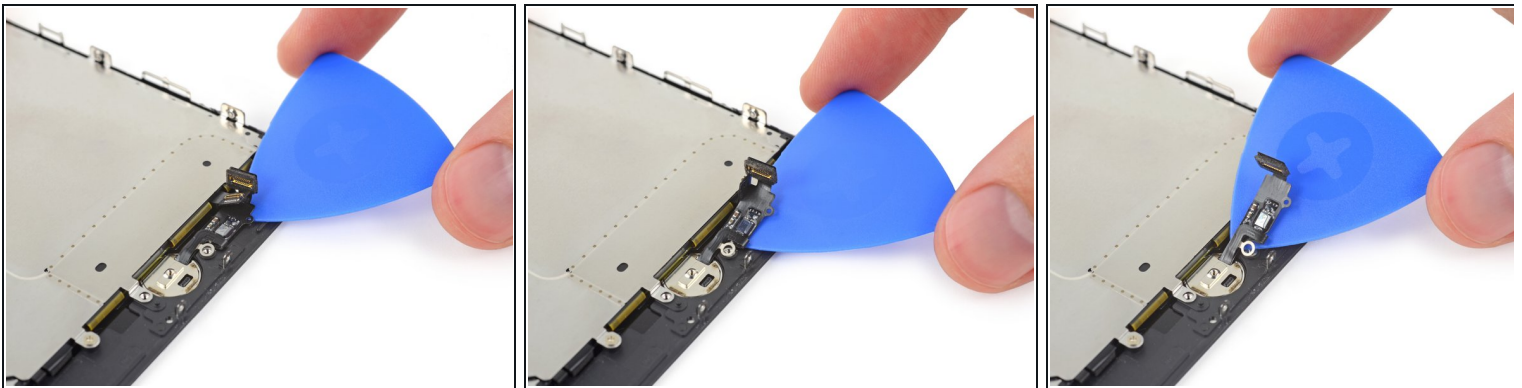

- Avec un médiateur, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.

Étape 26



- Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
- ★ Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran.
- ★ Il se peut que votre pièce de remplacement inclue une [vis Y000](#) préinstallée à côté du bouton home. Ôtez la vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
- ★ [Consultez ce tutoriel](#) pour poser du nouvel adhésif sur votre écran.

Étape 27 — Haut-parleur interne



- Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
 - Deux vis de 2,6 mm
 - Une vis de 1,7 mm

Étape 28



- Retirez la fixation du haut-parleur interne.

Étape 29



- Soulevez la caméra frontale pour accéder au haut-parleur interne.

Étape 30



- Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
 - Une vis de 1,9 mm
 - Une vis de 2,5 mm

Étape 31



- Retirez le haut-parleur interne.

Étape 32 — Caméra frontale et nappe de capteur



- [Refaites chauffer votre iOpener](#) et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pour ramollir l'adhésif maintenant l'ensemble caméra frontale et capteur en place.
- ⓘ Attendez environ deux minutes que l'adhésif soit bien ramolli avant de passer à l'étape suivante.

Étape 33



- Utilisez un spudger pour retirer délicatement le capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le panneau frontal.


⚠ Essayez d'insérer entièrement votre outil sous le capteur pour l'éloigner de la pièce en plastique transparent juste en dessous. Si vous faites levier uniquement sur la nappe, le capteur risque de se détacher de la nappe et devra être remplacé. Si vous remplacez de toute façon l'ensemble capteur/nappe, cela n'a pas d'importance.

Étape 34




- Faites glisser le médiateur vers le boîtier de la caméra frontale, en décollant l'adhésif qui fixe la nappe au panneau frontal. Arrêtez juste avant les vis.

Étape 35

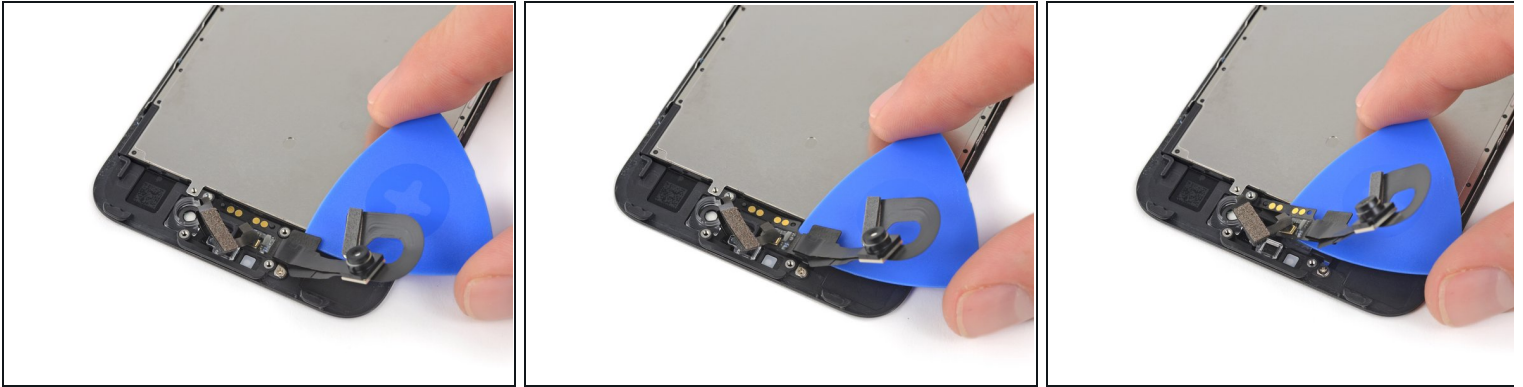


- Utilisez le médiateur pour dégager la nappe de la caméra des deux dispositifs en plastique sur le panneau frontal et pour la décoller du dernier adhésif.

Étape 36

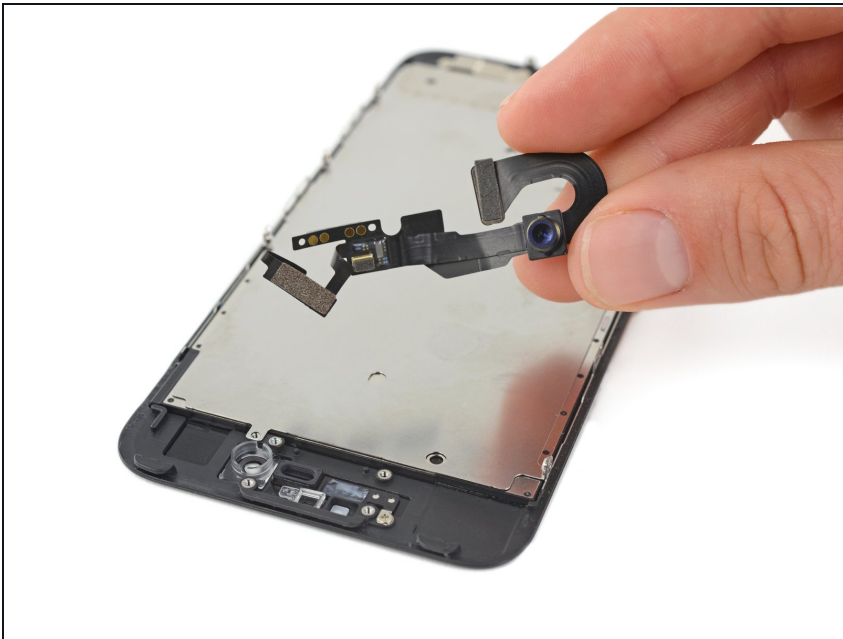

- Retirez la caméra frontale et la nappe de capteur.

Étape 37 — Plaque de protection de l'écran LCD

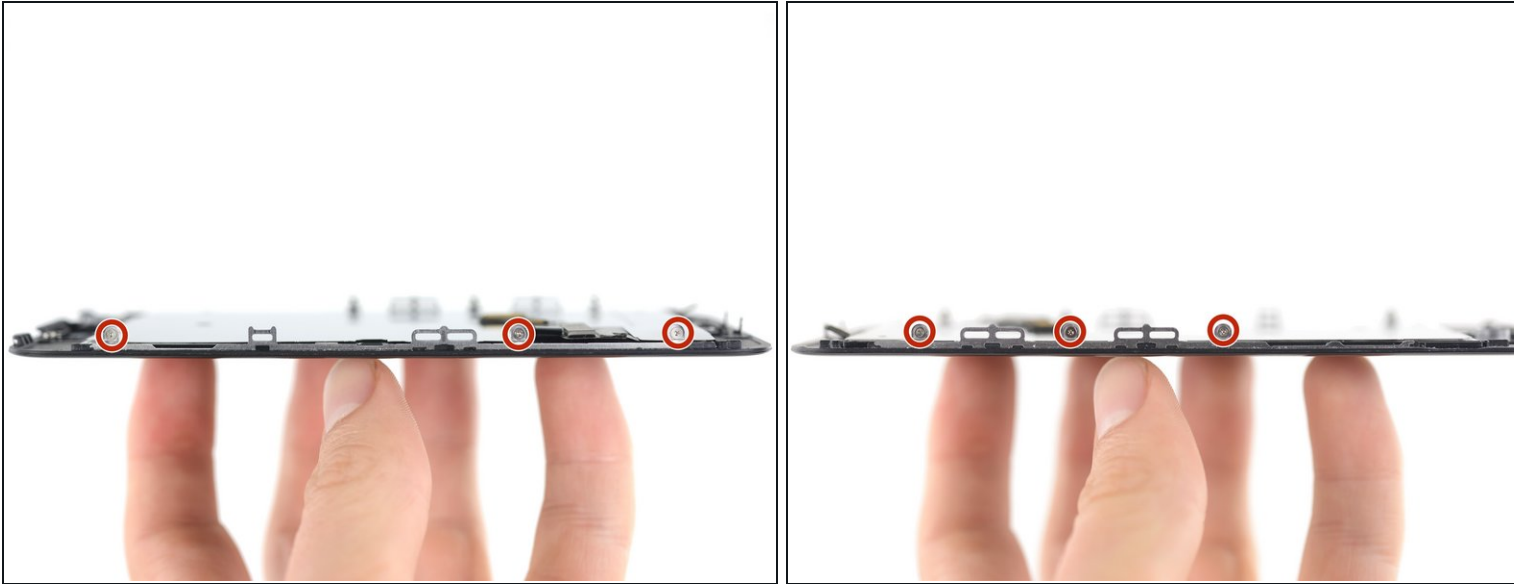

- Retirer les trois vis tri-point Y000 de 1,2 mm de chacun des côtés de votre écran pour un total de six vis.

Étape 38



- [Faites chauffer un iOpener](#) et posez-le sur le bord de la plaque le plus proche de votre bouton Home afin de faire ramollir la bande adhésive qui le maintient en place.

Étape 39



- Utilisez un médiateur en plastique afin de décoller l'adhésif près du bouton Home entre l'écran LCD et sa plaque de protection.

Étape 40



- A présent, retirez la plaque de protection l'écran LCD.

⚠ Faites attention à ne pas déchirer les nappes de l'écran LCD en retirant la plaque de protection.

Étape 41 — Écran LCD et vitre tactile



- Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.