



Remplacement du panneau du clavier et du pavé tactile du Lenovo N21 Chromebook

Comment retirer le clavier et le panneau du trackpad du Chromebook Lenovo N21 pour le remplacer ou pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

Rédigé par: Alex Cass



INTRODUCTION

Pour remplacer le pavé tactile ou le clavier du Chromebook Lenovo N21, le panneau entier, y compris les deux parties, devra être remplacé.

Si vous essayez de remplacer d'autres pièces dans le Chromebook Lenovo N21, le pavé tactile et le panneau du clavier devront être retirés du boîtier inférieur afin d'accéder à ces pièces intérieures.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [Lenovo Chromebook 11 N21 Palmrest Keyboard Touchpad Assembly](#) (1)
- [Lenovo Chromebook 11 N21 Palmrest Keyboard](#) (1)
- [Lenovo Chromebook N21 Touchpad](#) (1)

Étape 1 — Panneau du clavier et du pavé tactile



- ⚠ Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
- ⚠ L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
- Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.

Étape 3





- Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.

Étape 4






- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
 - Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⚠** Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.

Étape 5

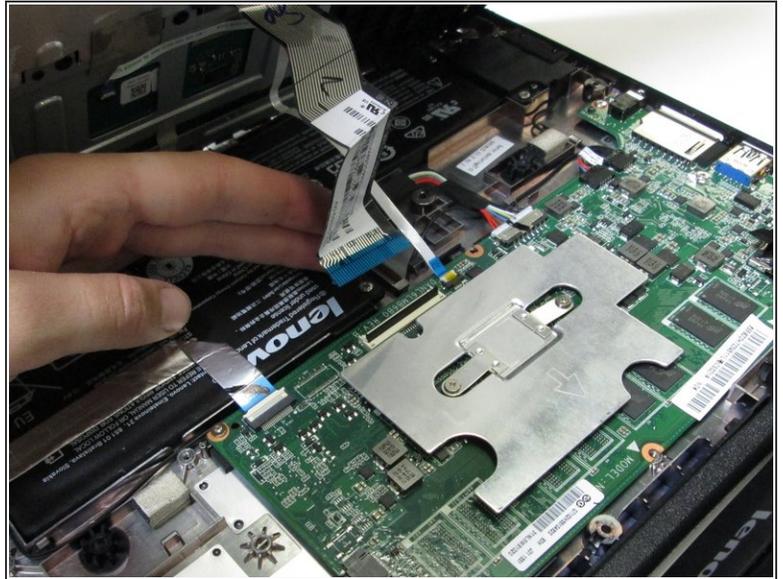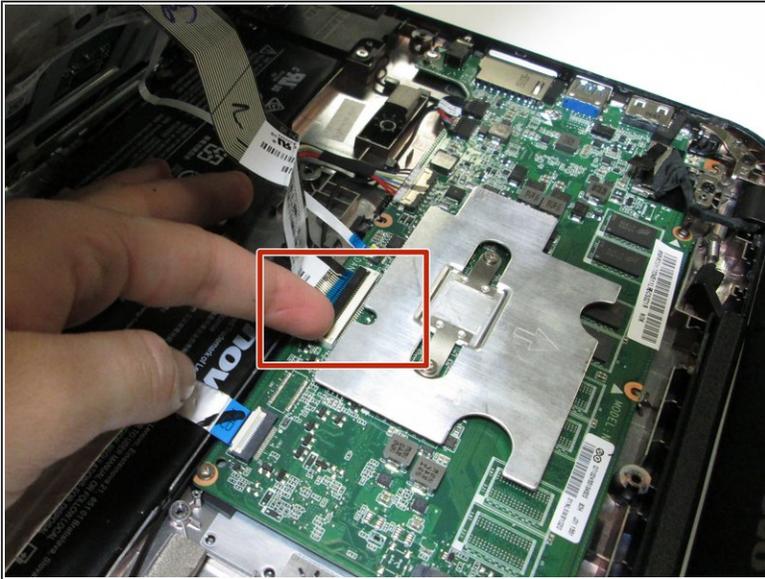

- Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.

Étape 6

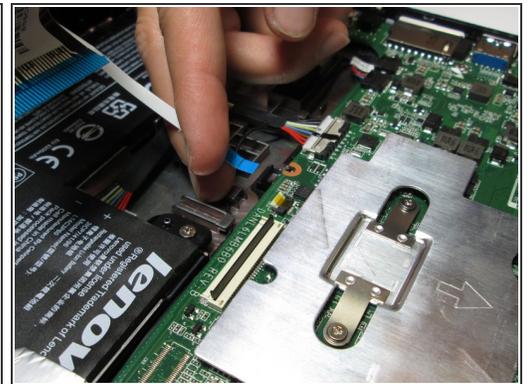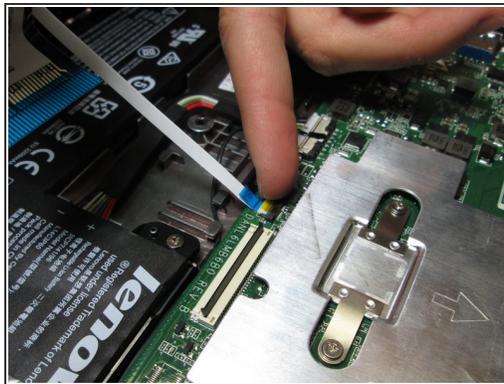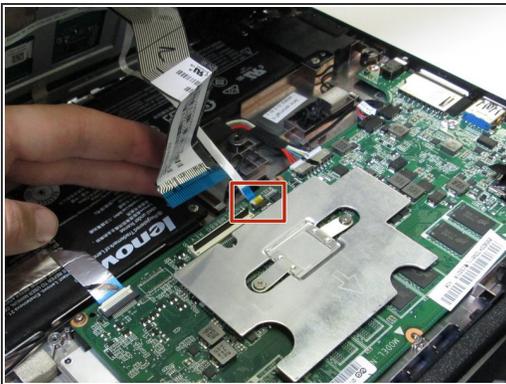

- Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.

Étape 7



- Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.