


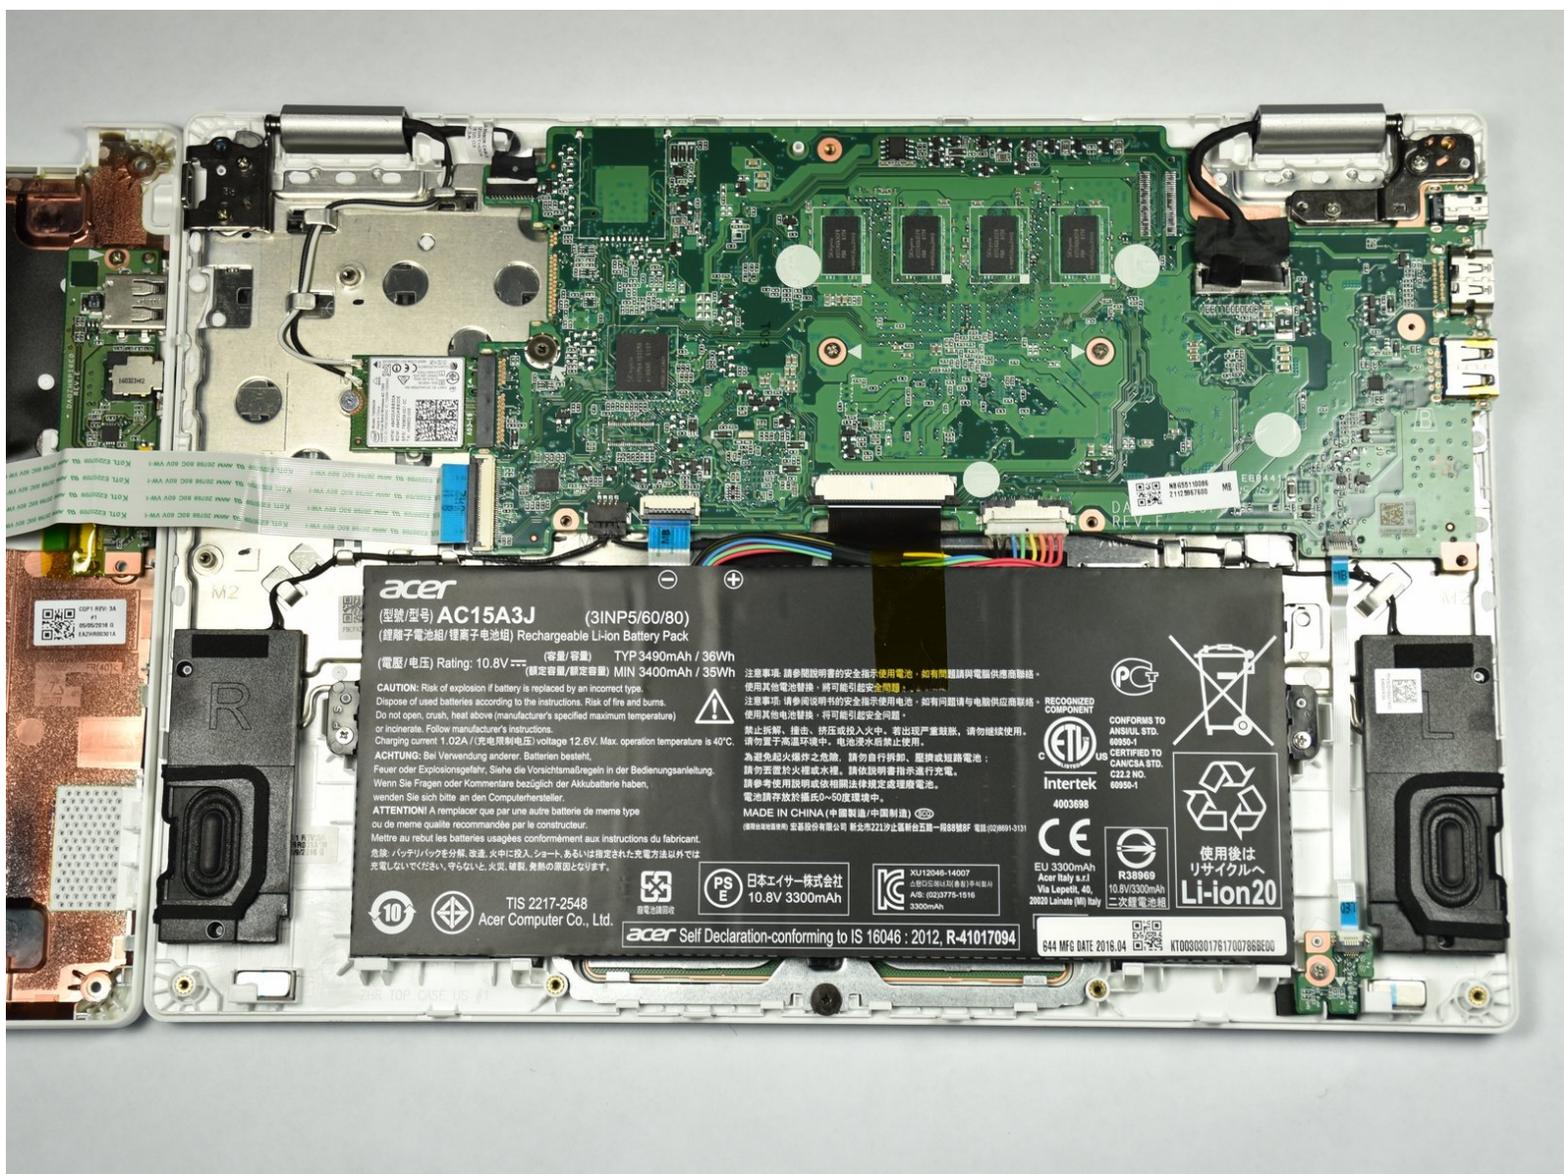

Remplacement de la batterie du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK

Ce guide détaille les étapes Li-ion à suivre pour retirer la batterie du Chromebook.

Rédigé par: Alan Shan



INTRODUCTION

Il peut être nécessaire de retirer la batterie si le Chromebook rencontre des problèmes d'alimentation ou si l'utilisateur souhaite remplacer une ancienne batterie. Lors du retrait de la batterie, il est important de débrancher le chargeur de votre appareil et de vous assurer que l'ordinateur est éteint. Ne placez pas la batterie à proximité de liquides ou d'appareils métalliques car ils pourraient endommager la batterie ou la décharger.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)

Optional

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Acer Chromebook CB5-132T-C1LK Battery](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.

Étape 2




- Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
 - Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
- ⚠ Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.

Étape 3 — Batterie



- Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.


Étape 4

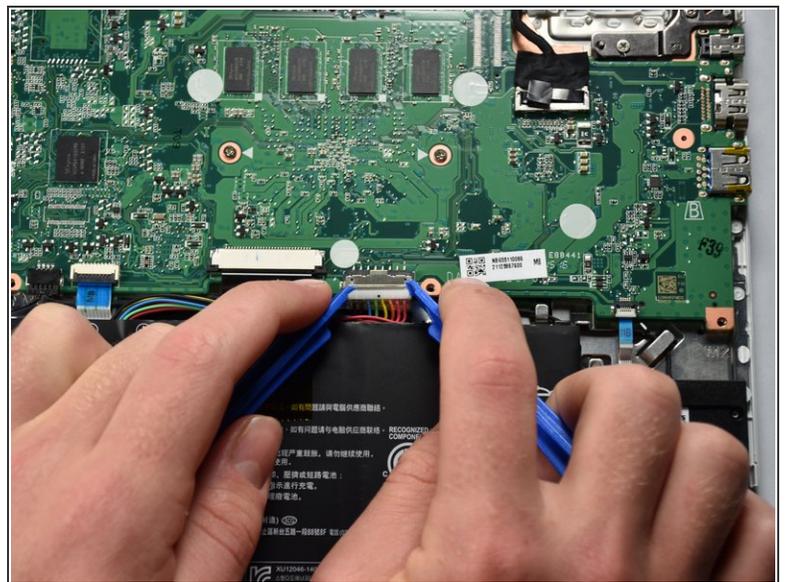

- Saisissez la connexion de la batterie en utilisant deux outils d'ouverture en plastique.
- Avec précaution mais fermement, retirez le connecteur de son support en le tirant vers la batterie.
- ☞ Lorsque vous reconnectez la batterie à la carte mère, placez les fils rouges plus près du bord de l'appareil et les fils noirs vers le centre.

Ce document a © le 2020-11-29 04:25:09 AM (MST).

Étape 5

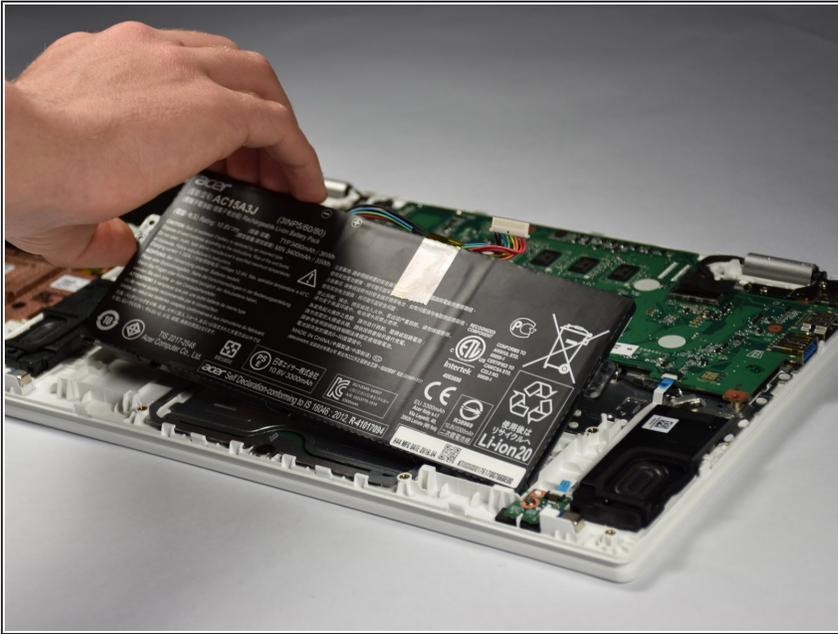

- Soulevez la batterie en tirant vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.