



Remplacement des boutons latéraux du LG Chocolate Touch VX-8575

Ce guide montre comment supprimer les cinq boutons latéraux sur le LG Chocolate Touch VX-8575.

Rédigé par: Kelly Stewart



INTRODUCTION

Ce guide montre comment supprimer les cinq boutons latéraux (appareil photo, haut-parleur, volume, musique et verrouillage / déverrouillage) sur le LG Chocolate Touch VX-8575. Soyez prêt à manipuler et à garder une trace des très petites pièces, y compris les vis de 3,5 mm.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Avec votre pouce, appliquez une pression sur la couverture arrière tout en la faisant glisser vers le bas.
- Soulevez et retirez le couvercle arrière.

Étape 2



- Localisez la batterie. C'est le grand rectangle noir avec le logo LG, un numéro de modèle et des informations sur la batterie.
- À l'aide de votre pouce ou de votre index, insérez un pouce dans la fente, poussez vers le haut et éloignez-vous du téléphone. Ça va sortir facilement.

Étape 3 — Façade avant



- Laissez l'écran du téléphone face sur une table et repérez les six vis Phillips de 3,5 mm sur les bords de l'arrière du téléphone. Il y en a quatre dans chaque coin et deux à mi-hauteur sur les côtés.
- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les six vis cruciformes de 3,5 mm.

Étape 4



⚠ Dans l'étape suivante, soyez prudent avec le boîtier en plastique lorsque vous l'enlevez du téléphone parce qu'il est attaché avec des adhésifs sur le côté inférieur du téléphone. Si vous essayez de forcer le boîtier arrière, vous pouvez le casser.

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le boîtier arrière en le faisant glisser entre le boîtier arrière et le corps principal du téléphone et en le desserrant sur les bords.
- i** Soyez patient, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour retirer le boîtier arrière avec succès.
- i** Après avoir retiré le boîtier arrière noir du téléphone, vous devriez maintenant voir la carte logique et les autres composants internes.

Étape 5



- Le téléphone étant toujours face vers le bas, localisez le bouton du haut-parleur sur le côté droit du téléphone et le bouton de l'appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- Pour retirer chaque bouton, il suffit de le faire glisser hors du téléphone, hors de sa rainure.

Étape 6



- Laissez le téléphone face vers le bas et localisez les deux vis cruciformes de 3,5 mm près des coins inférieurs du téléphone. Ils sont indiqués par des cercles rouges dans la première image fournie dans cette étape.
- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser ces deux vis cruciformes de 3,5 mm.

Étape 7




- Vous verrez trois fils attachés à la carte logique. Localisez les deux sur le bord droit, ainsi que celui sur le bord inférieur. Ils auront tous des sommets plats et rectangulaires.
 - Déclipser soigneusement tous les trois de ces fils avec votre ongle comme sur la photo.
- ⚠ N'essayez pas de retirer la carte logique. Si vous essayez de l'enlever, vous allez déchirer les fils qui sont soudés au corps principal du téléphone.**

Étape 8




- Maintenant retournez le téléphone afin que l'écran soit face vers le haut.
 - Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour entrer entre l'écran avant et le corps principal du téléphone et le desserrer sur les bords.
- ⚠ À l'étape suivante, vous allez supprimer l'écran avant. Soyez doux en le faisant parce qu'il y a des adhésifs dessus. Si vous essayez de forcer l'écran avant, vous pouvez le casser.**
- Une fois que vous avez desserré les bords, soulevez délicatement l'écran avant du téléphone.
- i** L'écran avant devrait se détacher facilement maintenant. Si elle se coince un peu, vérifiez les clips métalliques à l'arrière pour vous assurer qu'ils sont suffisamment lâches pour glisser à travers les fentes sur le côté droit de la carte logique.

Étape 9 — Boutons avant.

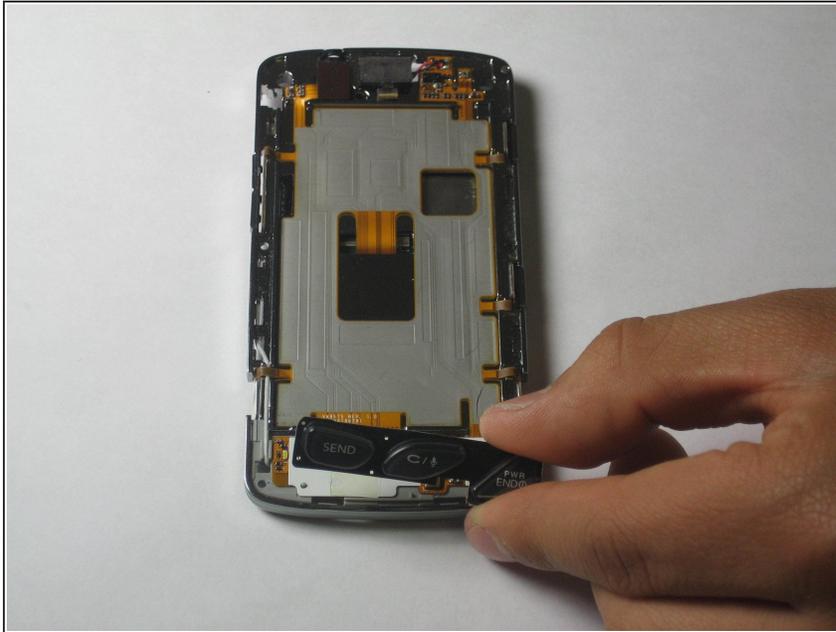

- Avec le téléphone toujours vers le haut, identifiez et enlevez les trois boutons à l'extrémité inférieure qui indiquent "Envoyer", "Effacer" et "Fin". Ils devraient s'en aller facilement.

Étape 10 — Boutons latéraux

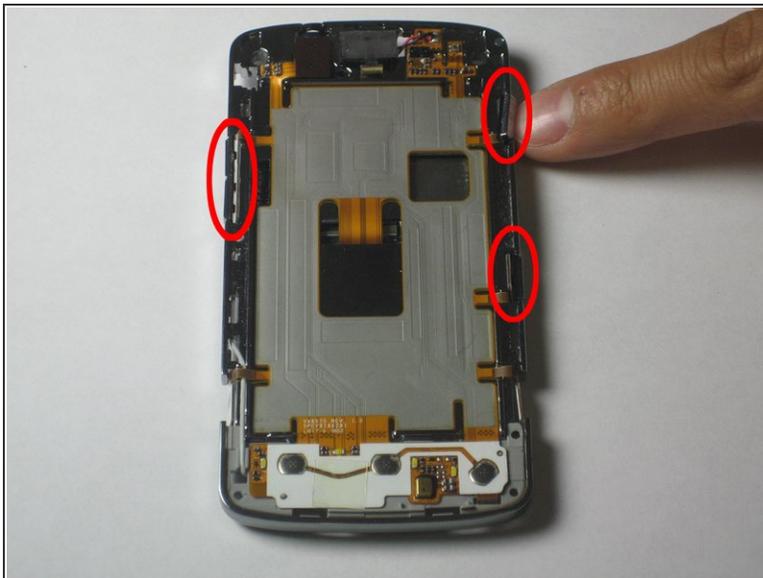

- Le téléphone étant toujours face vers le haut, localisez les boutons de verrouillage / déverrouillage et de musique sur le côté droit du téléphone et le bouton de volume sur le côté gauche.
- Pour retirer chaque bouton, il suffit de le faire glisser hors du téléphone, hors de sa rainure.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.