



Remplacement de l'écran du Sony Vaio VGN-TXN25N

Si l'écran LCD reste noir, est fissuré ou est...

Rédigé par: Andrew Ricker



INTRODUCTION

Si l'écran LCD reste noir, est fissuré ou est traversé par des lignes colorées lorsque l'ordinateur est allumé, alors l'écran est cassé. Suivez ces instructions pour installer un nouvel écran.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Écran




- Posez l'ordinateur sur une surface plane, la partie supérieure tournée vers le haut.
- Ouvrez l'écran.

Étape 2



- Repérez les caches vis en caoutchouc aux deux coins inférieurs de l'écran.
- Utilisez vos doigts pour retirer les caches vis.

Étape 3

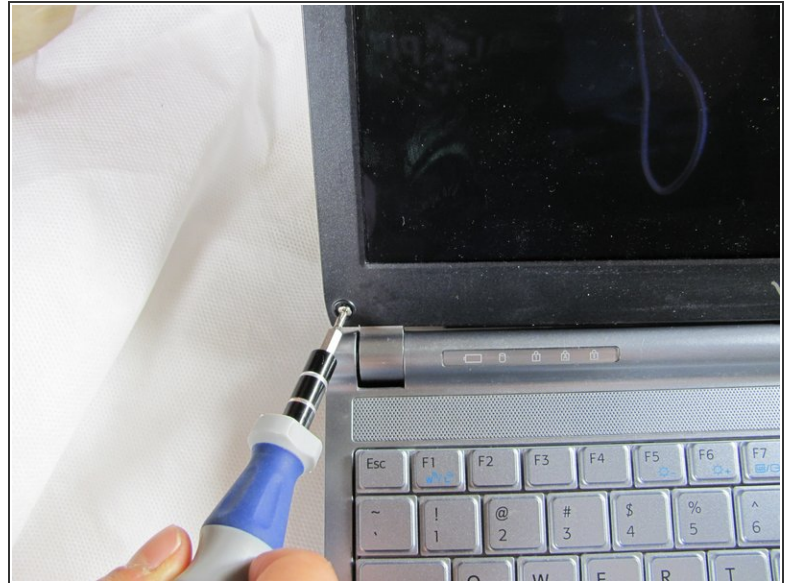

- Repérez les deux vis, une sur chaque coin inférieur.
- Dévissez les vis avec un tournevis à tête cruciforme n° 0.

⚠ Gardez les vis. Elles sont petites et faciles à égarer.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique qui entoure l'écran.
- Détachez le cadre en faisant passer l'outil le long des deux parties du boîtier.
- ⓘ Il peut être nécessaire de remuer l'outil. Les deux parties du boîtier sont serrées.

Étape 5



- Rabattez délicatement l'écran pour qu'il repose sur le clavier.
- Repérez le connecteur de câble à l'arrière de l'écran et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter doucement le câble du connecteur.

Étape 6



- Retirez l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.