


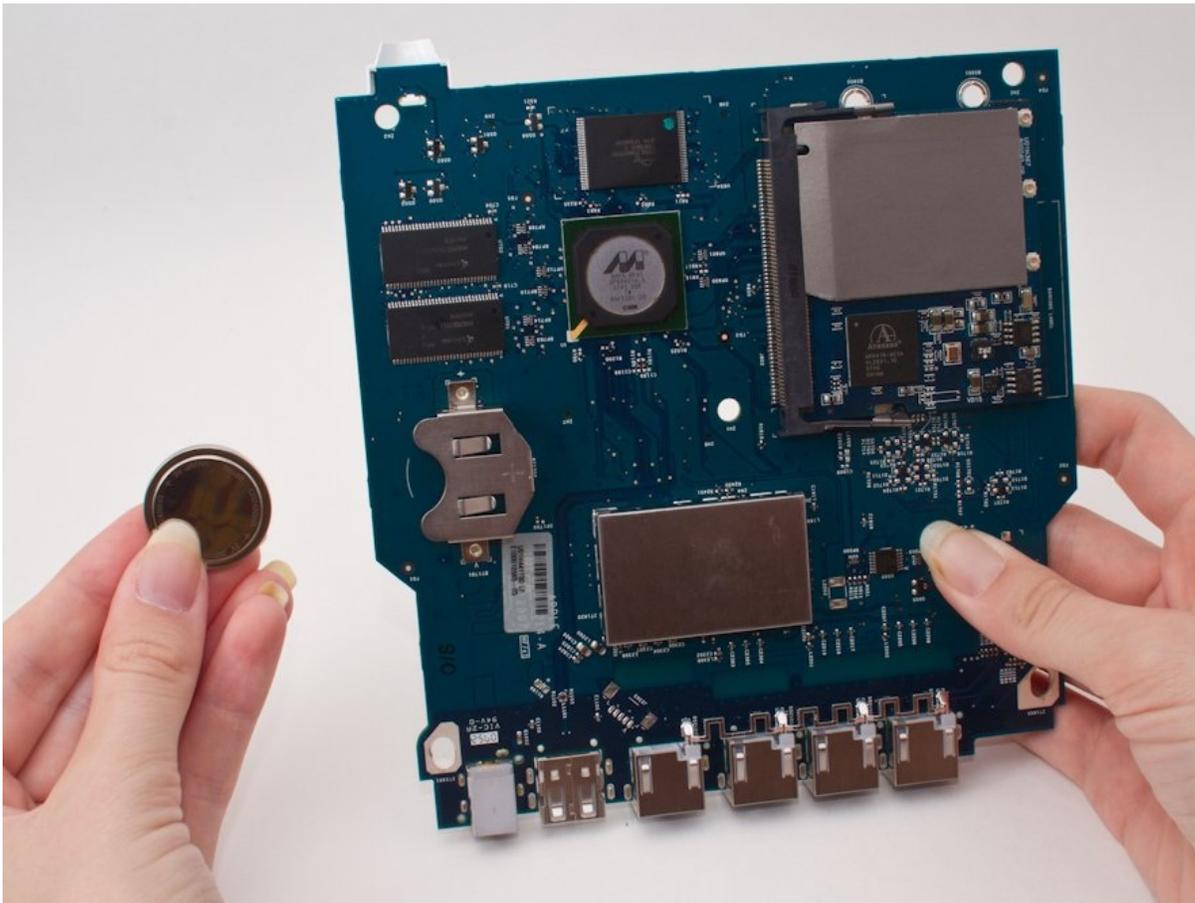

Remplacement de la batterie de l'Apple AirPort Extreme modèle A1354

Si la station de base ne s'allume pas, la...

Rédigé par: Alex Ly



INTRODUCTION

Si la station de base ne s'allume pas, la batterie doit peut-être être remplacée.

Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

Pièces:

[CR2450](#) (1)


Étape 1 — Boitier externe



- Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.


 **ATTENTION** : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.

Étape 2

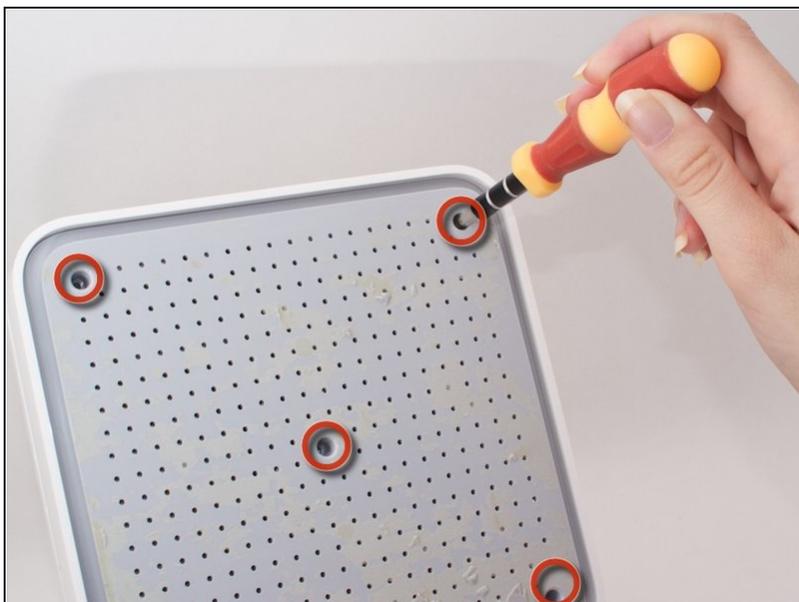


- Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.

Étape 3

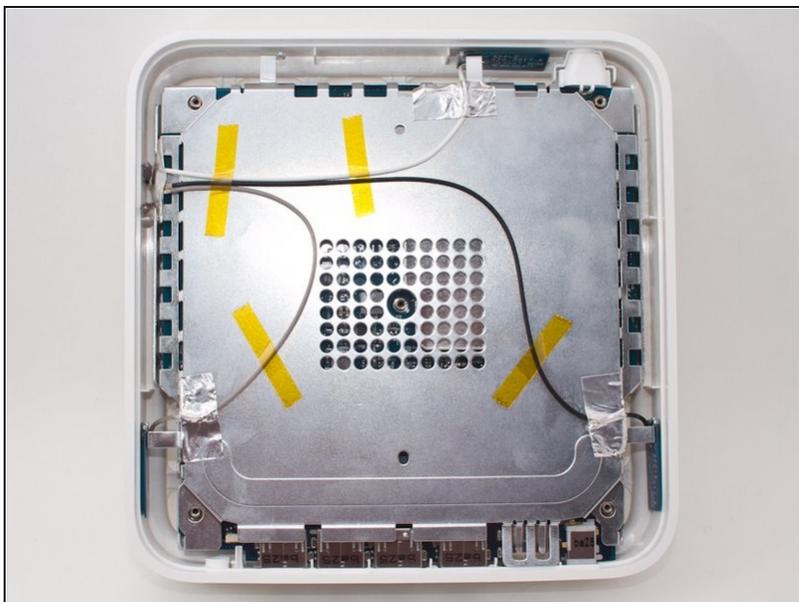

- Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.

Étape 4

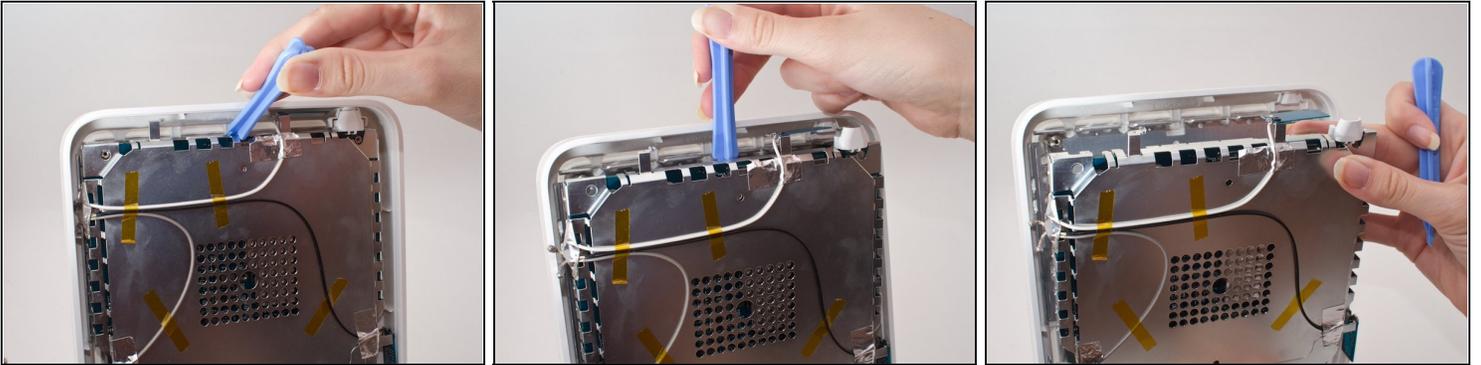


- Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
- Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.

Étape 5






- Retirez l'enveloppe extérieure.
- La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.

Étape 6 — Batterie

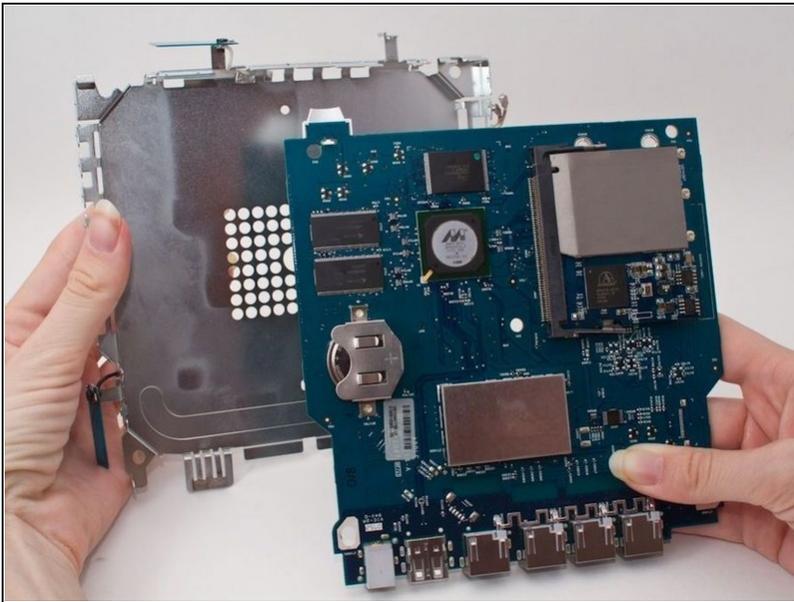

- Retirez le boîtier métallique en soulevant délicatement la carte mère avec vos mains.
- Cela devrait être assez facile, vous avez déjà retiré les vis qui maintiennent ces pièces ensemble.

Étape 7

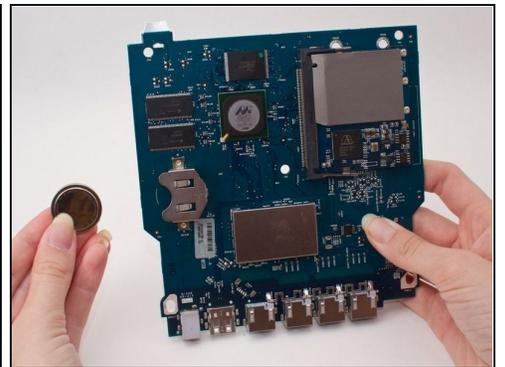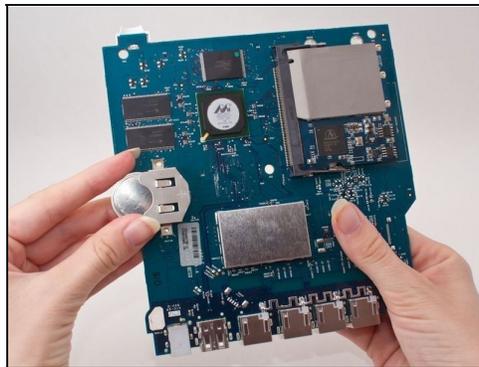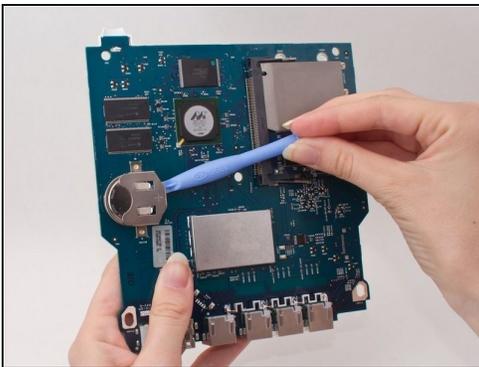

- Retirez la batterie en la "poussant" doucement avec l'outil en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.