


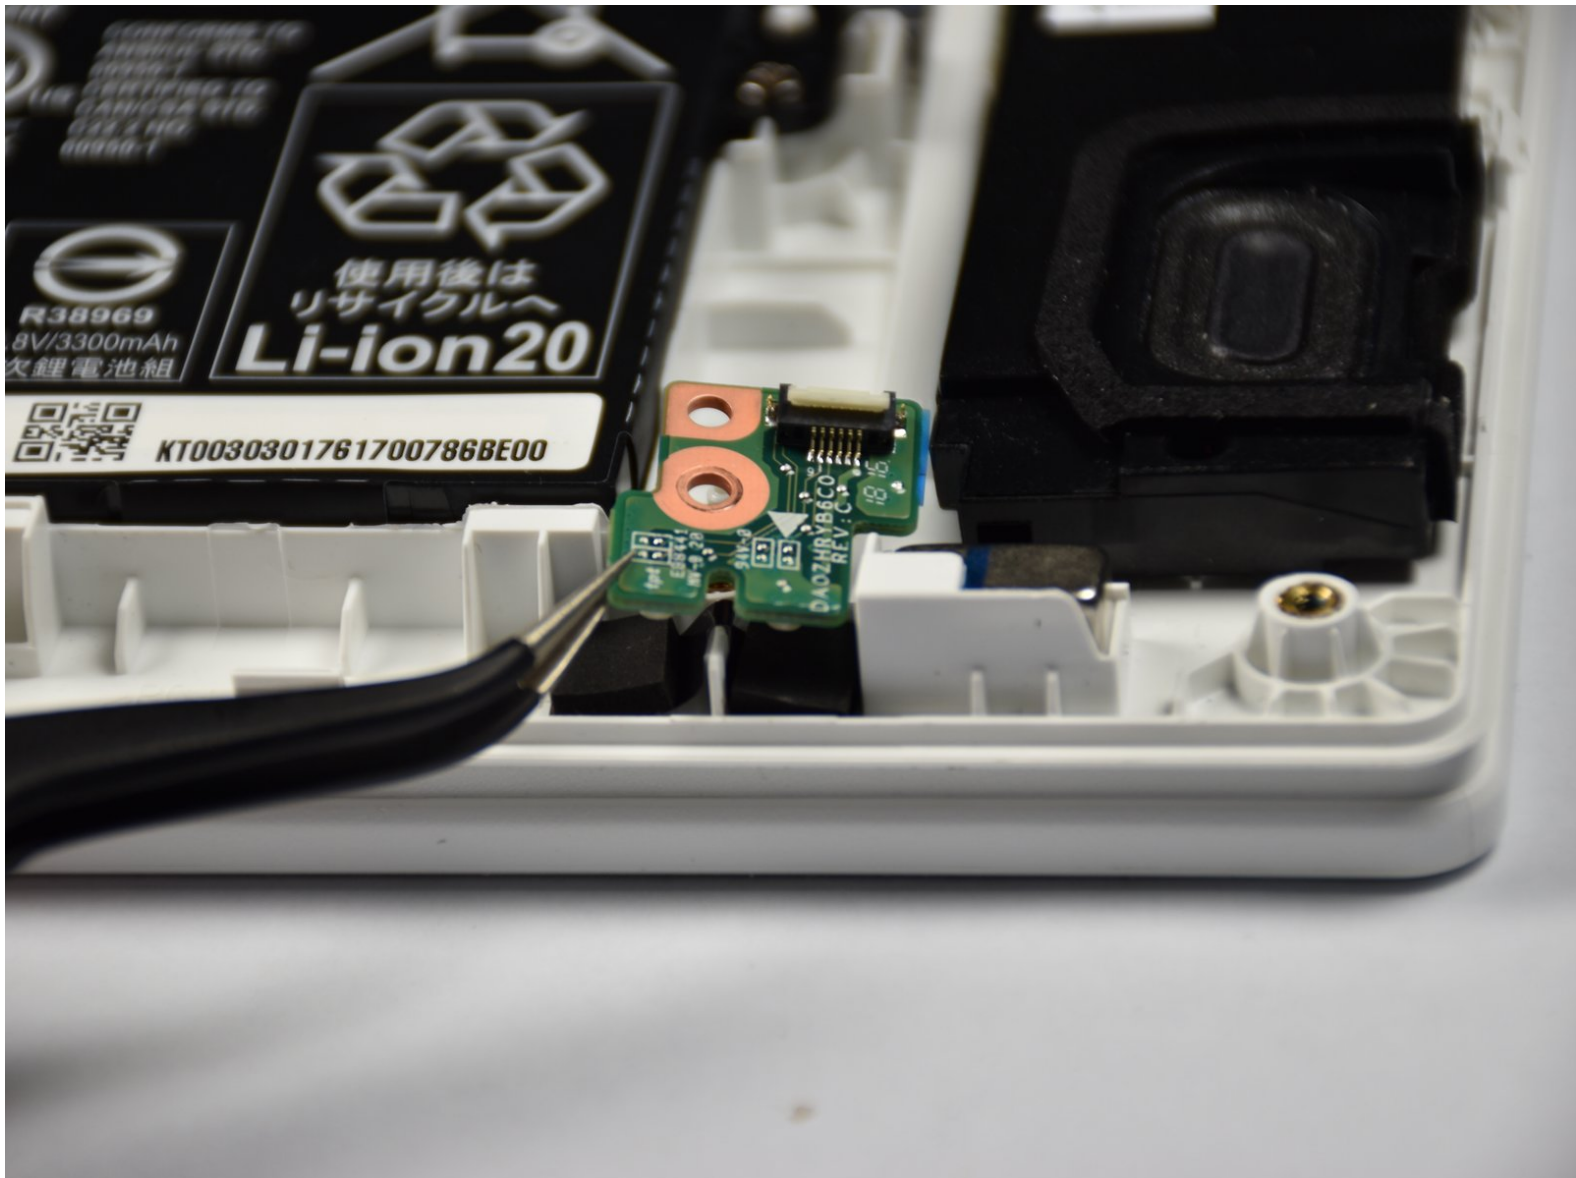

Remplacement du panneau LED du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK

La carte à DEL peut être retirée de l'Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK pour réparation ou personnalisation.

Rédigé par: Alan Shan



INTRODUCTION

Si les voyants de votre Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK ne fonctionnent pas correctement, ce guide vous expliquera comment accéder à la carte de DEL et la retirer pour la remplacer.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)

Optional

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière




- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.

Étape 2



- Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
 - Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
- ⚠ Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.

Étape 3 — Panneau LED

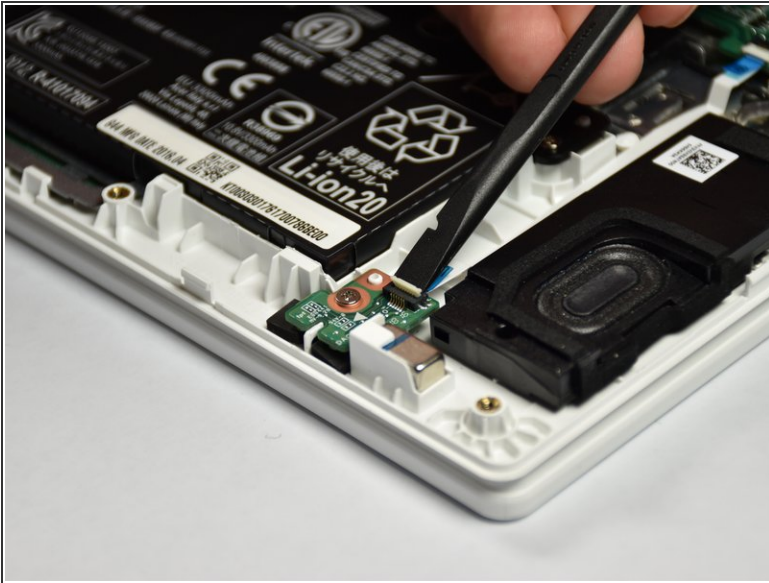


- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le volet de retenue du connecteur ZIF de la carte à LED.
- Tirez le câble ruban du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.

Étape 4



- Retirez la vis cruciforme de 4,5 mm.
- ⓘ Il y a un aimant près de la puce LED qui pourrait attirer la vis.

Étape 5

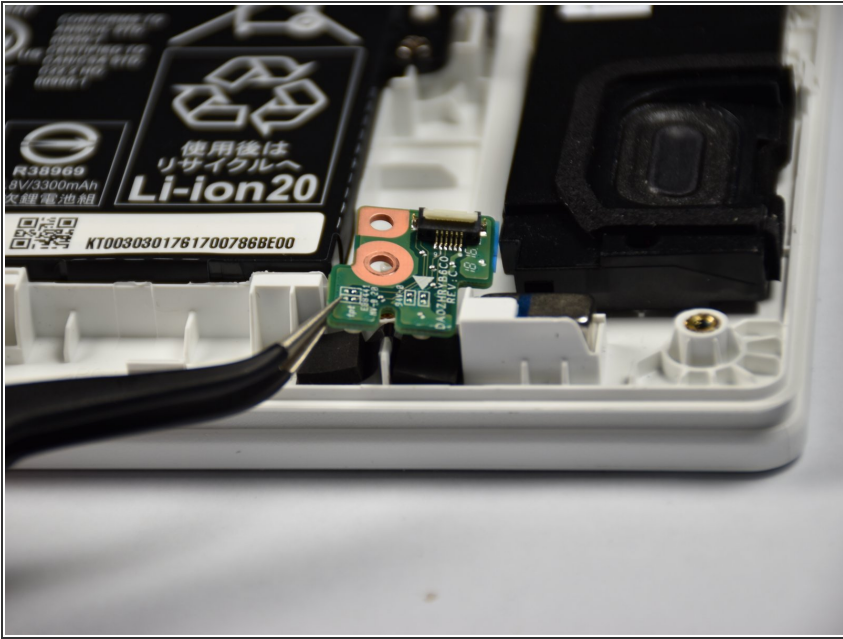

- Utilisez des pincettes pour retirer la carte LED.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.