




# Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK

Guide de remplacement des haut-parleurs du Chromebook en cas de casse.

Rédigé par: Harrison DeWitt

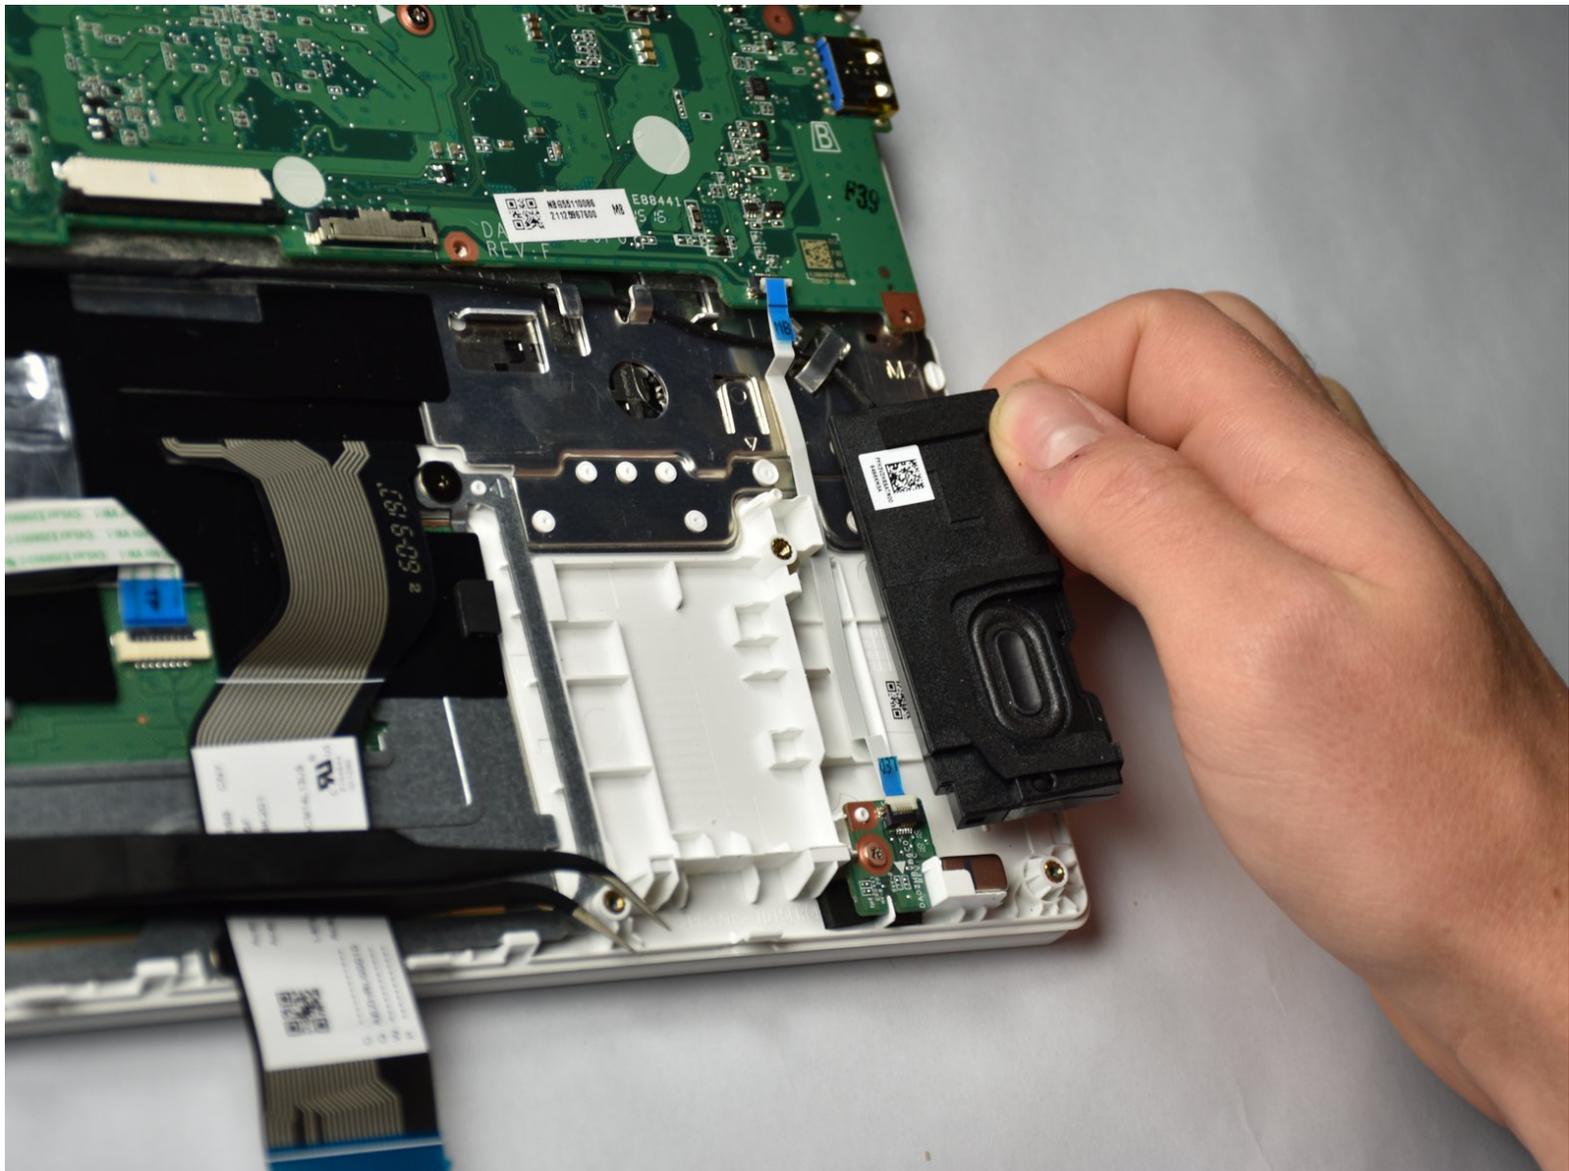

## INTRODUCTION

Les haut-parleurs d'un Chromebook peuvent être retirés assez facilement. Les haut-parleurs eux-mêmes ne sont pas cachés, mais plusieurs câbles doivent être écartés et la connexion des haut-parleurs à la carte mère doit également être déconnectée.

Les étapes sont simples, mais les fils doivent toujours être manipulés avec précaution, car ils peuvent être fragiles.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)

*Optional*

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Acer Chromebook CB5-132T-C1LK Speakers](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.

## Étape 2




- Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
  - Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
- ⚠ Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.

## Étape 3 — Batterie



- Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.


## Étape 4

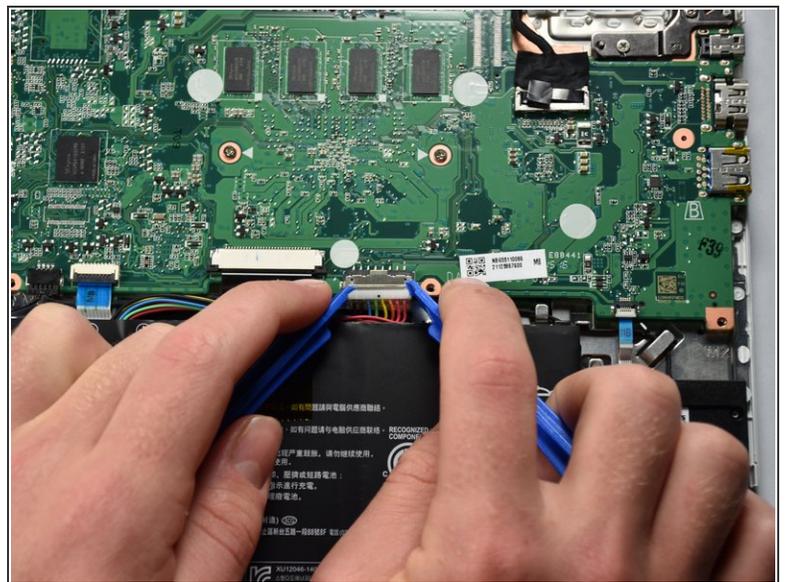

- Saisissez la connexion de la batterie en utilisant deux outils d'ouverture en plastique.
- Avec précaution mais fermement, retirez le connecteur de son support en le tirant vers la batterie.
- ☑ Lorsque vous reconnectez la batterie à la carte mère, placez les fils rouges plus près du bord de l'appareil et les fils noirs vers le centre.



Ce document a © le 2020-12-01 09:10:16 PM (MST).

## Étape 5

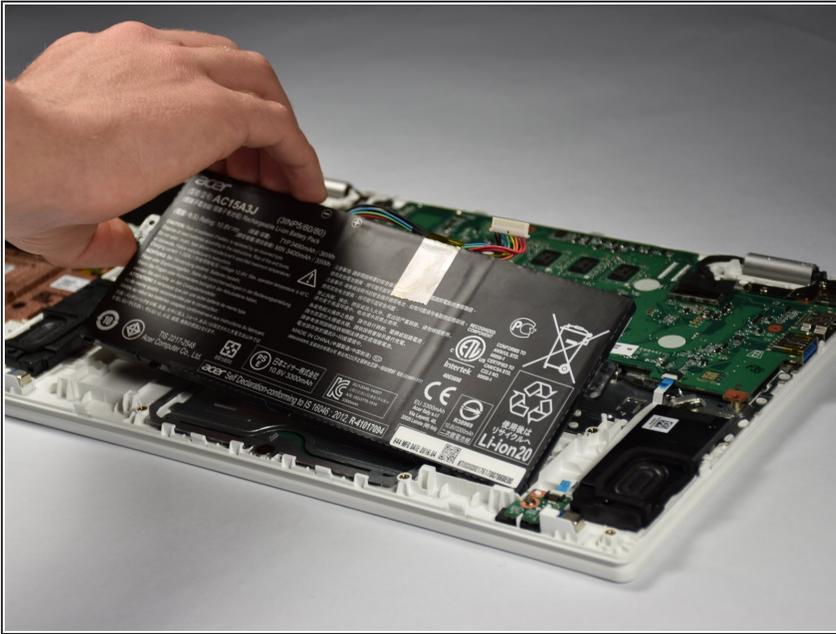


- Soulevez la batterie en tirant vers le haut.

## Étape 6 — Haut-parleurs

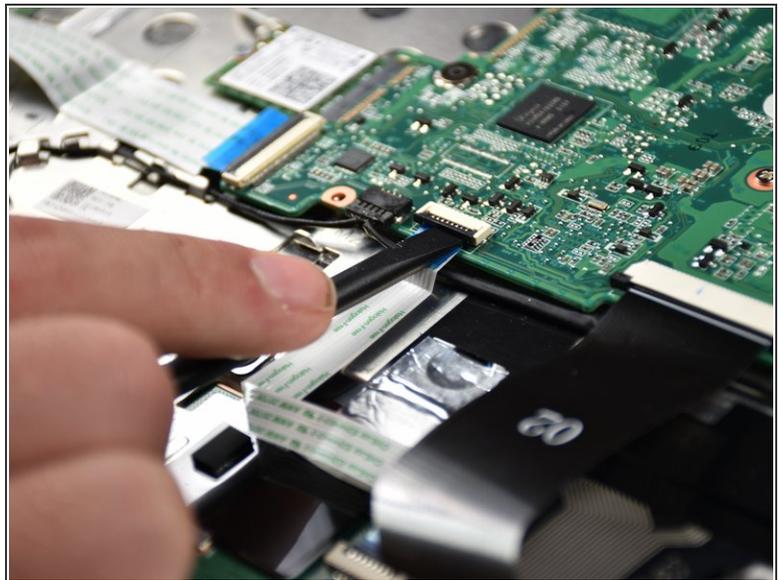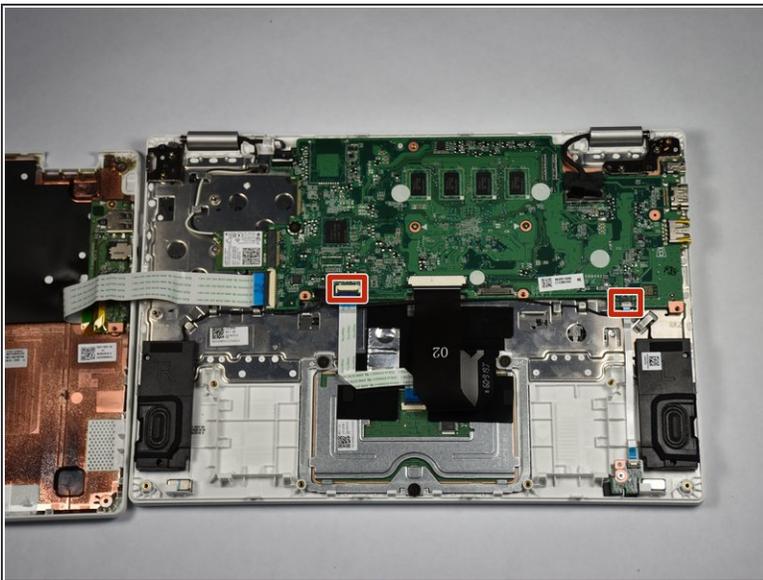


- Soulevez les pattes de retenue des deux connecteurs ZIF en position verticale à l'aide de l'extrémité plate du spudger.
- Débranchez les languettes des connecteurs en les tirant doucement avec la pince à épiler.

## Étape 7

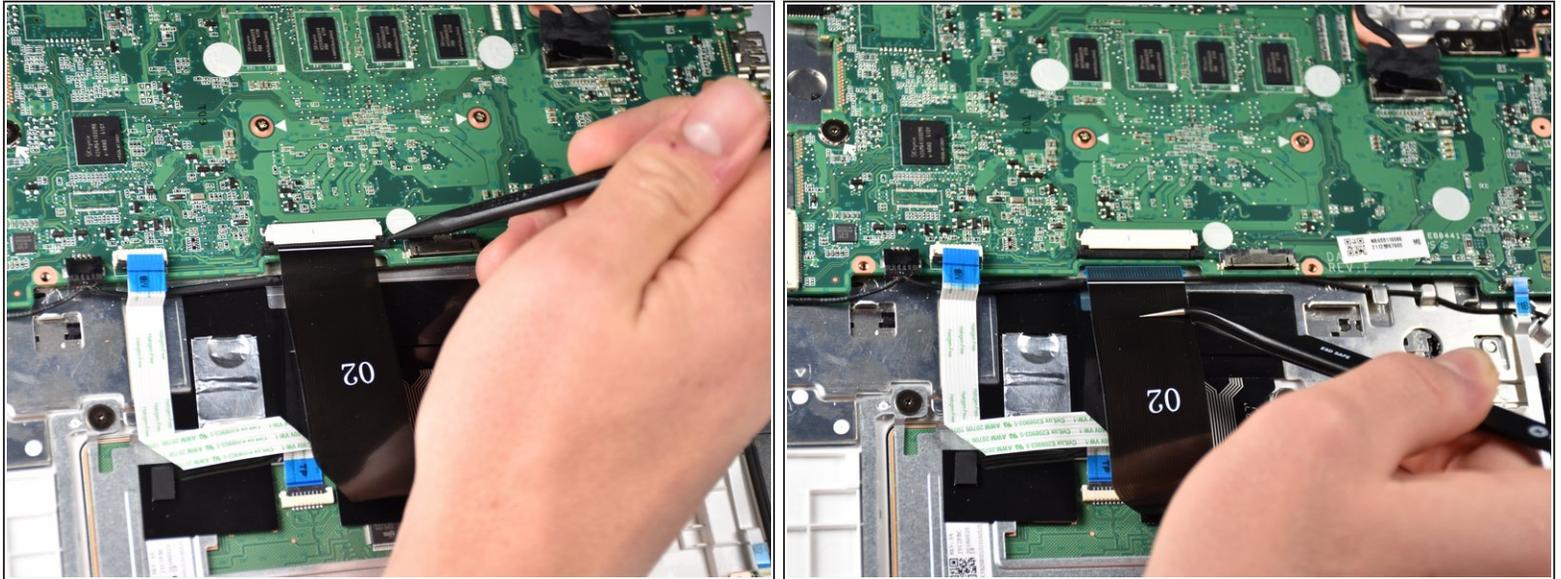


- Faites glisser les deux côtés du mécanisme de verrouillage du pavé tactile à l'aide de l'extrémité étroite du spudger.
- Débranchez le fil du trackpad en le tirant doucement du connecteur avec la pincette.

## Étape 8

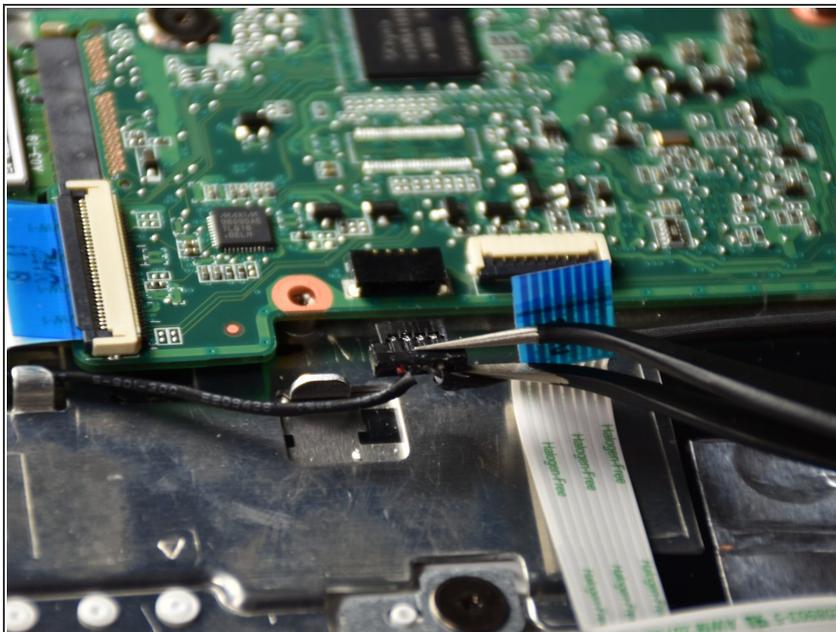

- Débranchez le connecteur audio de la carte mère avec les pincettes.
- ⚠ Assurez-vous de débrancher la prise en la tenant à la base, sans tirer sur les fils car cela pourrait endommager l'appareil.

## Étape 9

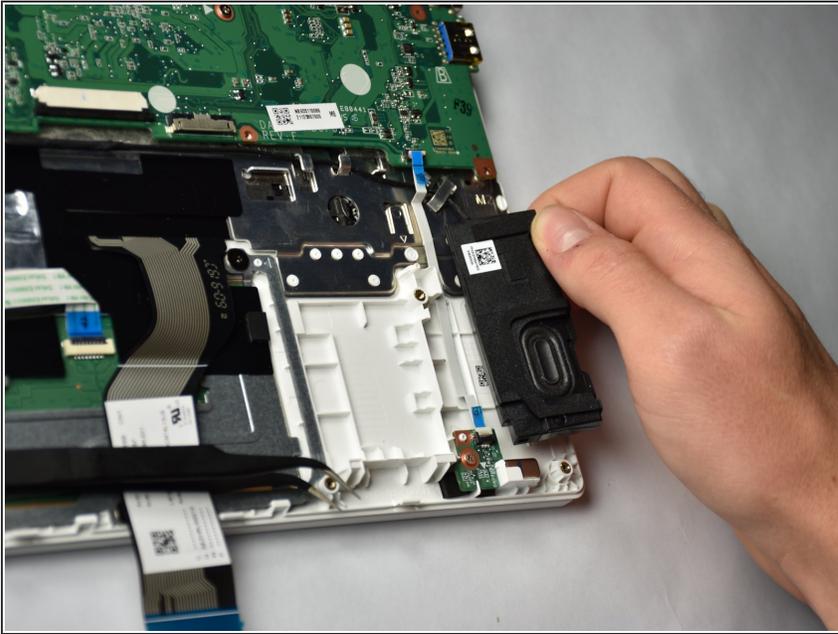

- Pop les haut-parleurs hors de l'appareil à la main.
- ⓘ Ils ne sont retenus que par un adhésif doux et doivent se détacher facilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.