



Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740

Remplacez une batterie morte / défectueuse pour le Chromebook C740 d'Acer.

Rédigé par: Flor De La Rosa



INTRODUCTION

Le remplacement de la batterie de l'Acer Chromebook C740 nécessite le retrait de plusieurs vis, le soulèvement du panneau d'emballage et le débranchement de la batterie. Ce démontage est requis pour plusieurs autres guides de remplacement.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Acer Chromebook C740/C720/C720P Battery](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.

Étape 2

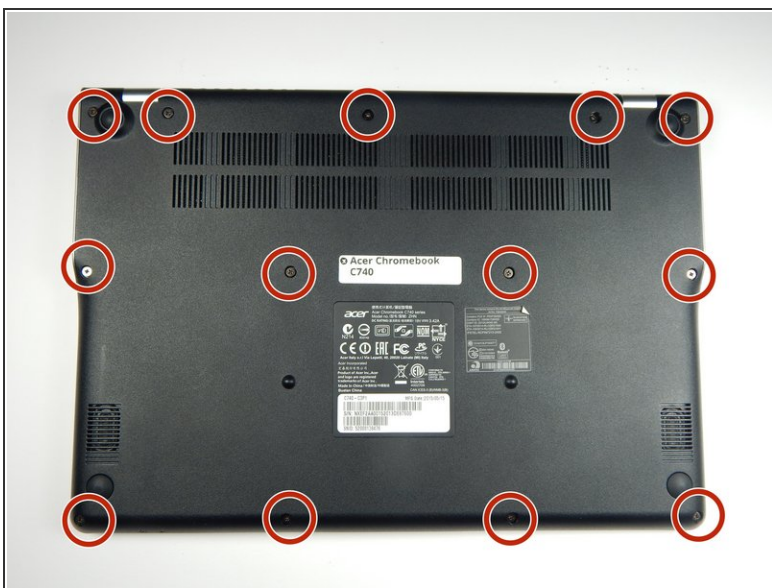

- Placez le chromebook bas sur une surface plane.
- Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.

Étape 3




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
- ⓘ Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.

Étape 4 — Batterie




- Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
- ⓘ Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.

Étape 5

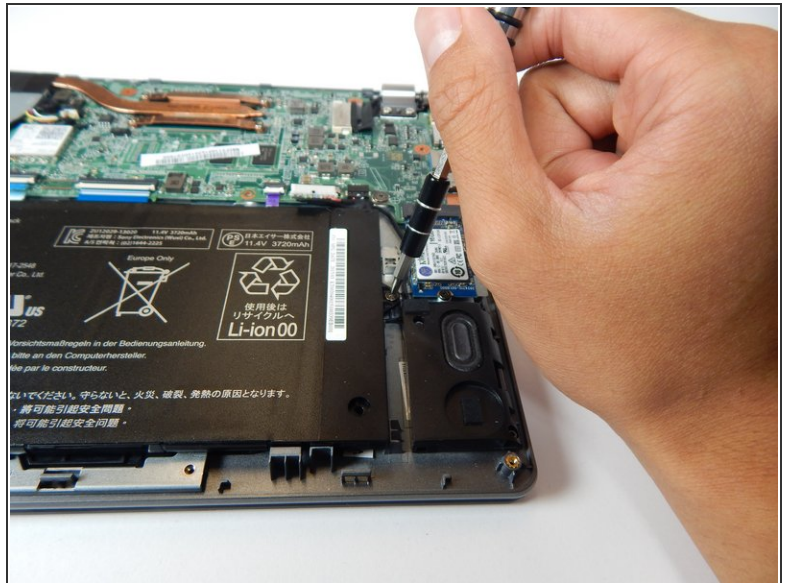

- Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.

Étape 6

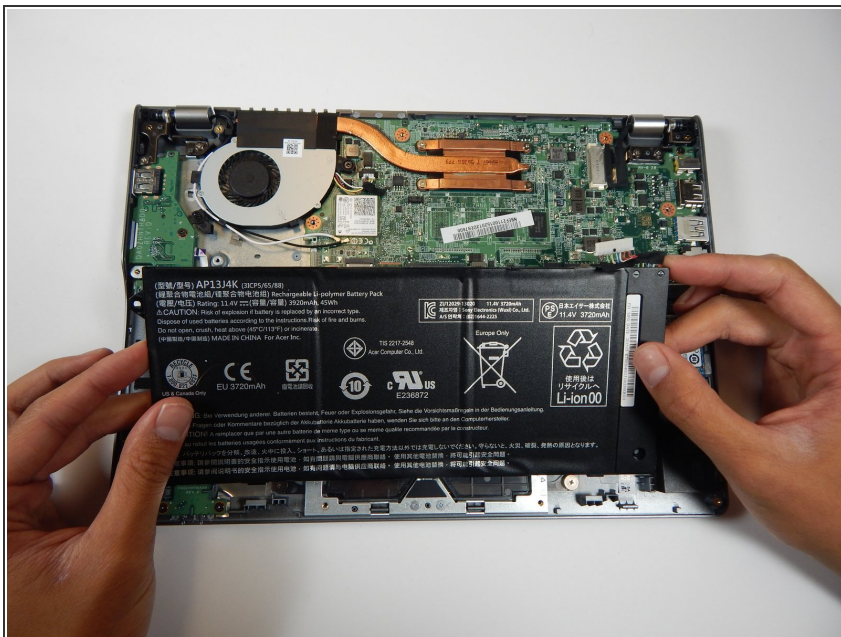

- Soulevez la batterie du cadre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.