


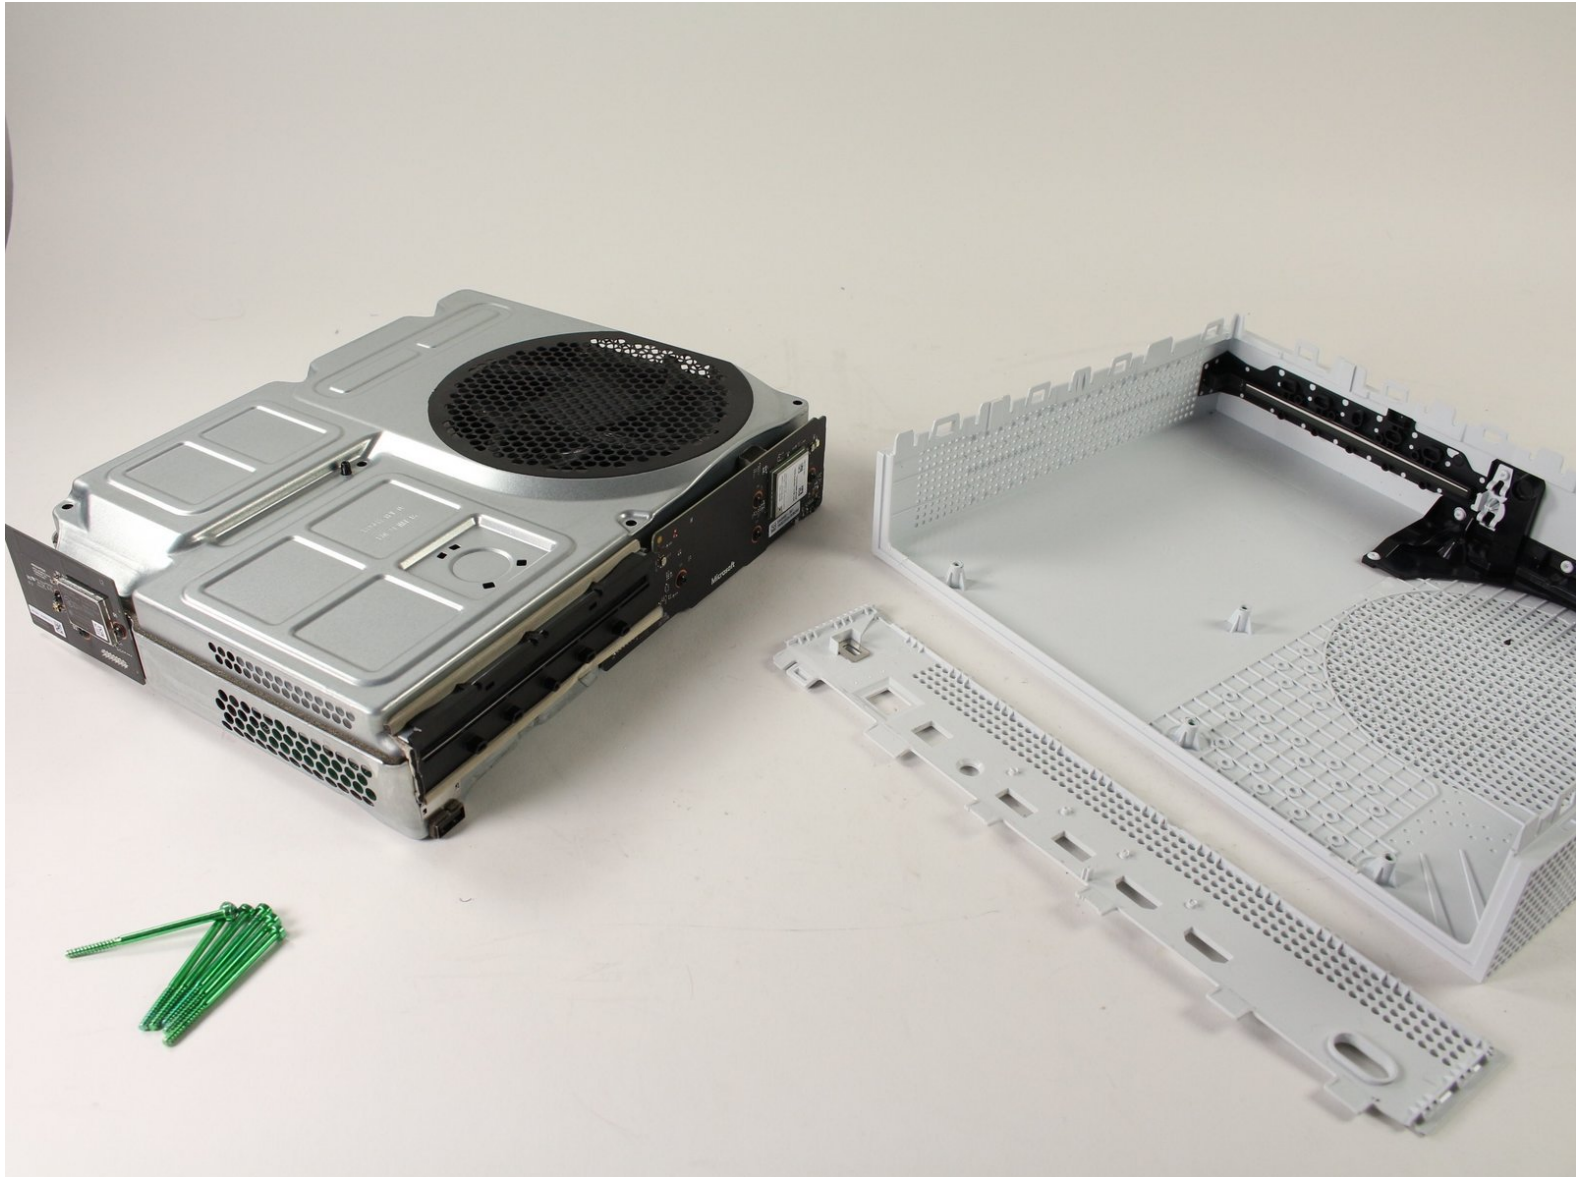

Remplacement du boîtier de la Xbox One S

Rédigé par: Christopher Chen



INTRODUCTION

Lorsque vous enlèverez le boîtier de la Xbox One S, attention à ne pas abîmer les clips.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Xbox One S Top Case](#) (1)
- [Xbox One S Bottom Panel](#) (1)
- [Xbox One S Chassis and Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Boîtier



- Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.

Étape 2




- Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.

❗ Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.

⚠ Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.


❗ Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.

Étape 3

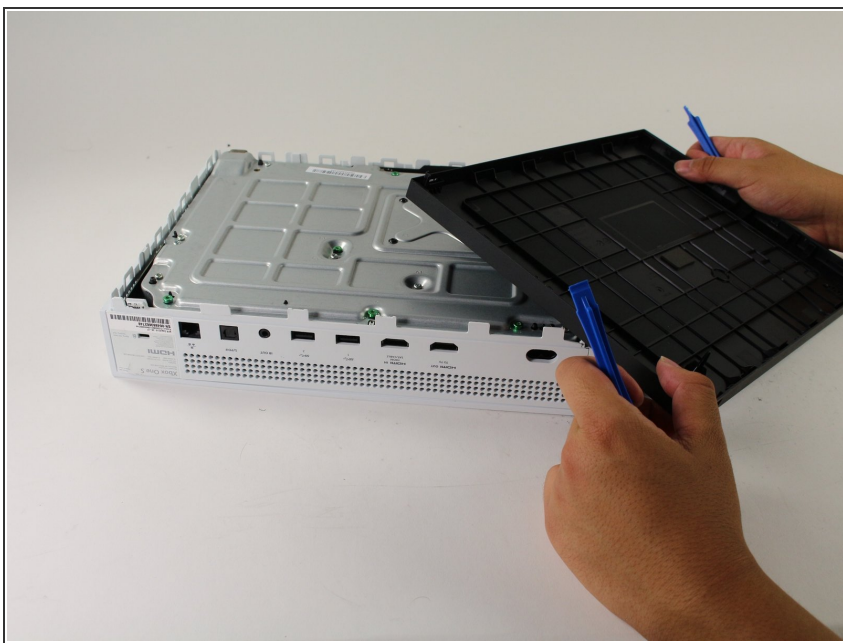


- Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.

Étape 4

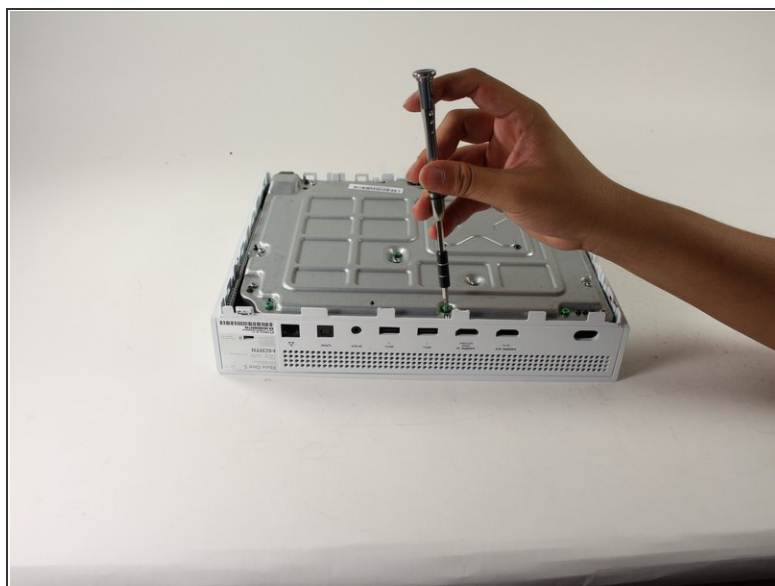

- Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.

Étape 5

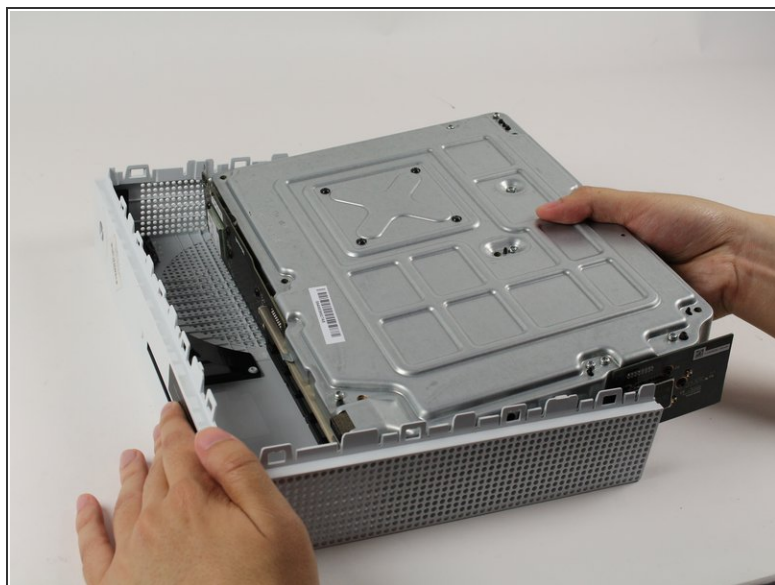

- Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.