


# Remplacement du support du disque dur de la PlayStation 4 Pro

Ce tutoriel indique comment le support du...

Rédigé par: Ethan Pence

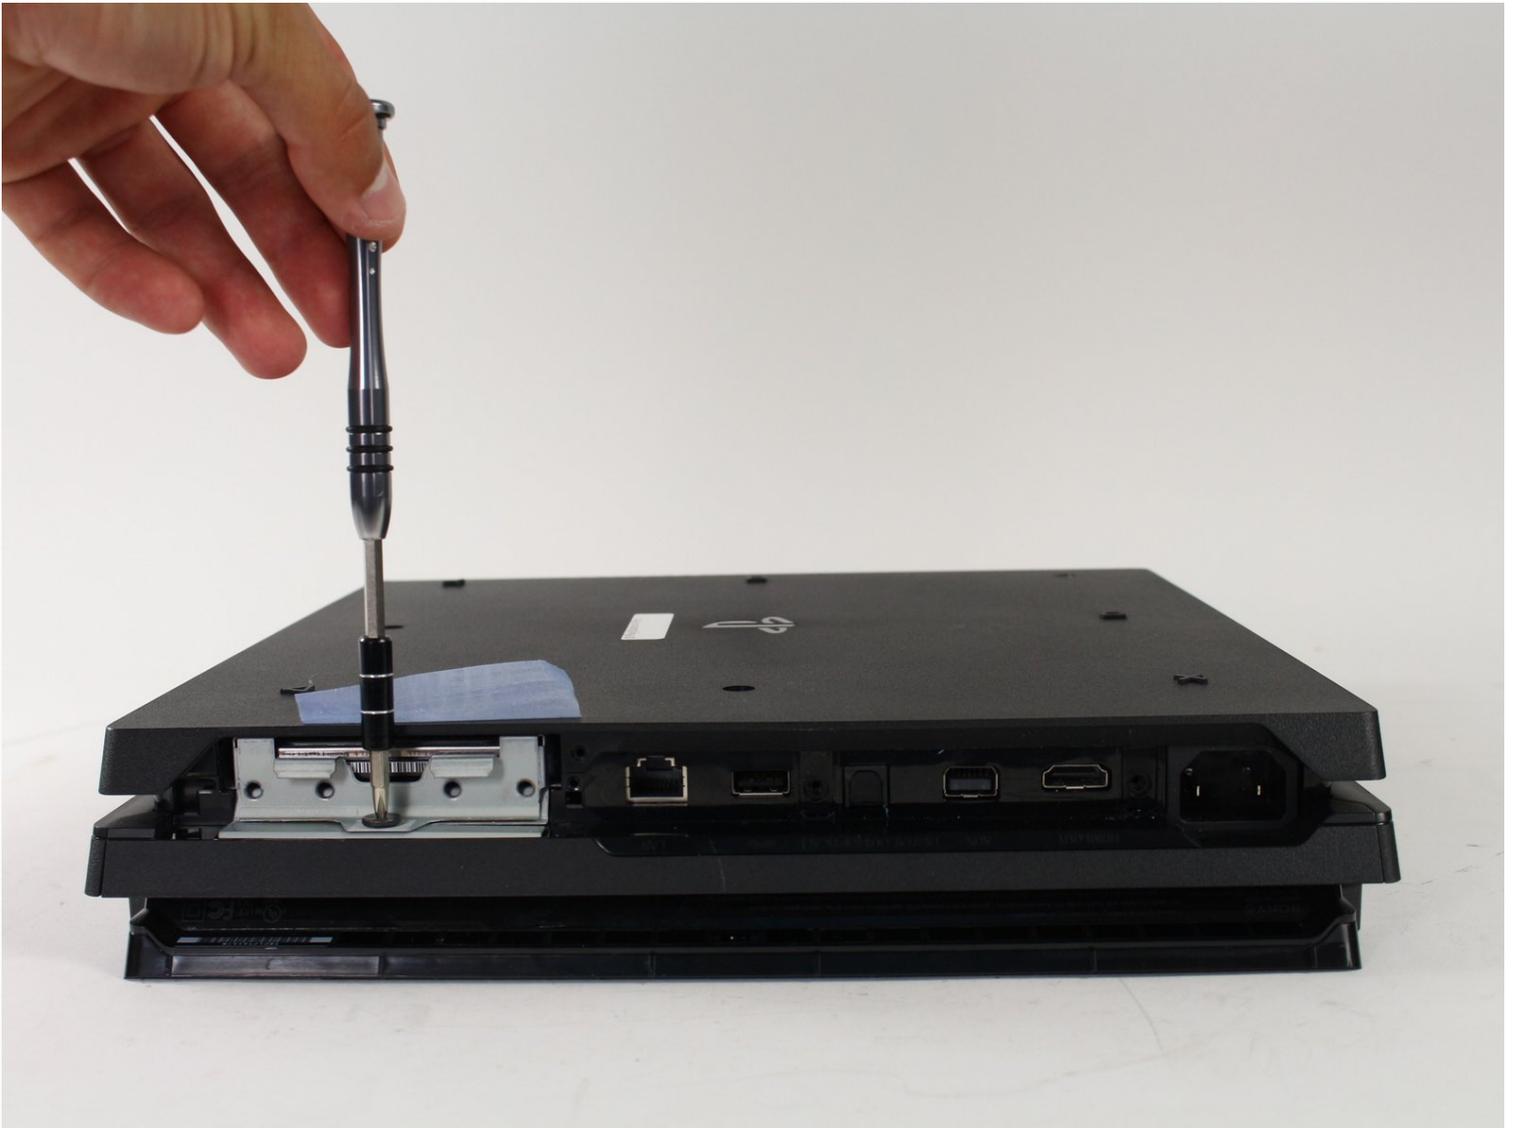

# INTRODUCTION

Ce tutoriel indique comment le support du disque dur de la PlayStation 4 Pro est retiré. Avec rien de plus qu'un simple tournevis, le disque dur est l'un des composants les plus faciles à retirer et à remplacer de la PS4 Pro.

## Outils:

Phillips #0 Screwdriver (1)

## Pièces:


PlayStation 4 Pro Hard Drive and Enclosure (1)

## Étape 1 — Support disque dur



- Retournez la console à l'envers.
- Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.

## Étape 2

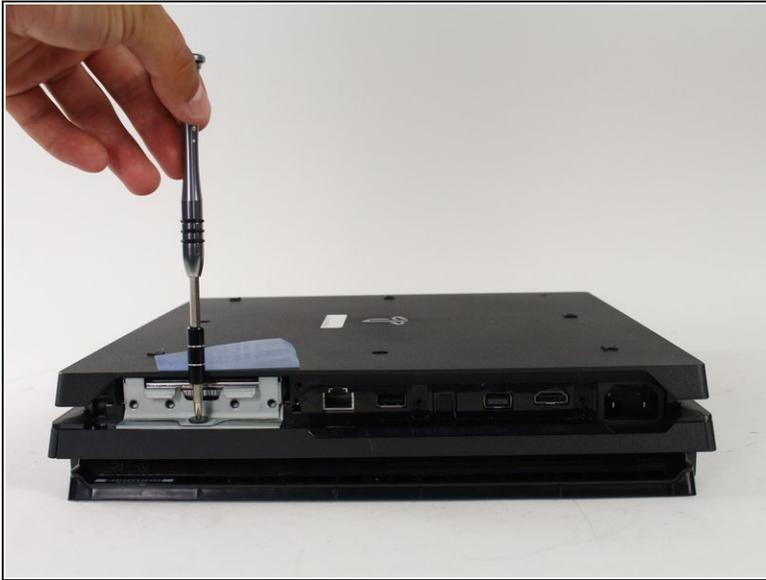

- Utilisez un tournevis cruciforme Philips #1 pour retirer la vis unique fixant le support du disque dur.
- Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.