


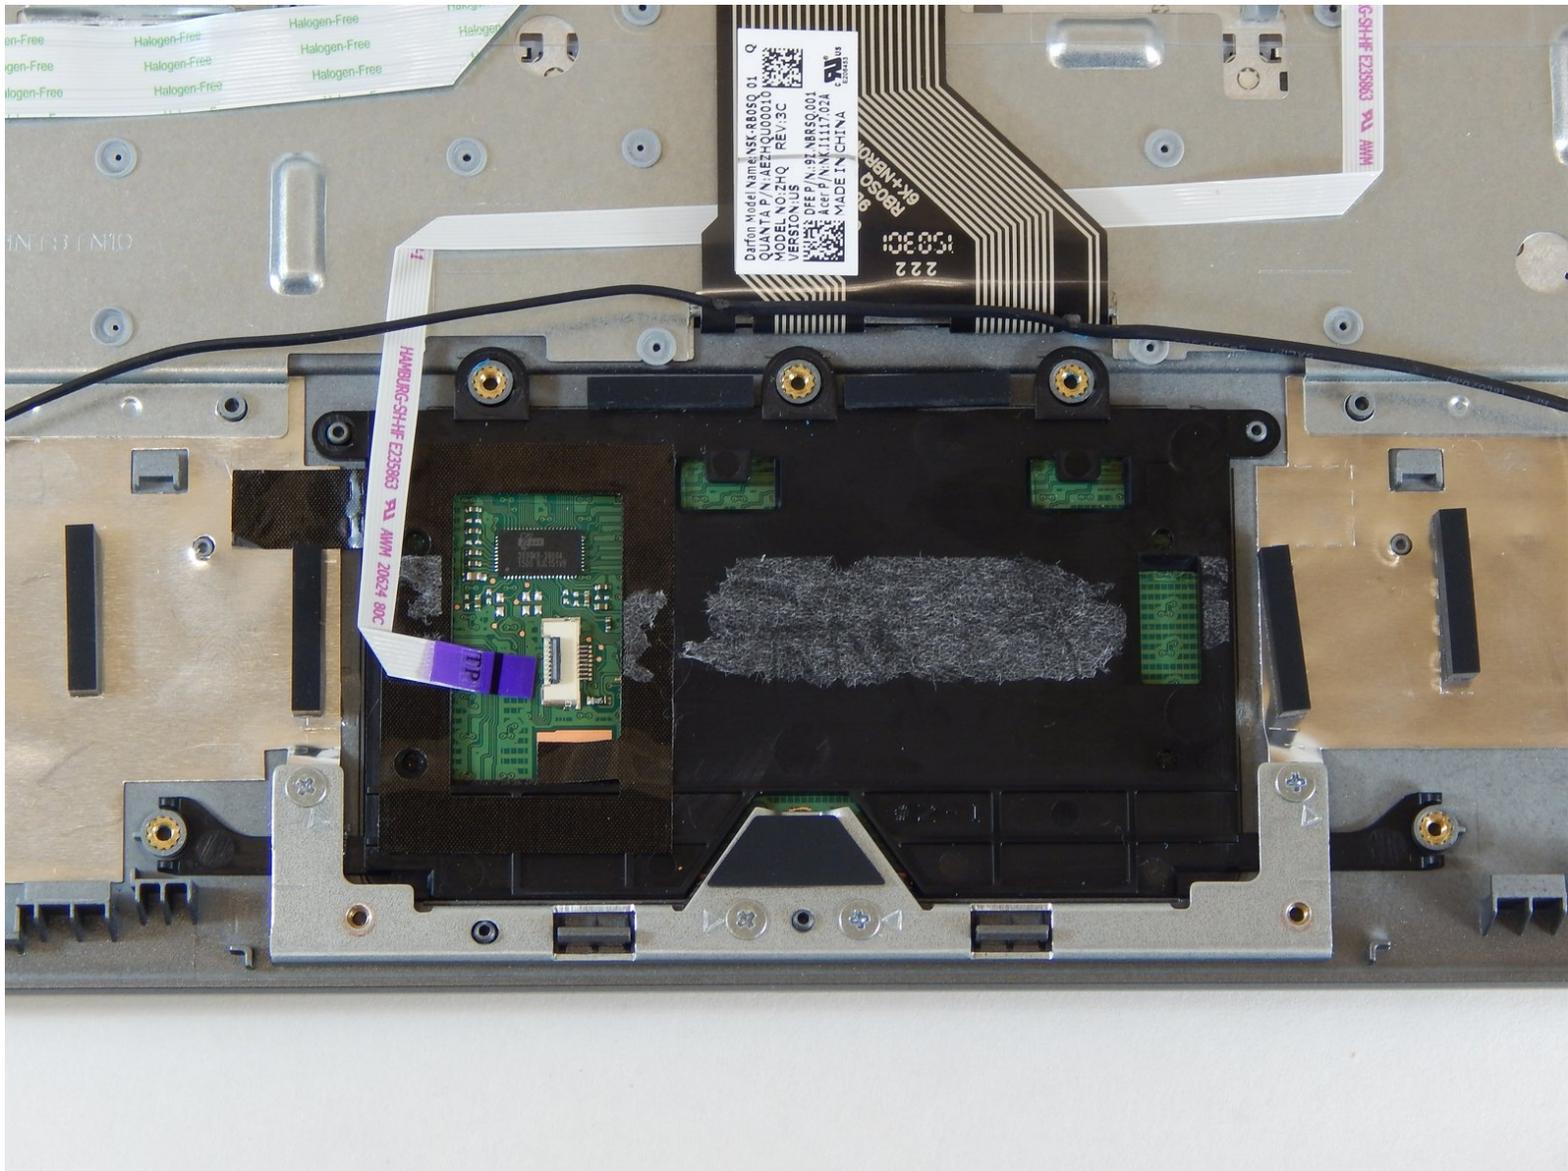

# Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740

Remplacez le trackpad pour l'Acer Chromebook C740.

Rédigé par: Flor De La Rosa



## INTRODUCTION

Le remplacement du trackpad pour l'Acer Chromebook C740 nécessite de retirer le panneau arrière, de retirer la batterie, de débrancher un câble ruban et de retirer plusieurs vis.

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:


- [Acer Chromebook C740/C720/C720P Touchpad](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.

## Étape 2

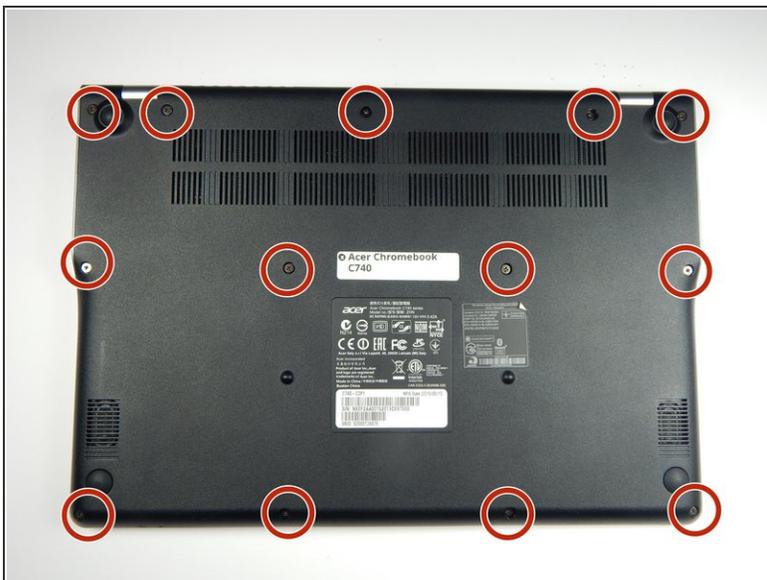

- Placez le chromebook bas sur une surface plane.
- Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.

### Étape 3




- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
- ⓘ Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.

### Étape 4 — Batterie




- Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
- ⓘ Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.

## Étape 5

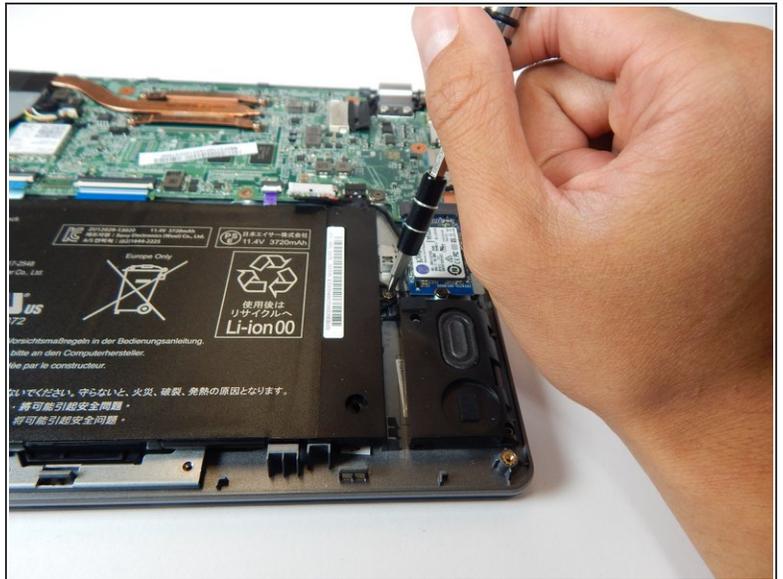

- Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.

## Étape 6

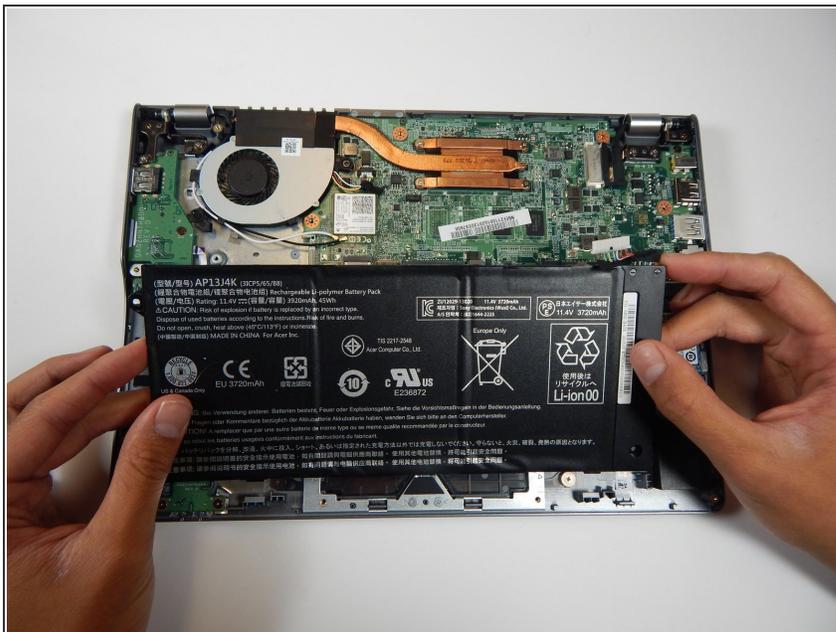


- Soulevez la batterie du cadre.

## Étape 7 — Trackpad



- Tirez le fil noir de sous les pinces centrales noires et vers le haut des pinces extérieures grises avec un spudger.

## Étape 8

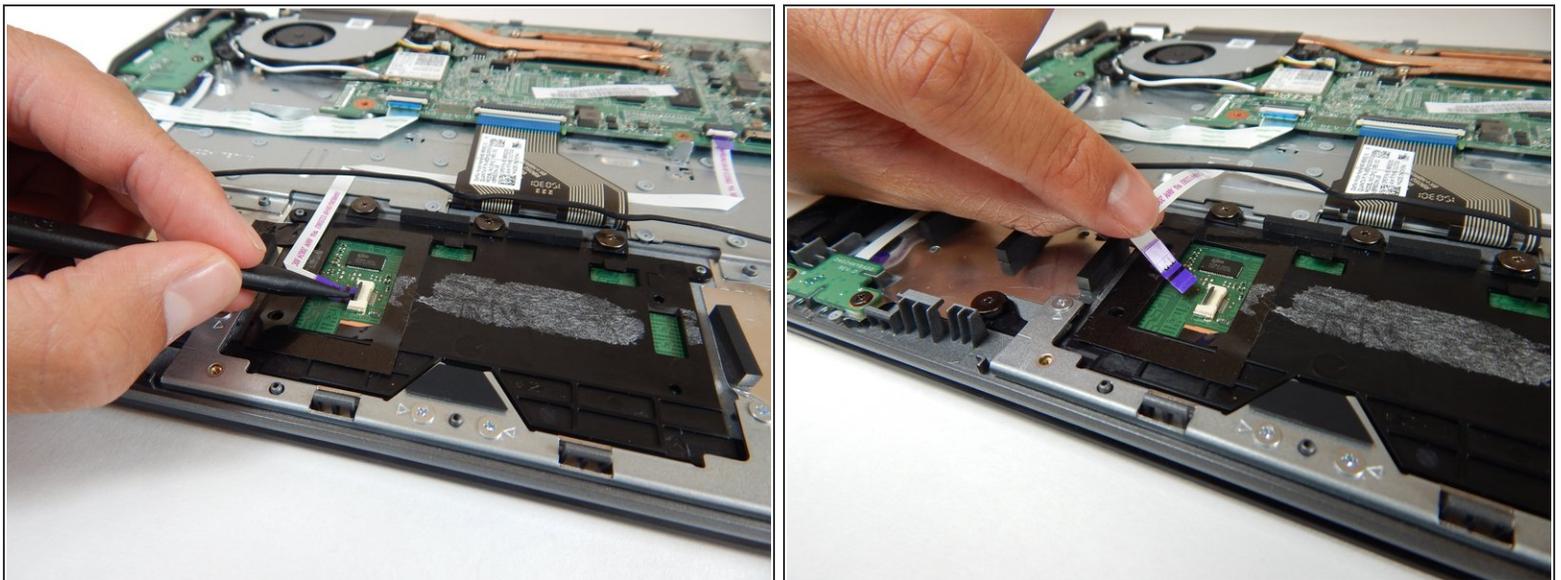



- Utilisez un spudger pour soulever le clip noir du petit connecteur de câble ruban violet à gauche du pavé tactile.
- Tirez le câble ruban du connecteur.

## Étape 9





- Retirez les cinq vis de 2,5 mm avec un tournevis Phillips n ° 0.

## Étape 10

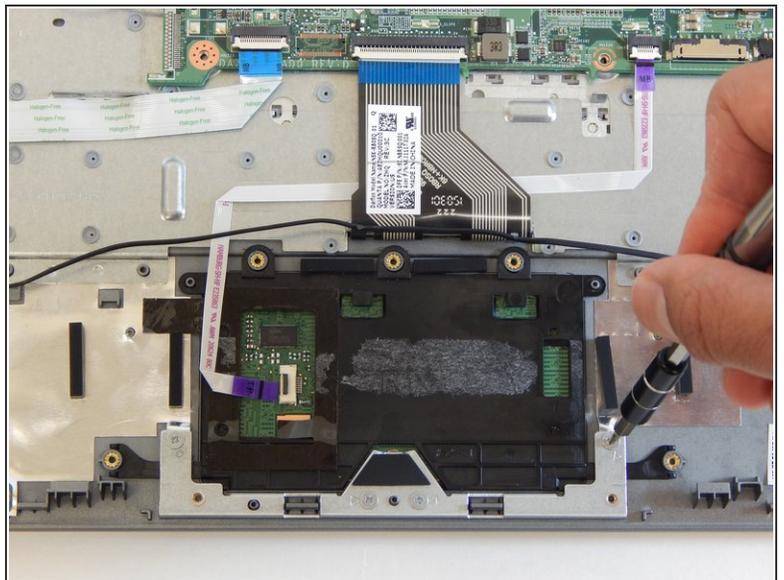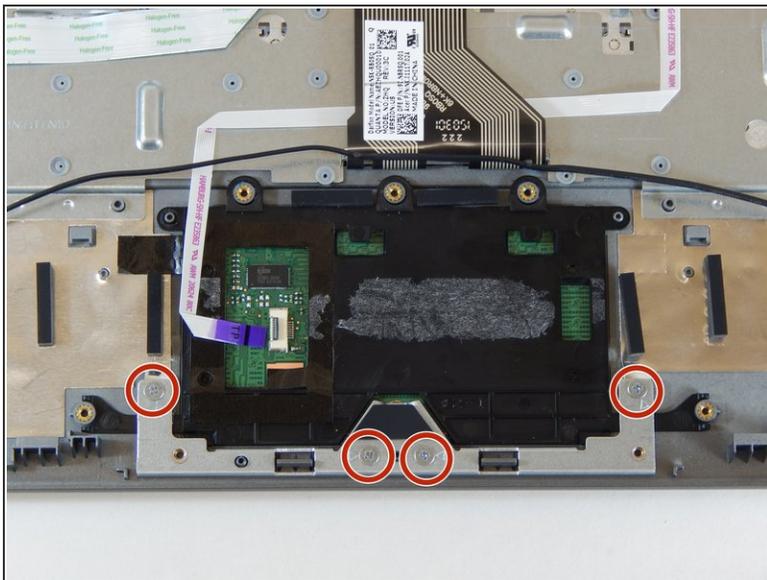


- Retirez les quatre vis de 2,8 mm avec un tournevis Phillips n ° 00.

## Étape 11

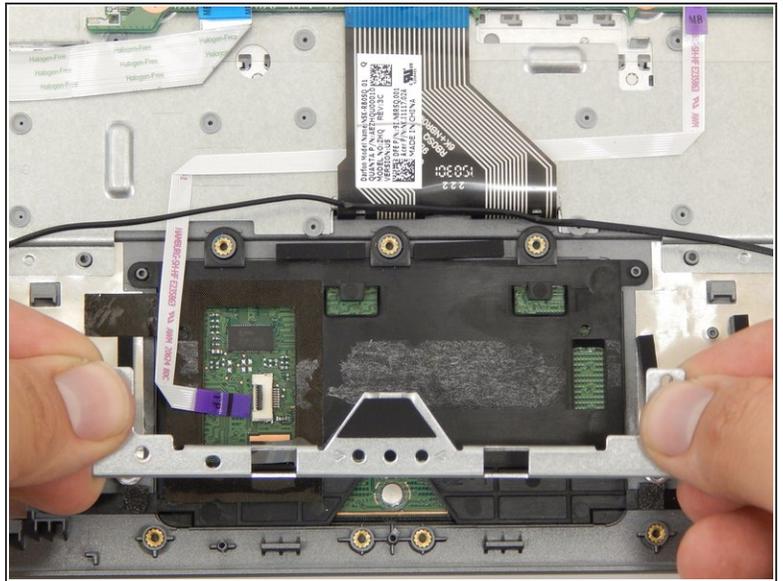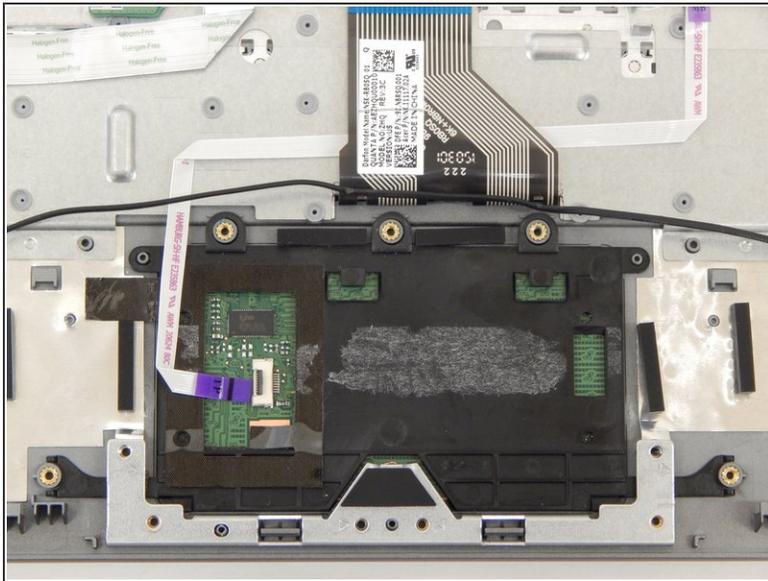


- Déplacez le support en argent avec vos doigts.

## Étape 12

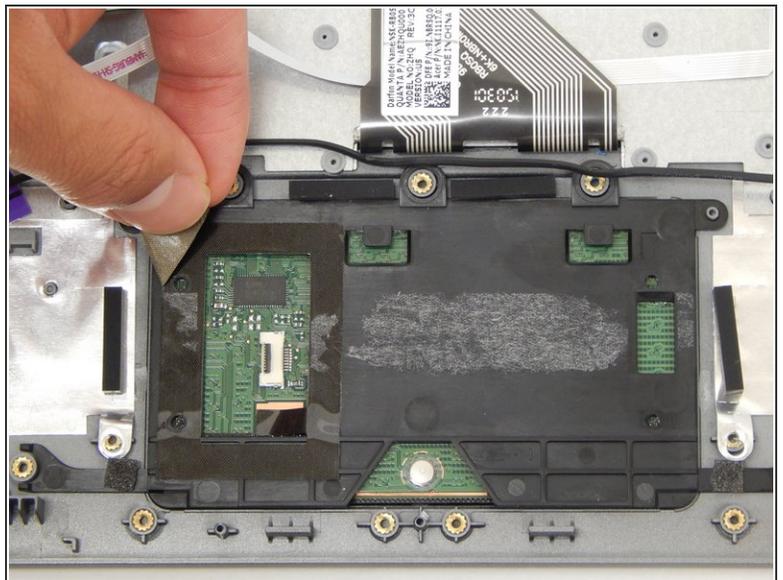

- Retirez la bande noire sur le côté gauche du pavé tactile.

## Étape 13

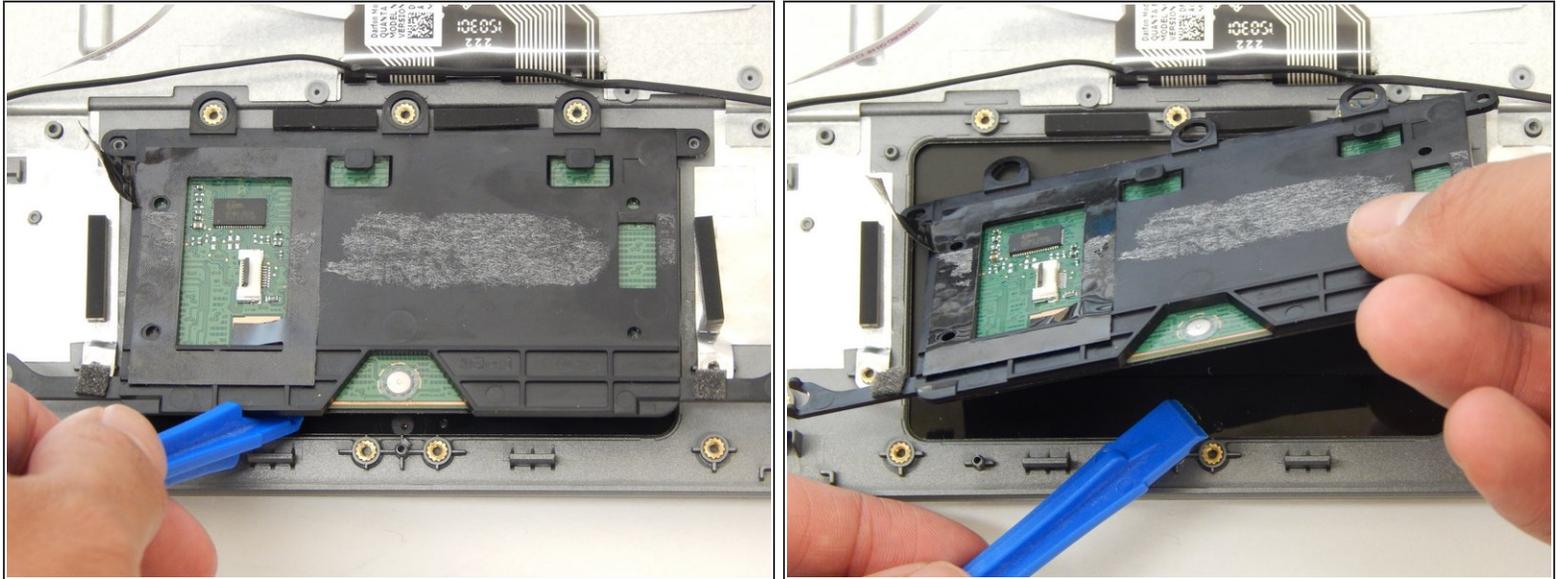

- Soulevez le couvercle en plastique noir avec l'outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.