



Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740

Remplacez l'écran LCD sur un Acer Chromebook C740.

Rédigé par: Grace Bassett



INTRODUCTION

Le remplacement de l'écran LCD pour le Chromebook C740 Acer nécessite le retrait du cadre de l'écran, le retrait de plusieurs vis et le débranchement de l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [11.6" Chromebook LCD N116BGE-EA2REV.C1](#) (1)
- [Acer Chromebook C740 LCD Bezel](#) (1)

Étape 1 — Ecran LCD




- Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.

Étape 2

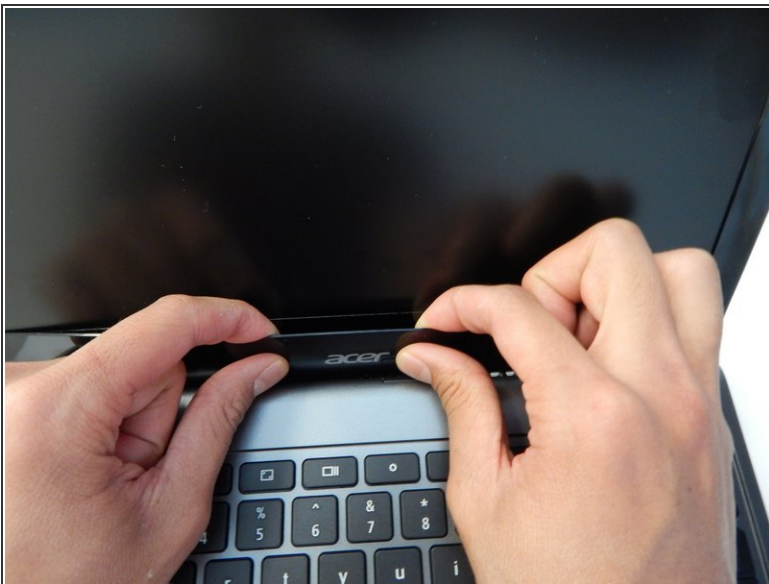

- Le Chromebook étant ouvert et faisant face, soulevez le cadre d'écran noir avec vos doigts.
- Déplacez-vous lentement autour de l'écran pour le retirer uniformément.
- ❗ Les sons qui cliquent indiquent que le panneau se sépare de l'affichage général.

Étape 3

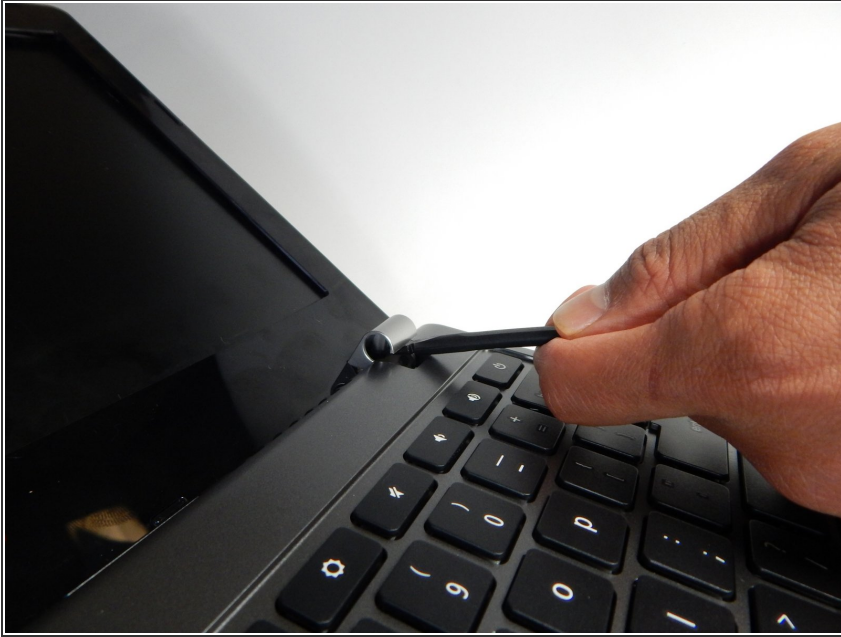


- Une fois le cadre séparé de l'écran, inclinez l'ensemble écran vers l'arrière.
- Soulevez les parties du cadre recouvrant les deux charnières avant avec le spudger.

Étape 4



- Retirez le cadre de l'écran en le tirant vers vous.
- ❗ Certains ajustements de l'écran peuvent être nécessaires pour que le cadre ne soit pas coincé près des charnières.

Étape 5

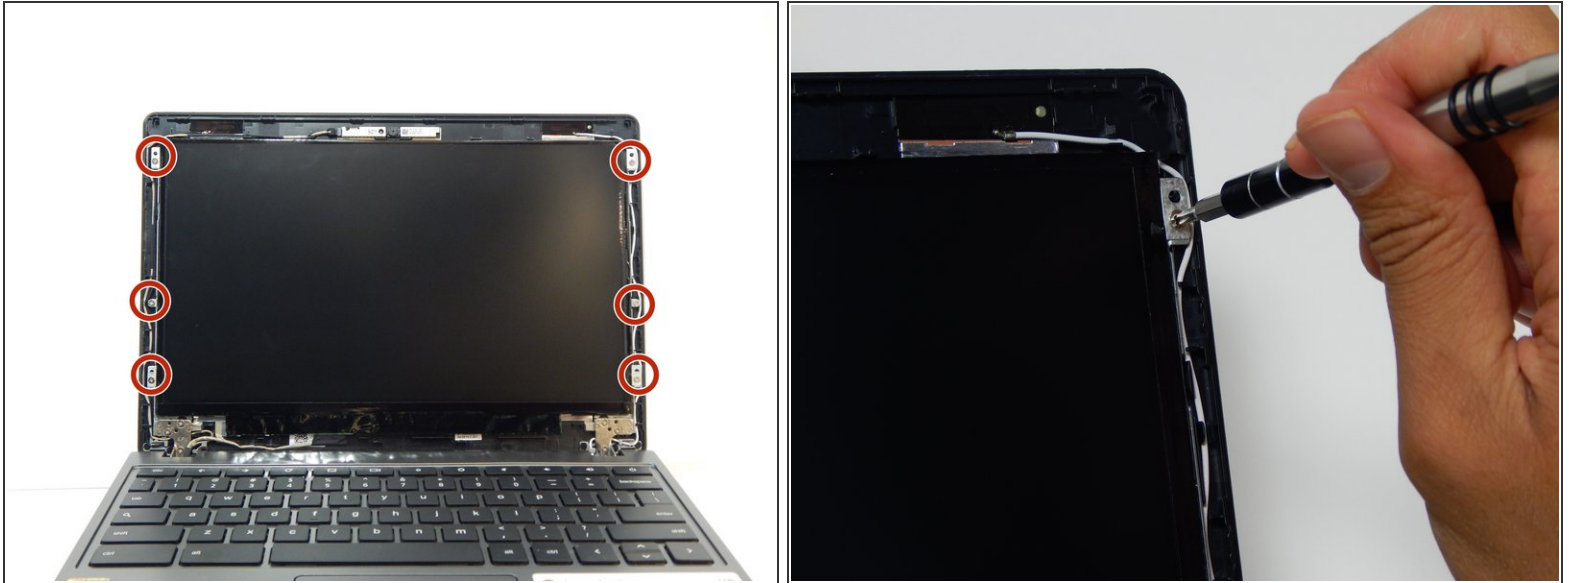

- Retirez les six vis de 3,35 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.

Étape 6



- Placez l'écran LCD face vers le bas sur le clavier.
- Retirez la bande qui maintient le connecteur noir en place.
- Débranchez le connecteur avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.