



Remplacement de la batterie et de la nappe des boutons de marche et de volume de l'iPhone 7

Pré-requis uniquement

Rédigé par: Scott Havard



INTRODUCTION

Pré-requis uniquement


OUTILS:

Spudger (1)
ESD Safe Blunt Nose Tweezers (1)
iOpener (1)
Plastic Cards (1)
Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)

PIÈCES:

iPhone 7 Battery (1)

Étape 1 — Batterie et nappe des boutons de marche et de volume

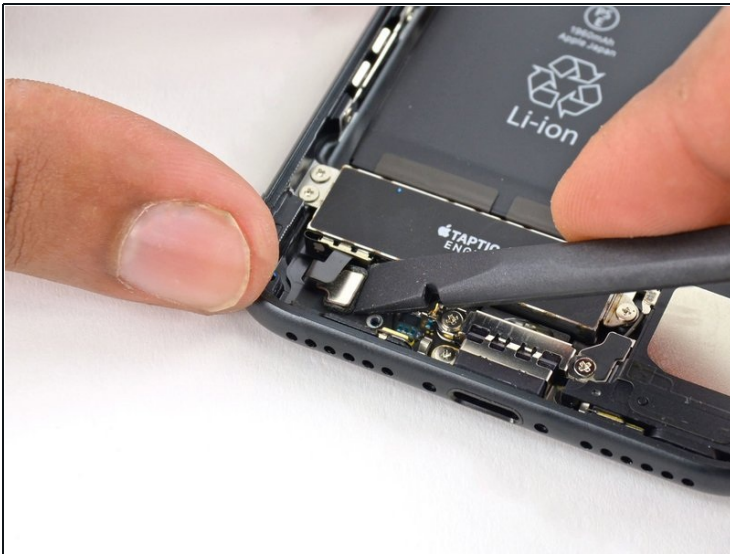


- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.

Étape 2




- Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine à la coque arrière.

Étape 3

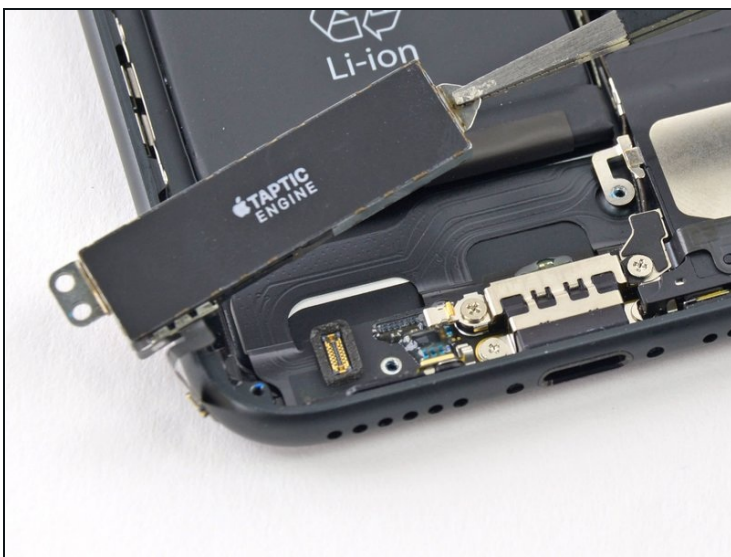


- Retirez le Taptic Engine.

Étape 4

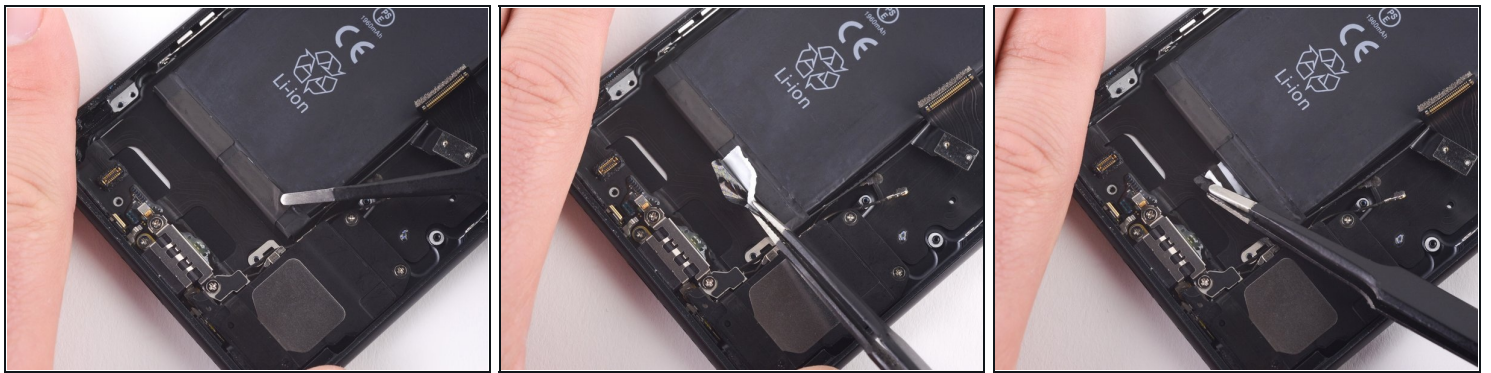


- Utilisez une pincette aux pointes émoussées pour retirer une des bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.

Étape 5

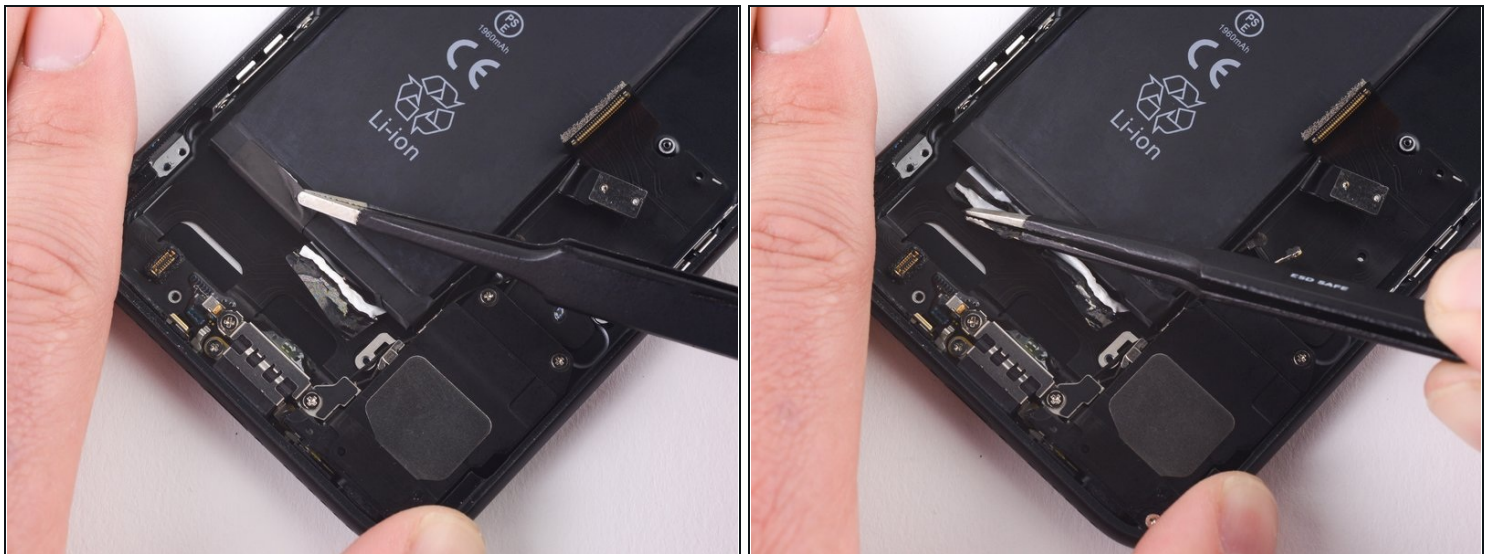

- Utilisez une pincettes aux pointes émoussées pour retirer l'autre bande adhésive sur le bord inférieur de la batterie.

Étape 6

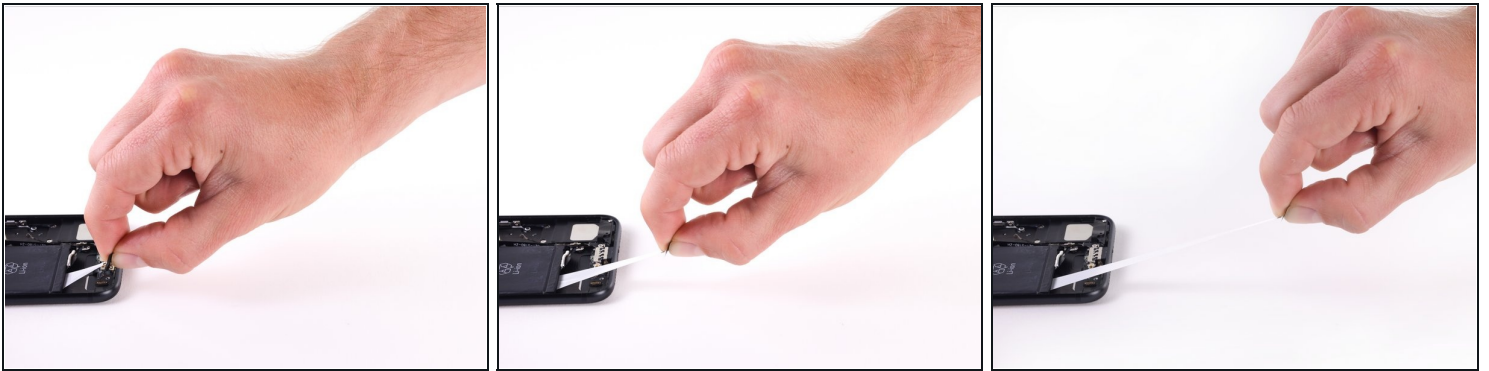

⚠ Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.

- Retirez lentement une languette adhésive de la batterie de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
- Tirez régulièrement, de façon à maintenir une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse entre la batterie et la coque arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60 ° ou moins.
- ① La bande s'étend jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer en saisissant la bande près de la batterie, si c'est nécessaire.

Étape 7



- Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.

⚠ Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.

- Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez la prochaine étape.
- Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, **continuez avec l'étape suivante ci-dessous.**

Étape 8



- ❗ Si vous avez réussi à retirer les deux bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devrez retirer la batterie de la coque arrière.
- [Préparez un iOpener](#) et appliquez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
 - Après environ une minute, retirez l'iOpener, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout adhésif restant derrière la batterie.
- ⚠ Évitez de plier la batterie. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et déclencher un incendie.
- ⚠ Ne pénétrez pas sous le tiers supérieur de la batterie, vous risqueriez d'endommager la nappe du bouton de volume.

Étape 9



- Retirez la batterie.
- ✦ Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à [ce tutoriel](#) pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.