


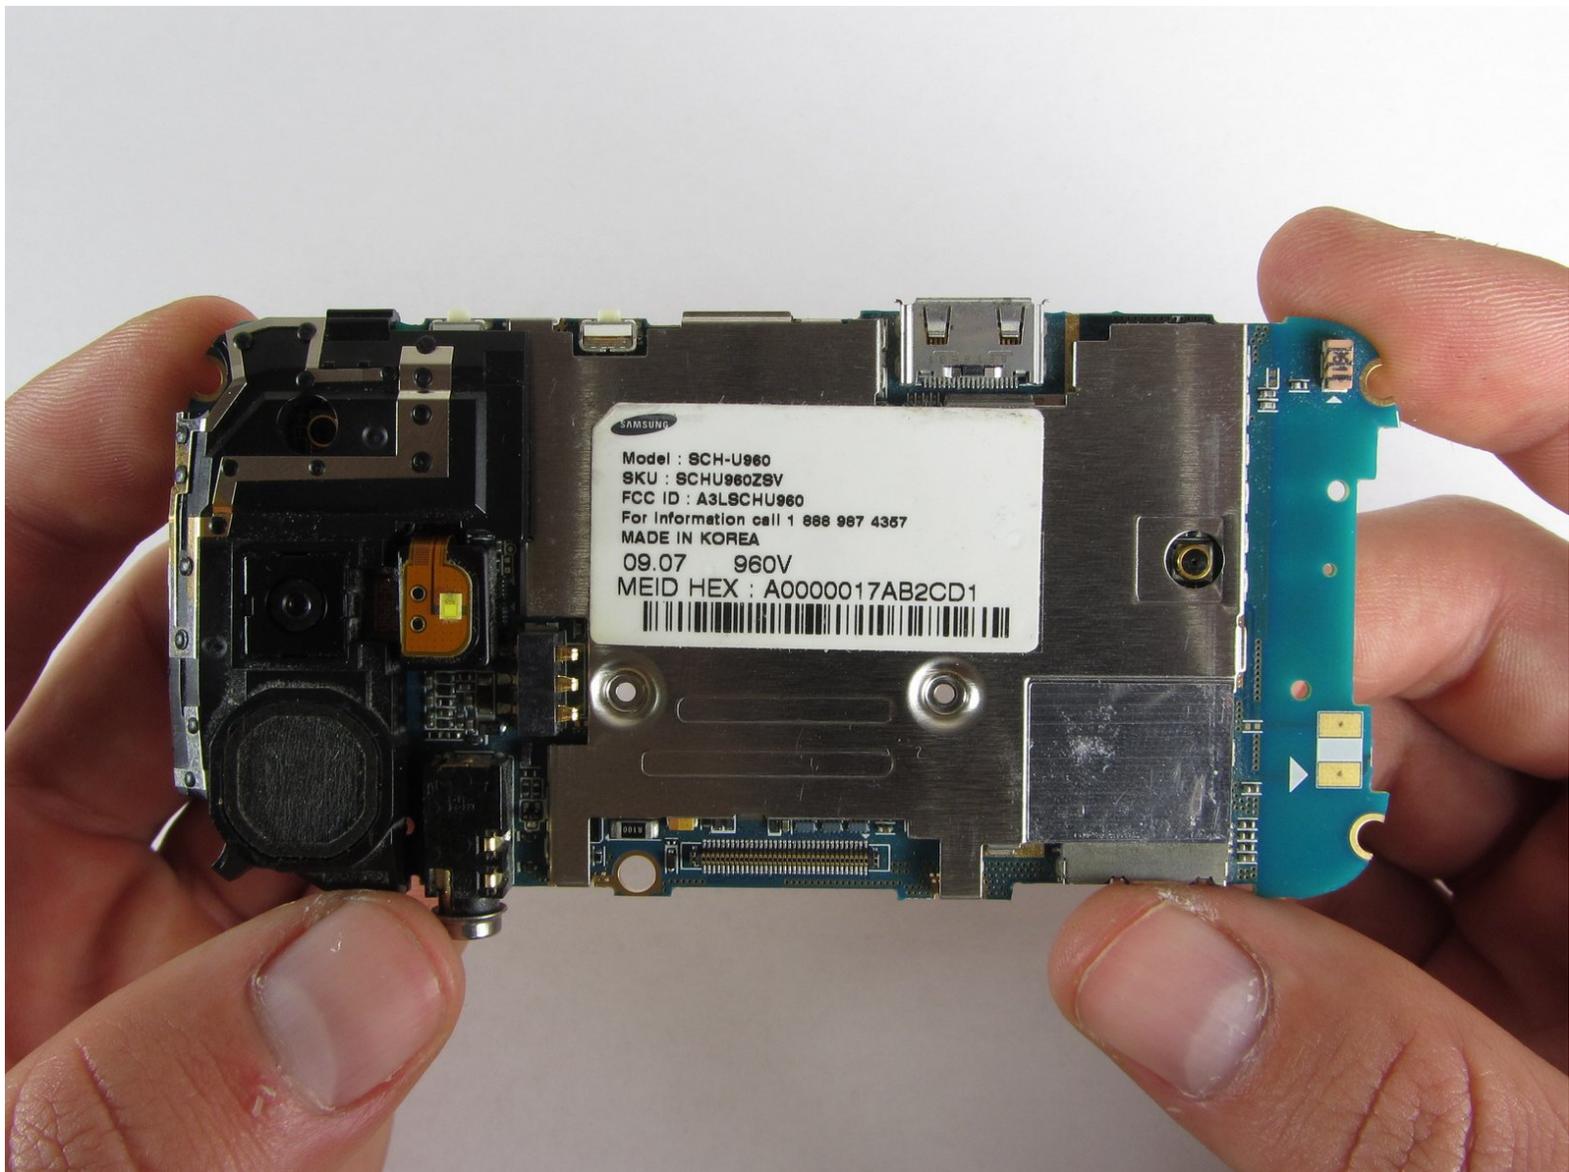

Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue

Ceci est un guide préalable pour la plupart de nos autres guides.

Rédigé par: Viktoria Mikoultchik



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour accéder à la carte mère principale de votre Samsung Rogue.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

Étape 2



- Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.

Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
- ⓘ Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

Étape 4



- Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.


Étape 5

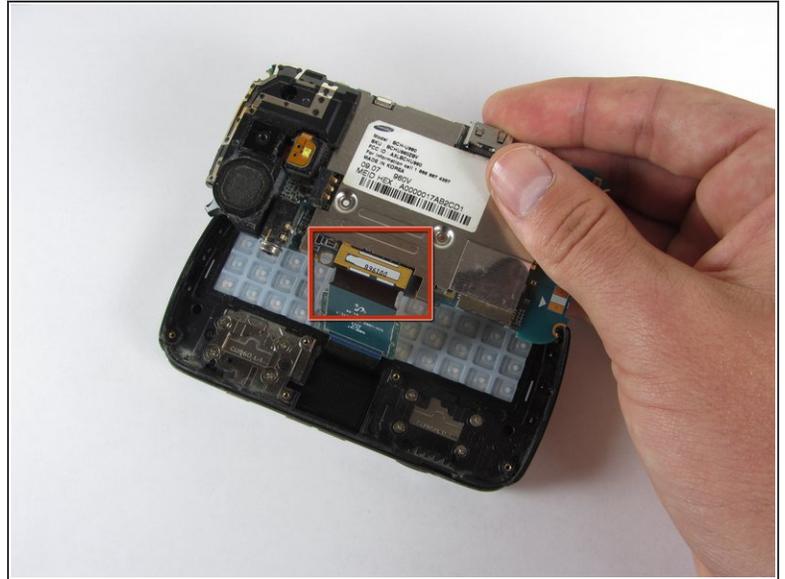

- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.

⚠ Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc n'enlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

Étape 6

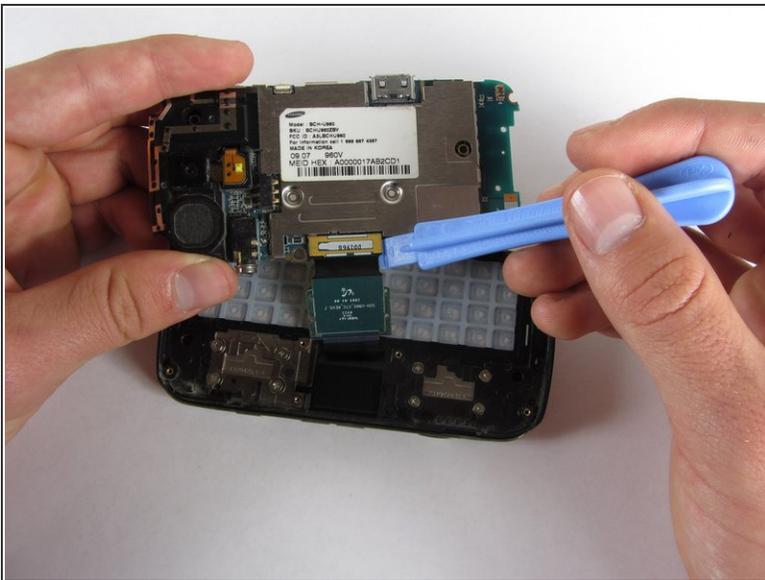

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.