


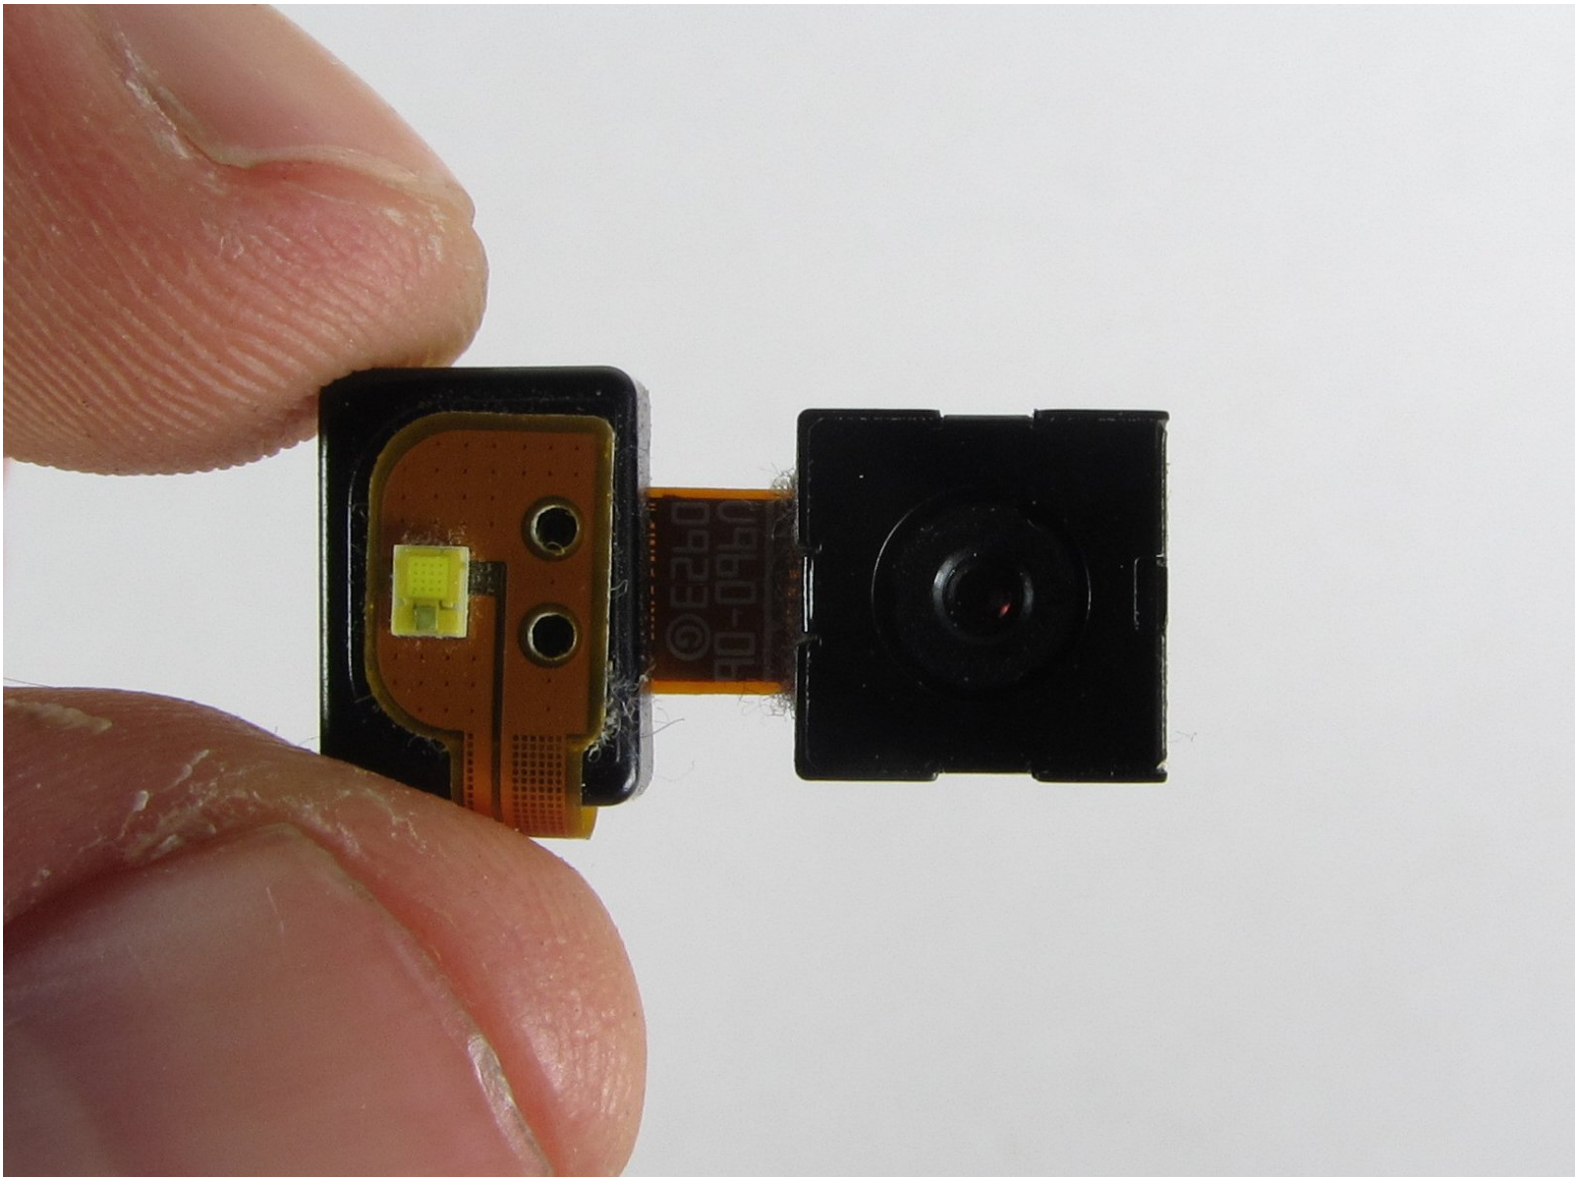

Remplacement de la caméra du Samsung Rogue

Utilisez ce guide pour remplacer l'appareil photo.

Rédigé par: Viktoria Mikoultchik



INTRODUCTION

Ce guide fournit une procédure étape par étape pour remplacer l'appareil photo dans votre Samsung Rogue.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



i Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.

- Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.

Étape 2



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

Étape 4



- Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
 - ⓘ Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

Étape 6



- Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.


Étape 7

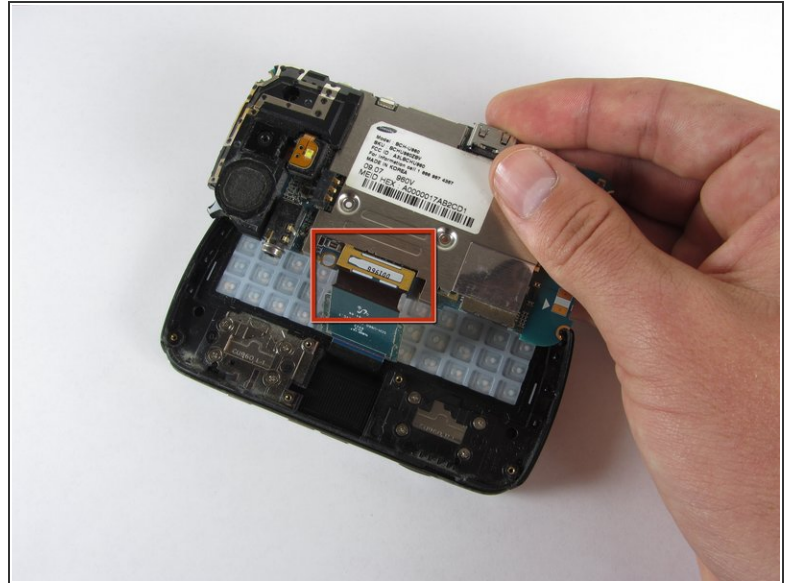

- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.


⚠ Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc n'enlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

Étape 8

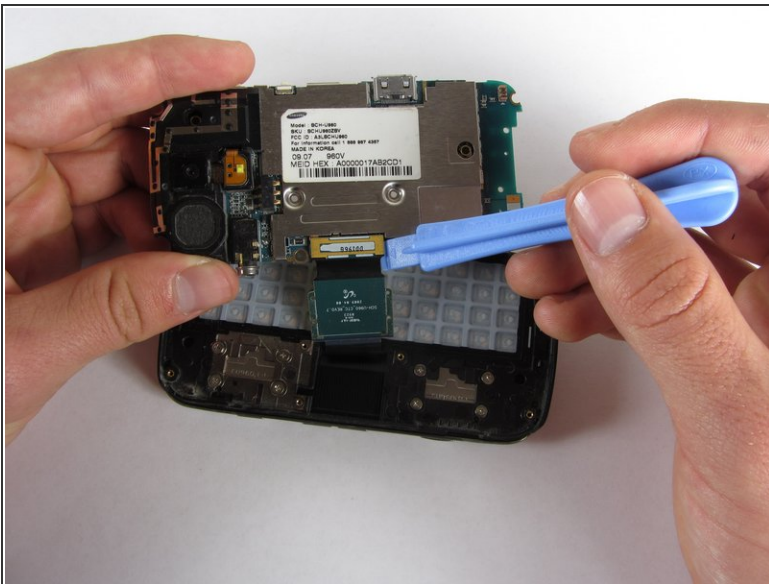




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

Étape 9 — Haut-parleur / Antenne

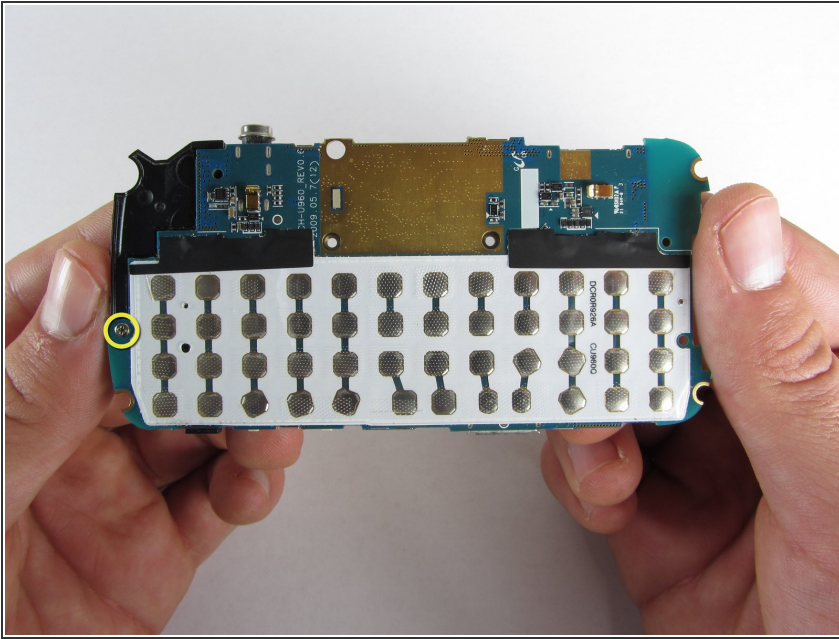

- En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.

Étape 10

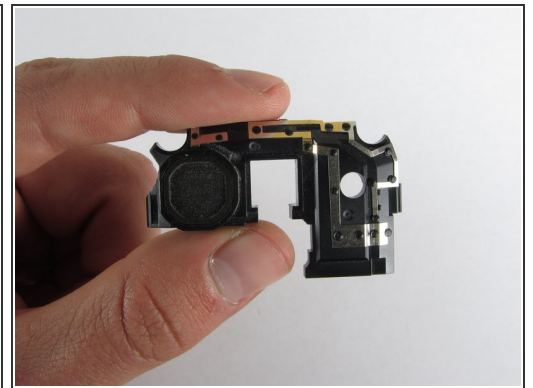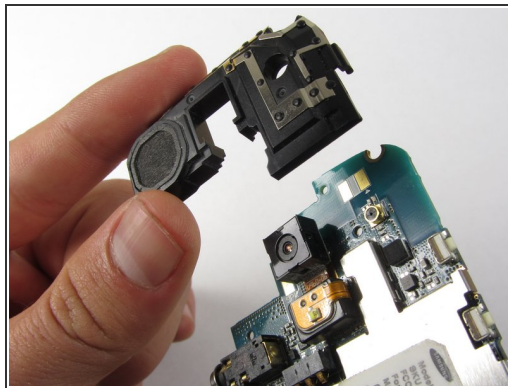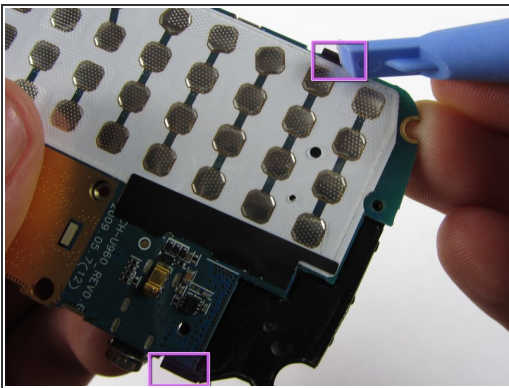


i Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire.

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère.
- Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.

⚠ La caméra est maintenue au milieu du haut-parleur / de l'antenne. Assurez-vous de le soulever directement lorsque vous soulevez le haut-parleur / l'antenne, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.

Étape 11 — Caméra

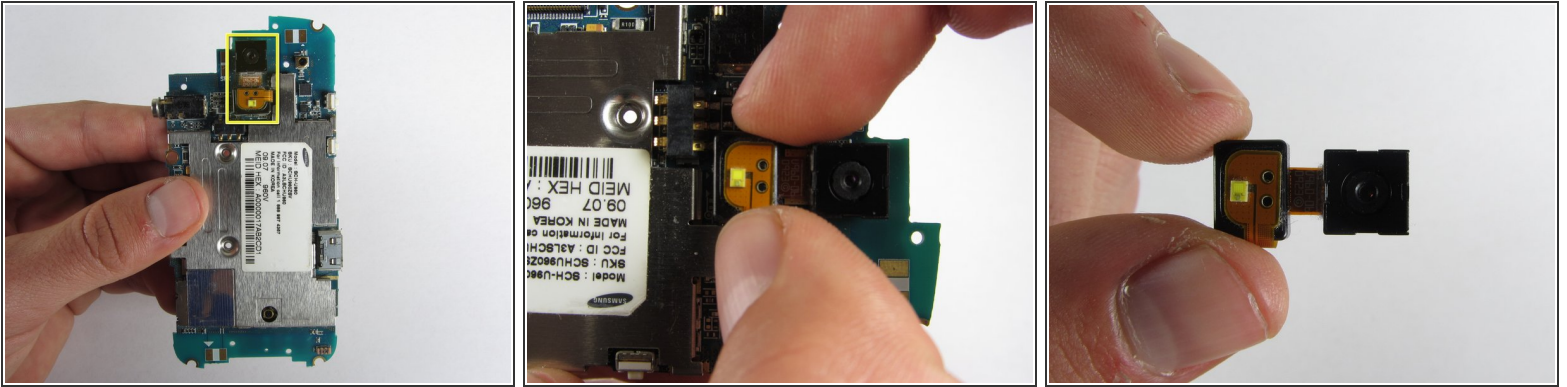

- Avec deux doigts, détachez soigneusement l'appareil photo de la carte mère en le soulevant tout droit.

⚠ Ne le ramassez pas par la caméra elle-même. Manipulez à la place la petite boîte noire à laquelle elle est attachée .

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.