


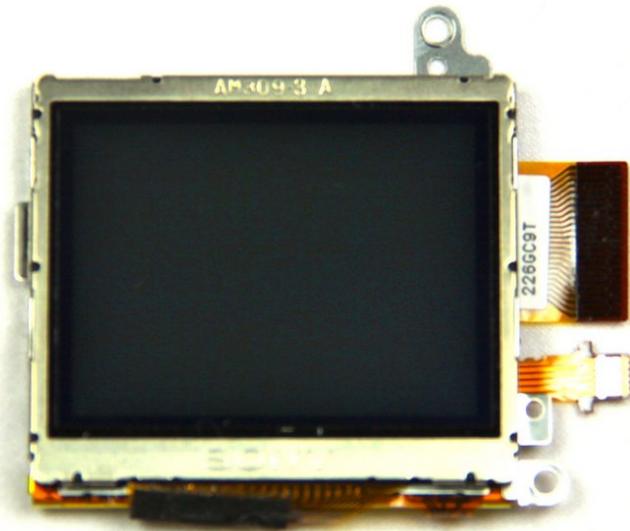

Remplacement du LCD du Sony Cyber-shot DSC-P9

Remplacez l'écran LCD par ce guide.

Rédigé par: Jenna Crawford



 **OUTILS:**


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
- Le loquet s'ouvrira automatiquement.

Étape 2

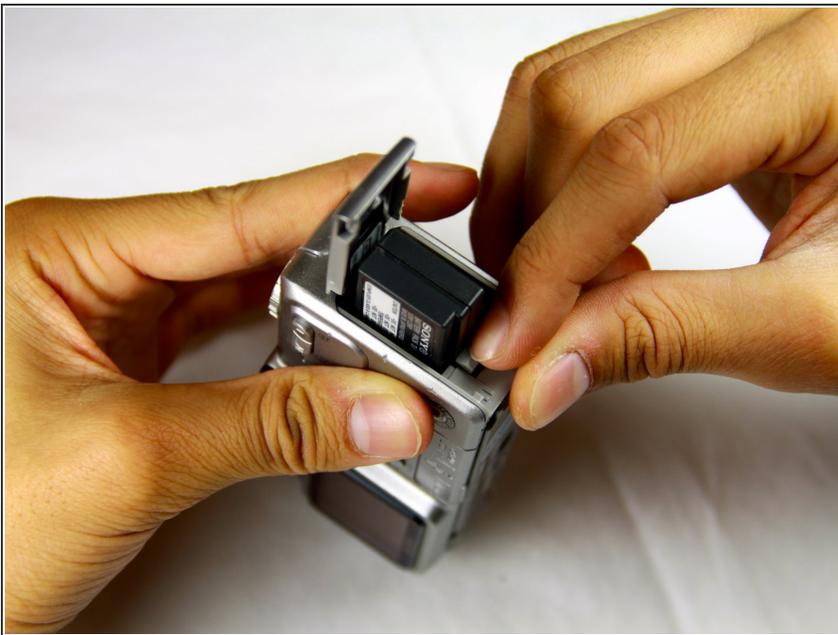

- Déverrouillez le clip sur la batterie.
- La batterie sortira partiellement.

Étape 3




- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Étape 4 — LCD



- Dévissez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm qui maintiennent le boîtier arrière sur la caméra; il y a deux vis en haut et deux en bas.

Étape 5

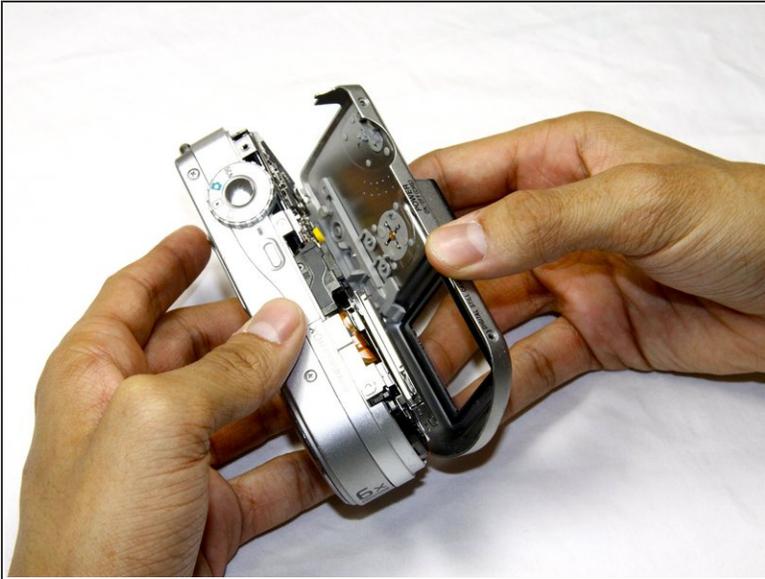


- Retirez doucement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo.

Étape 6




- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,0 mm qui maintiennent l'écran sur le support métallique.

Étape 7

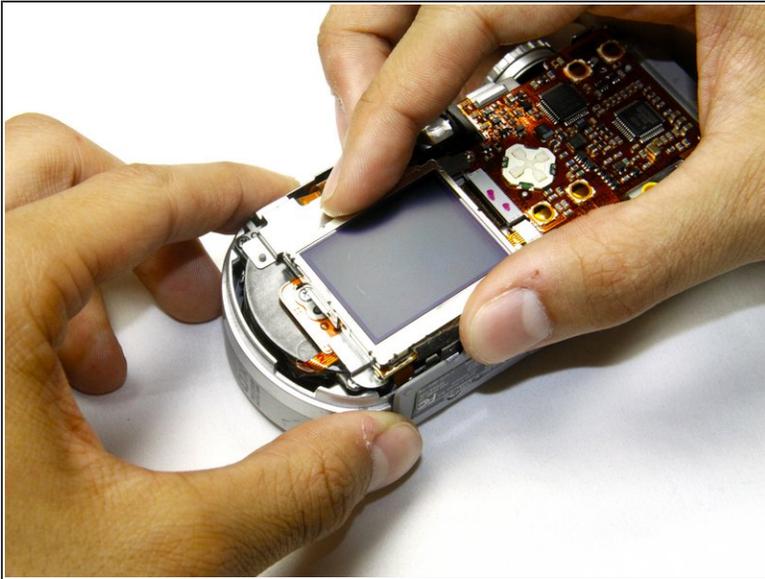

- Déverrouillez l'écran en le faisant glisser vers le circuit imprimé.


Étape 8

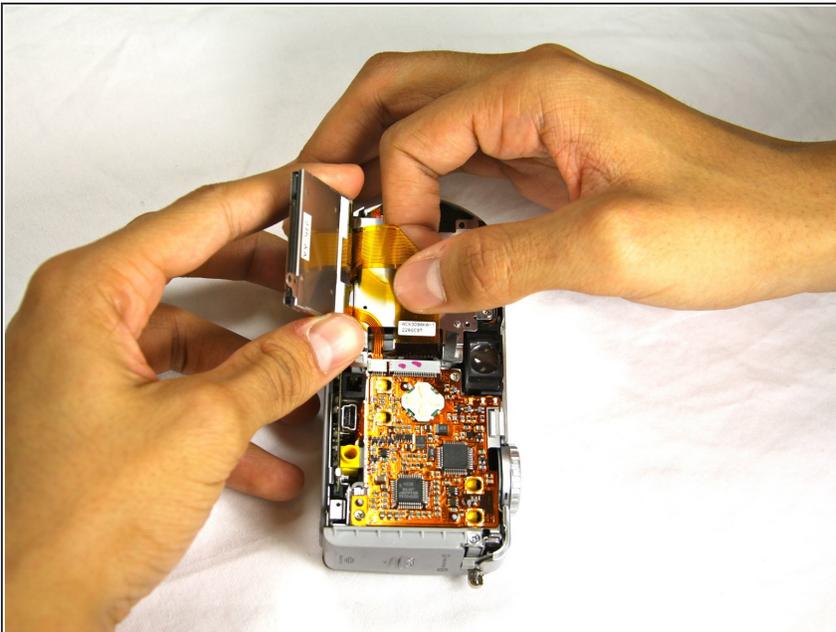

- Retirez les deux câbles plats attachés à la carte de circuit imprimé en les tirant doucement hors de leurs fentes.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les câbles plats en les déconnectant.

Étape 9

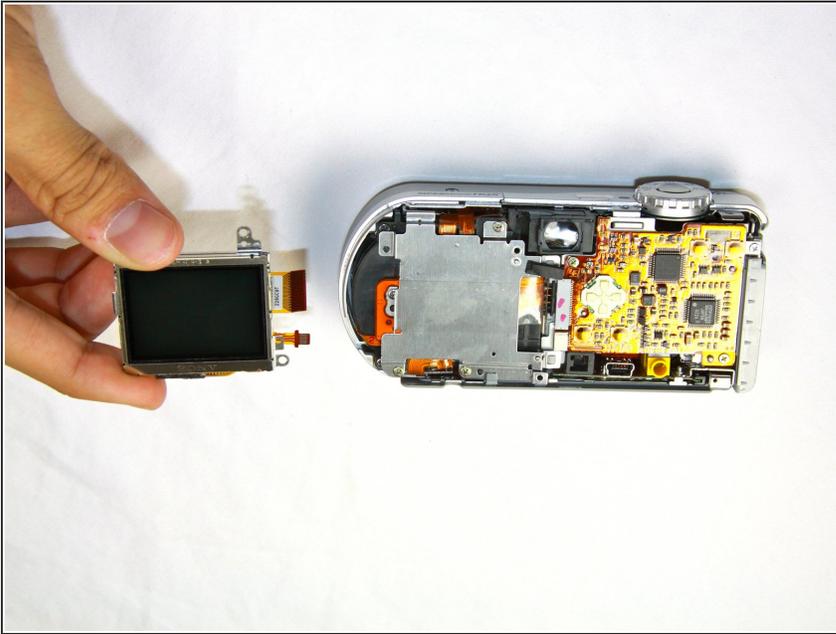

- L'écran LCD est maintenant séparé de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.