



Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran sur un Samsung Rogue.

Rédigé par: Viktoria Mikoultchik



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer l'écran OLED de votre Samsung Rogue. C'est l'un des guides de réparation les plus difficiles car il nécessite beaucoup de démontage.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



i Avant de démonter votre Samsung ROGUE, assurez-vous qu'il est éteint.

- Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.

Étape 2



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

Étape 4



- Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
- ⓘ Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

Étape 6



- Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.


Étape 7

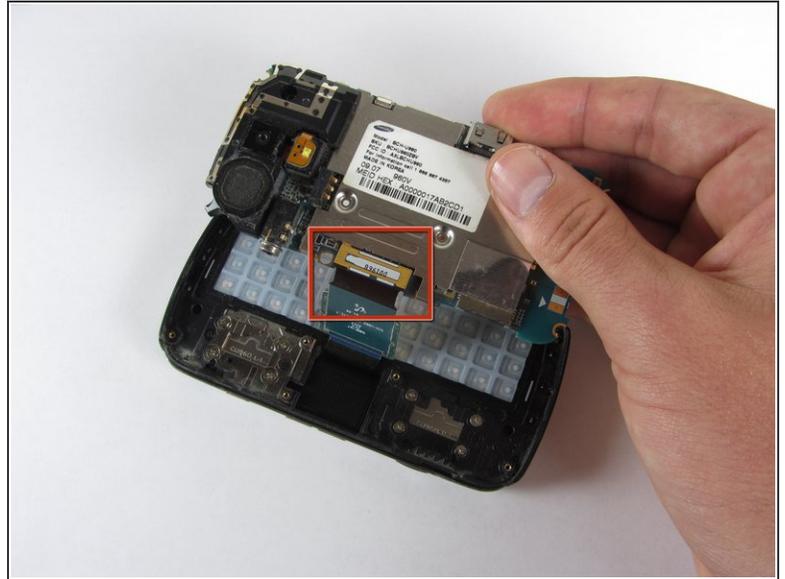

- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.


⚠ Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc n'enlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

Étape 8

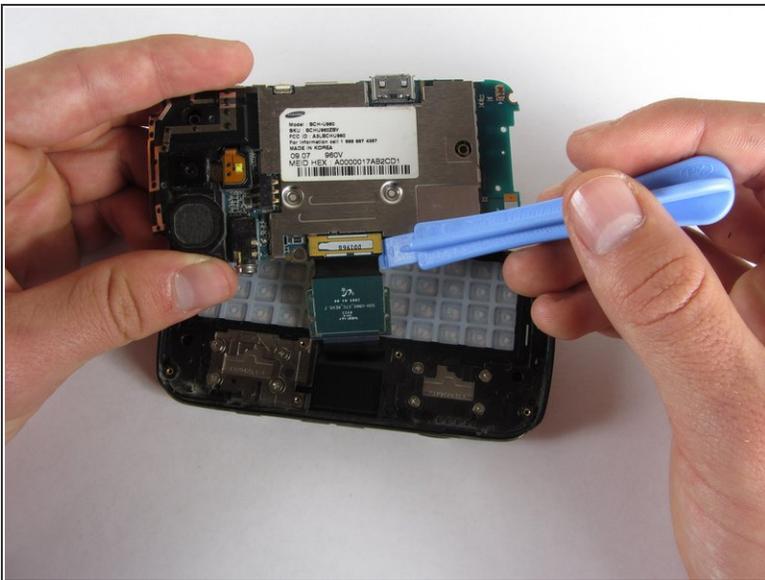

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

Étape 9 — Ecran OLED

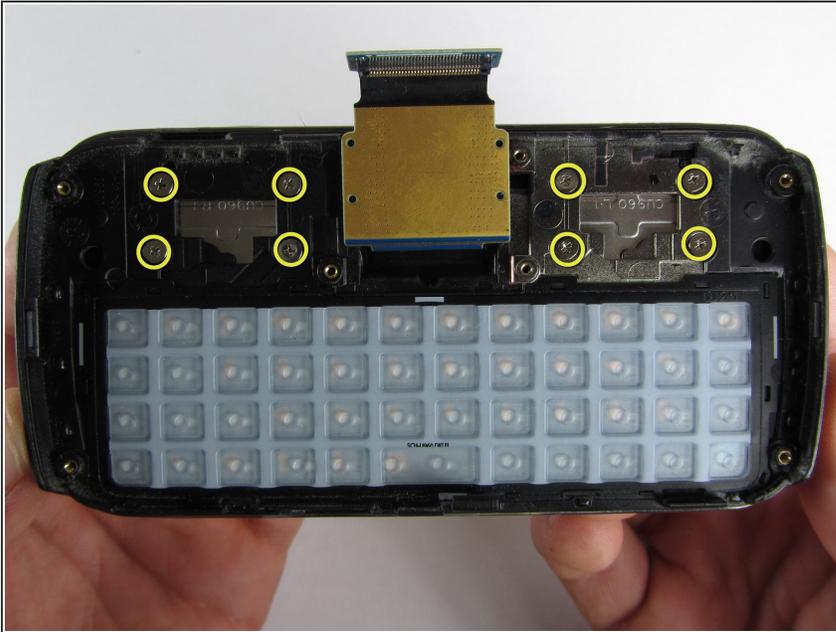


- Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.

Étape 10



- Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants en dessous.

Étape 11

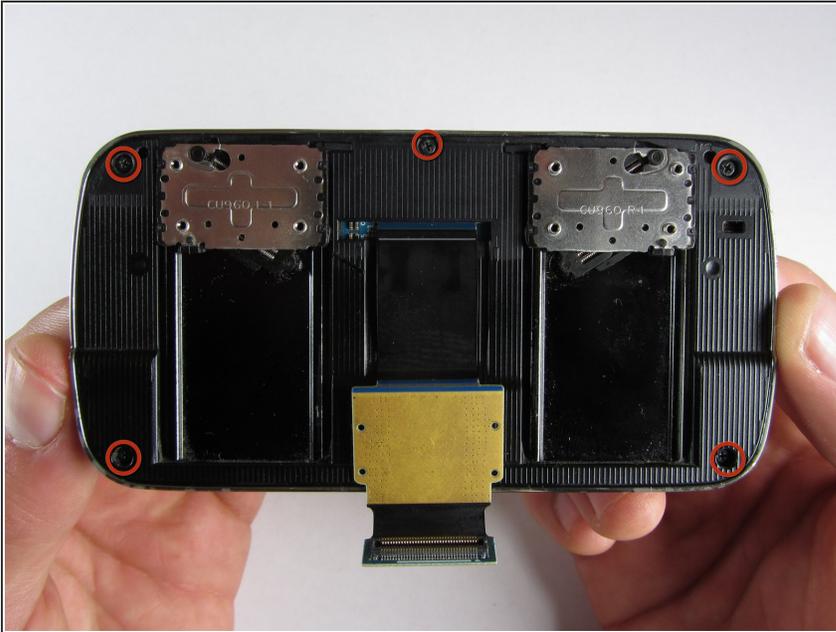


- Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.

Étape 12




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
- ☑ Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.

Étape 13

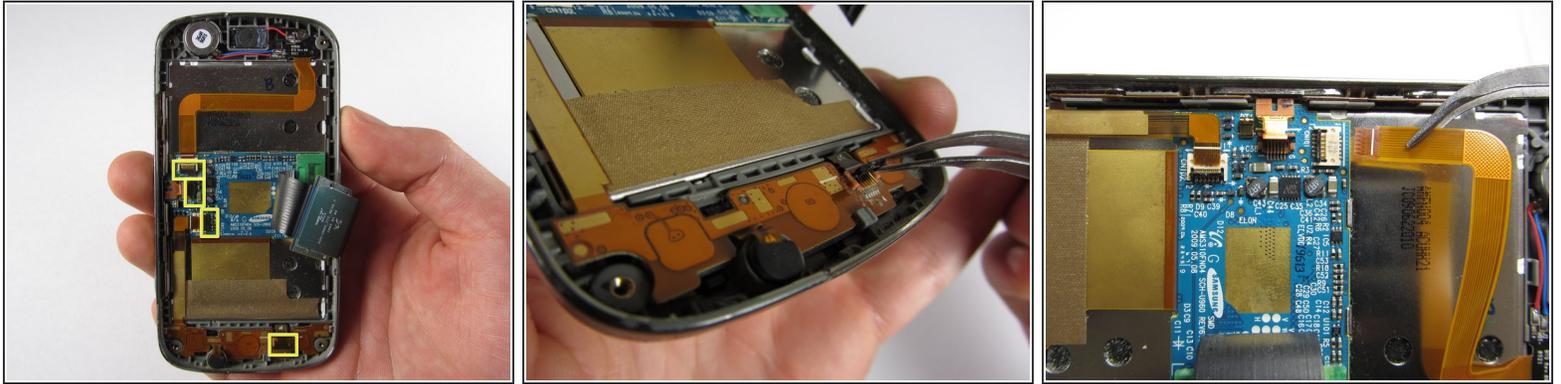


- Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les quatre portes noires en les mettant dans la position «haut».
- Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des quatre portes spécifiées.

Étape 14

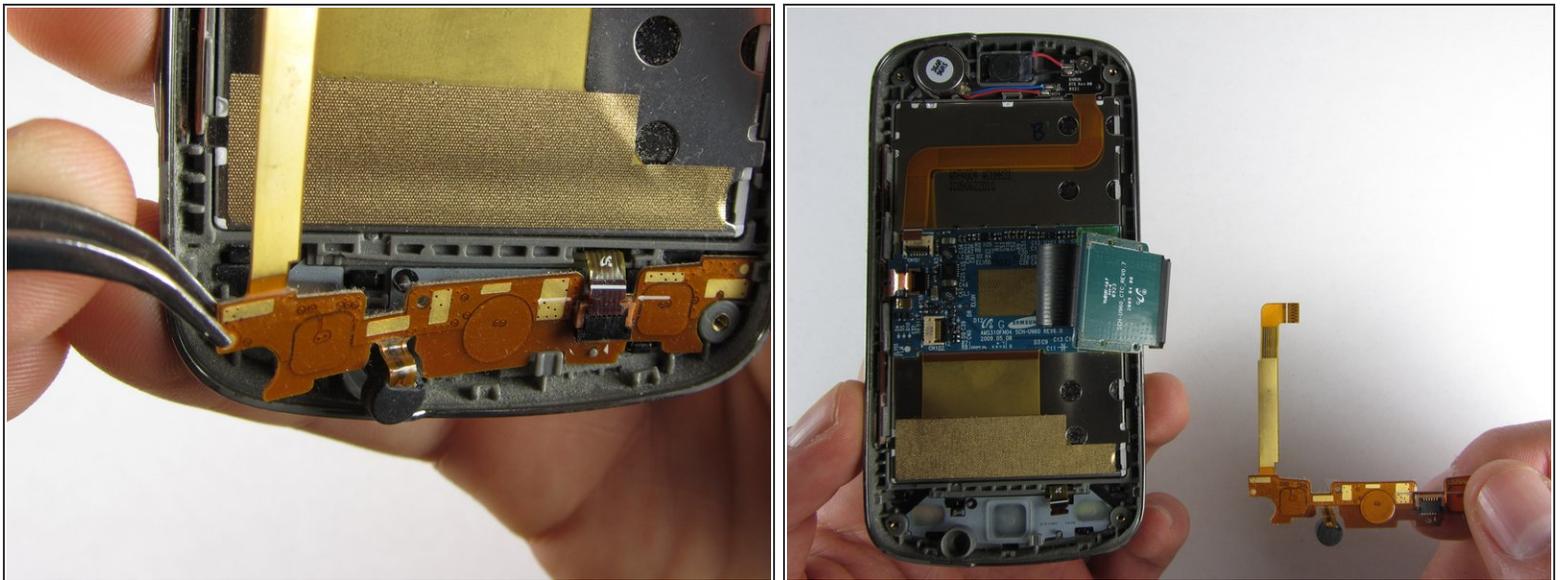

- À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil

Étape 15

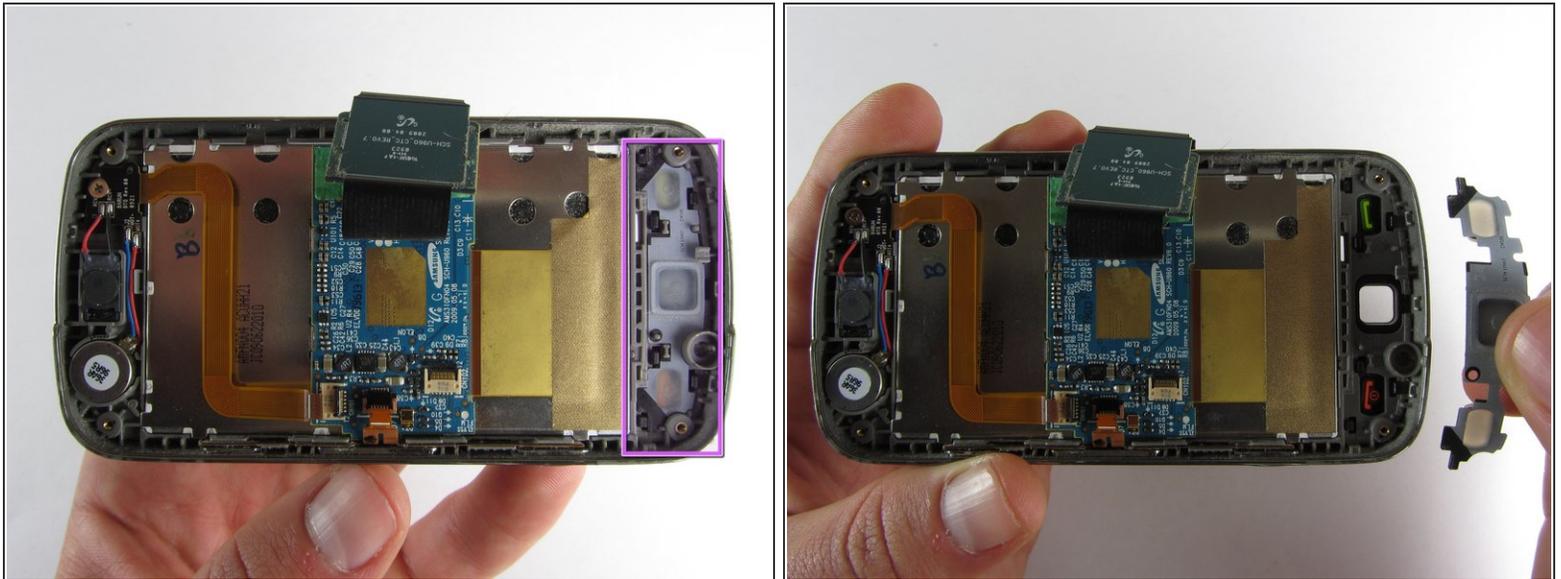

- Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité.

Étape 16



- En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone.
- Une des bandes que vous avez retirées d'une porte d'une étape précédente est attachée à l'écran en bas. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous enlevez l'écran.
- ⓘ L'écran de protection est collé sous les bords, il sera donc un peu plus difficile à enlever.
- ⚠ Gardez votre main sous l'écran OLED à tout moment, car il tombe facilement une fois que l'écran de protection se détache.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.