



# Remplacement de la batterie du Panasonic D-snap SV-AV50

Ce guide contient des instructions pour installer la batterie dans l'appareil photo Panasonic D-snap SV-AV50.

Rédigé par: Zoe Hinck



## INTRODUCTION

Vous retirerez la batterie lorsqu'elle aura besoin d'être chargée. Vous devez également retirer la batterie et la carte SD avant d'ouvrir l'appareil photo pour accéder à l'écran, à la carte mère, au flash, à l'objectif ou à toute autre partie interne de l'appareil photo.

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le panneau inférieur dans le sens de la flèche sur le panneau.

## Étape 2




- Tirez / soulevez le couvercle de la batterie dans la direction directement opposée à l'appareil photo.

### Étape 3



- Poussez la petite languette en plastique gris loin de la batterie afin de libérer la batterie.

### Étape 4

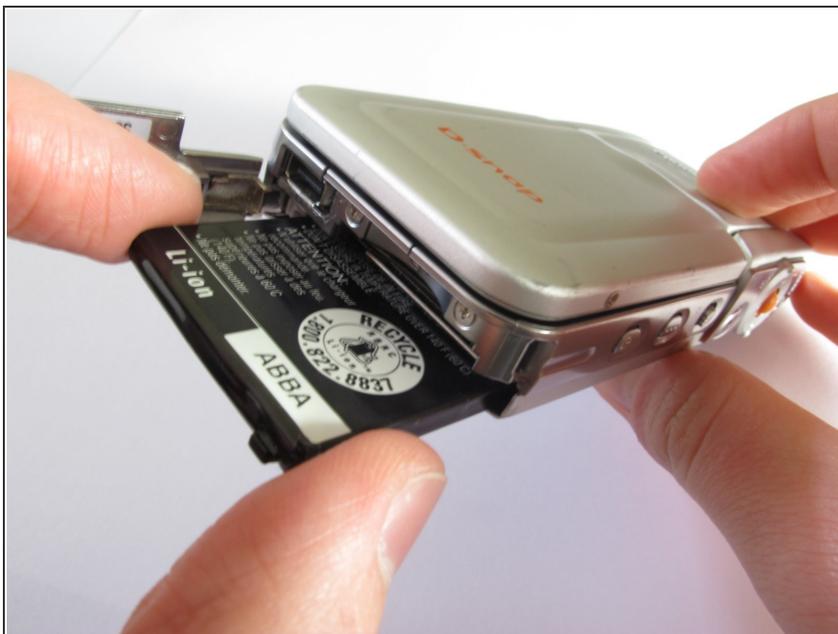

- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.