



# Remplacement de l'écran du Panasonic D-snap SV-AV50

Ce guide donne des instructions pour installer l'écran dans un Panasonic D-snap SV-AV50.

Rédigé par: Zoe Hinck



---

## INTRODUCTION

Assurez-vous de retirer la batterie et la carte SD avant d'ouvrir l'appareil photo pour accéder au composant de l'écran.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran



- Ouvrez et faites pivoter l'écran, puis retirez la vis (Philips 3,5 mm) indiquée par un tournevis.
- Ensuite, faites pivoter l'écran de 180 degrés et retirez la vis du côté opposé.

## Étape 2



- Retirez la vis (Philips 2,6 mm) indiquée en haut de l'écran avec le tournevis. Retirez ensuite la vis correspondante en bas de l'écran.

### Étape 3



- Retirez le support de l'écran comme indiqué sur la photo.

### Étape 4




- Débranchez le connecteur noir entre la caméra et l'écran en tirant vers le bas.
- Pour plus de facilité, utilisez des pincettes ou des pinces, comme indiqué sur la photo

## Étape 5




- Retirez l'écran de l'appareil photo de la même manière que vous avez retiré le support d'écran.

## Étape 6

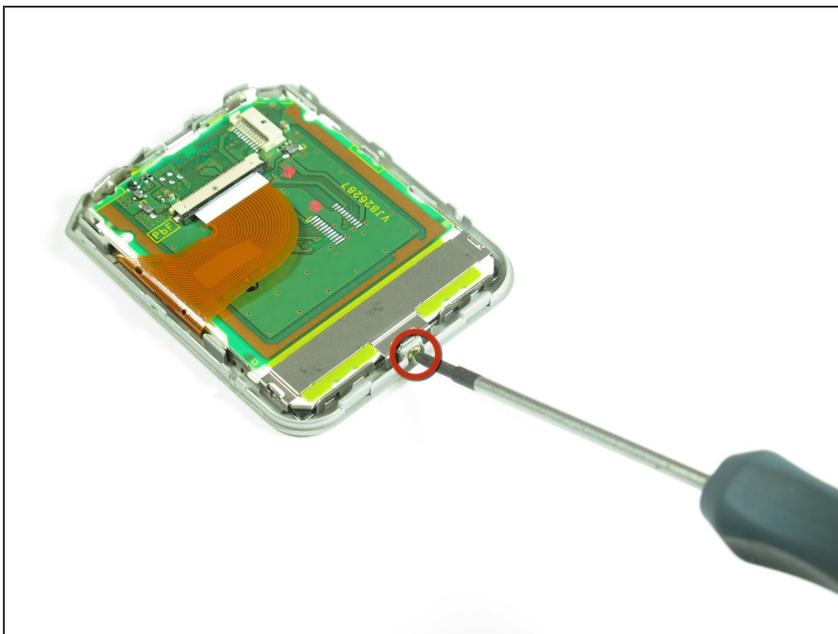

- Utilisez le tournevis pour retirer la vis (Philips 2,46 mm) indiquée.

## Étape 7

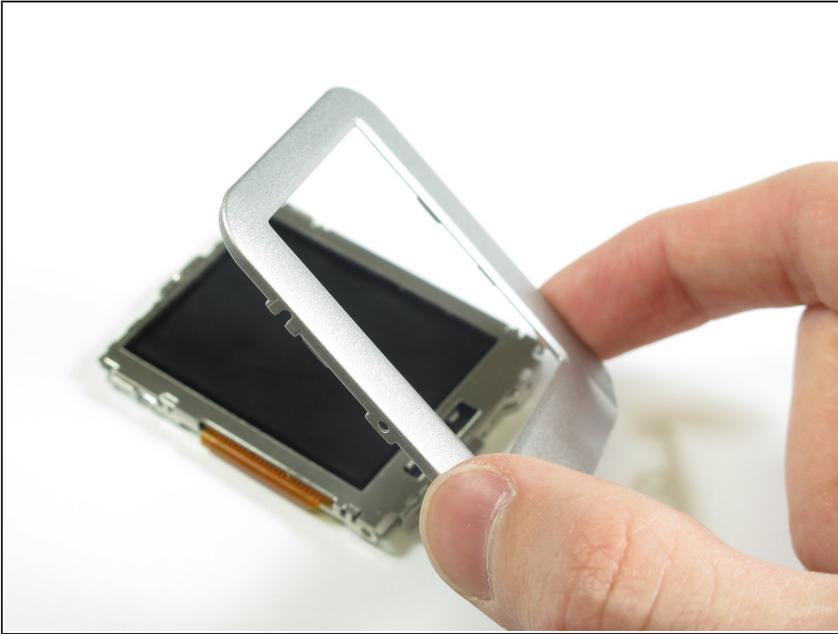

- Tirez vers le haut sur la bordure de l'écran pour la supprimer de l'écran réel.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.