




Remplacement du boîtier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600

Ce guide d'installation vous aidera à retirer...

Rédigé par: Nathan Sperling

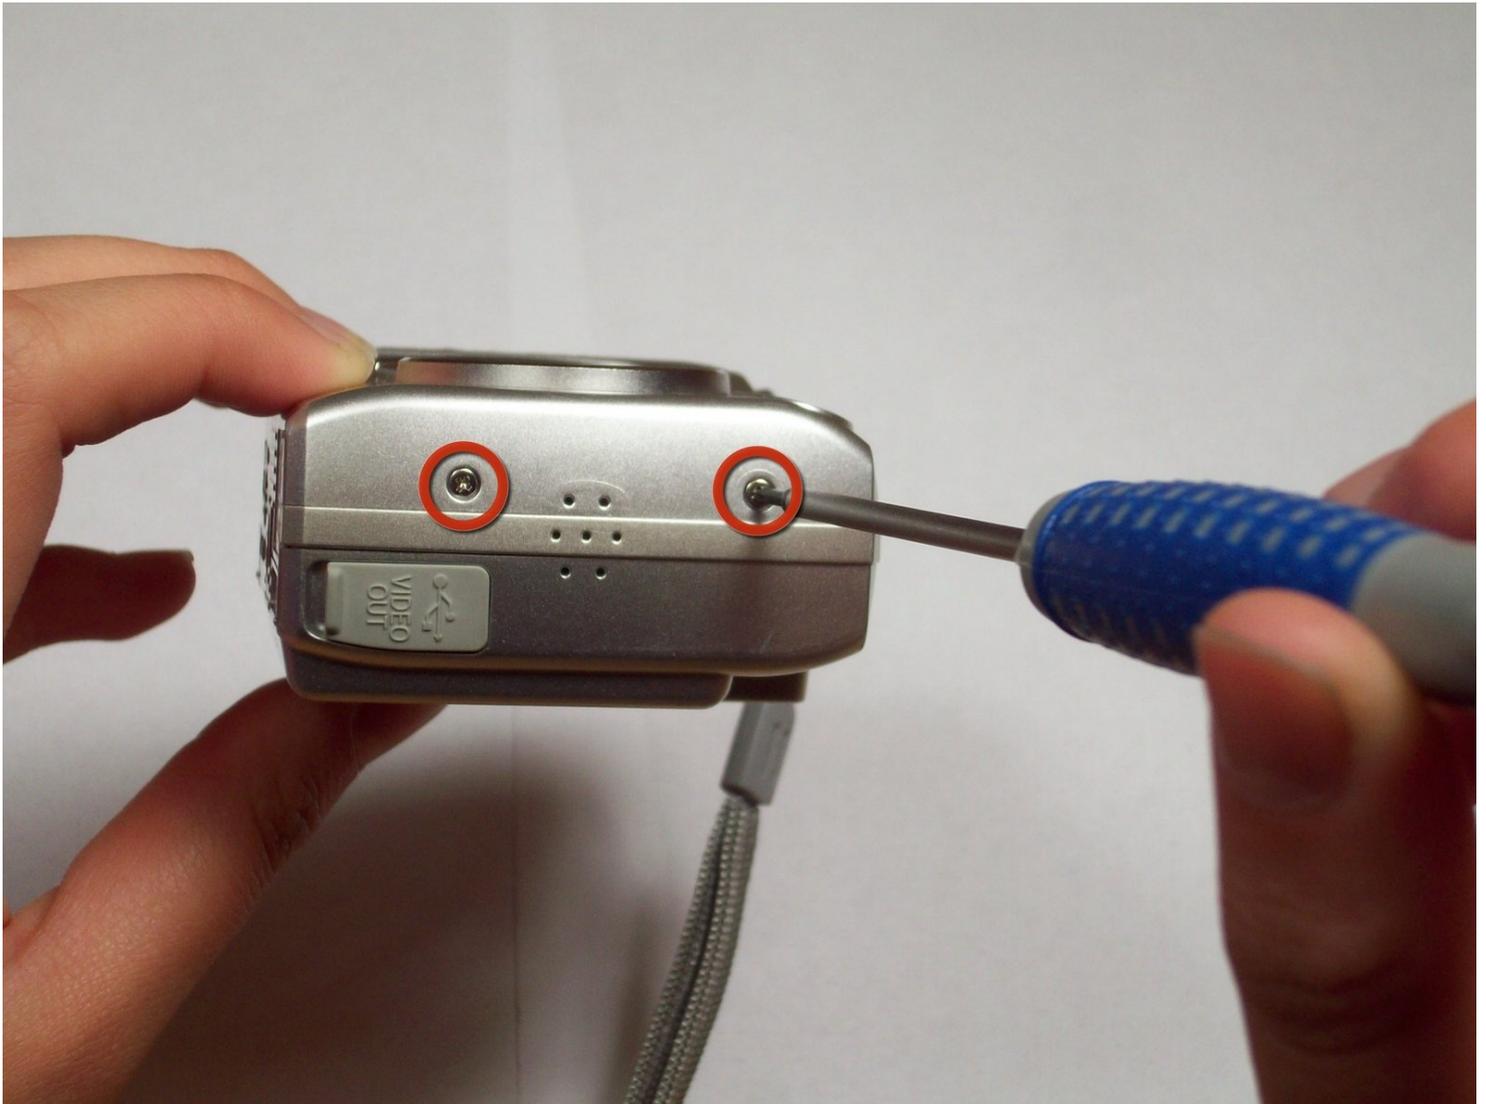

INTRODUCTION

Ce guide d'installation vous aidera à retirer les boîtiers arrière et avant de votre Nikon Coolpix 4600.

OUTILS:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier avant et arrière




- Repérez les six vis à l'extérieur de la caméra (2 3,3 mm en bas, 2 5,25 mm à gauche et 2 5,25 mm à droite).
- À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, retirez les six vis.

Étape 2

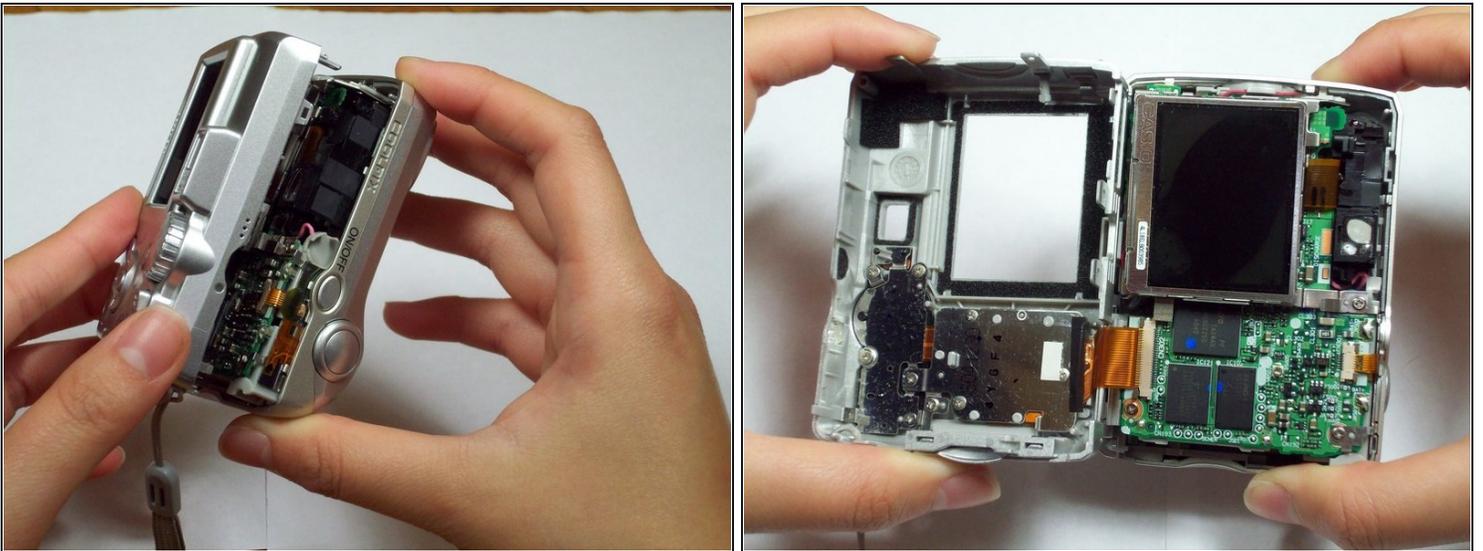

- Séparez soigneusement le boîtier avant et arrière.
- ⓘ Le boîtier avant est fixé aux composants internes et ne peut pas être retiré indépendamment.

Étape 3

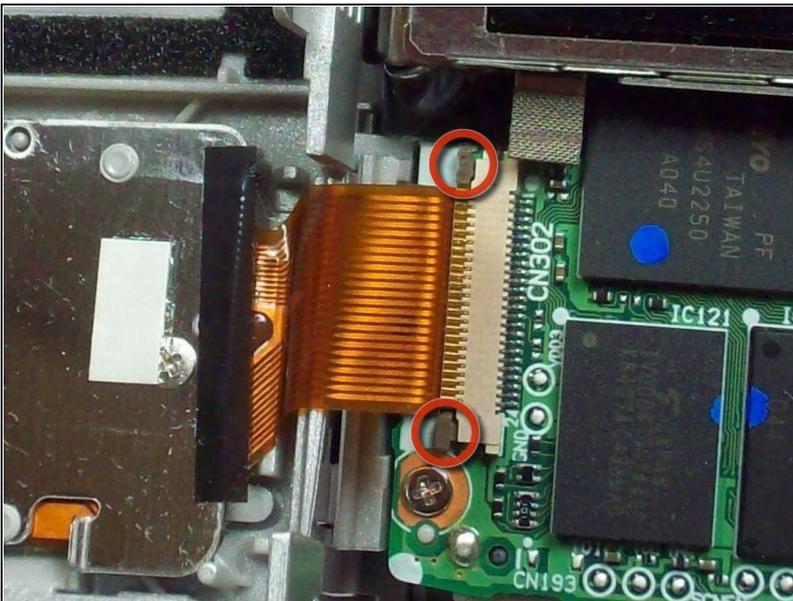

- Regardez attentivement la connexion entre le câble ruban et la carte mère. Repérez les deux languettes grises de chaque côté du support de connexion.
- Faites glisser les languettes grises vers le bas de l'appareil photo. Déconnectez doucement le câble ruban de la carte mère.
- Après avoir déconnecté le ruban de données, vous pouvez maintenant séparer le boîtier arrière du boîtier avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

