



Remplacement de la carte mémoire du Casio Exilim EX-Z70

Comment installer la carte mémoire dans votre appareil photo Casio Exilim EX-270 .


Rédigé par: Paul Fallon



INTRODUCTION


Si votre appareil photo affiche un message indiquant que votre mémoire est «verrouillée», ce guide vous montrera comment corriger cela. Vous verrez d'abord où se trouve la carte mémoire et comment la retirer. Si vous savez déjà comment procéder, vous pouvez passer à l'étape 3 pour déverrouiller votre carte mémoire.

Étape 1 — Carte mémoire

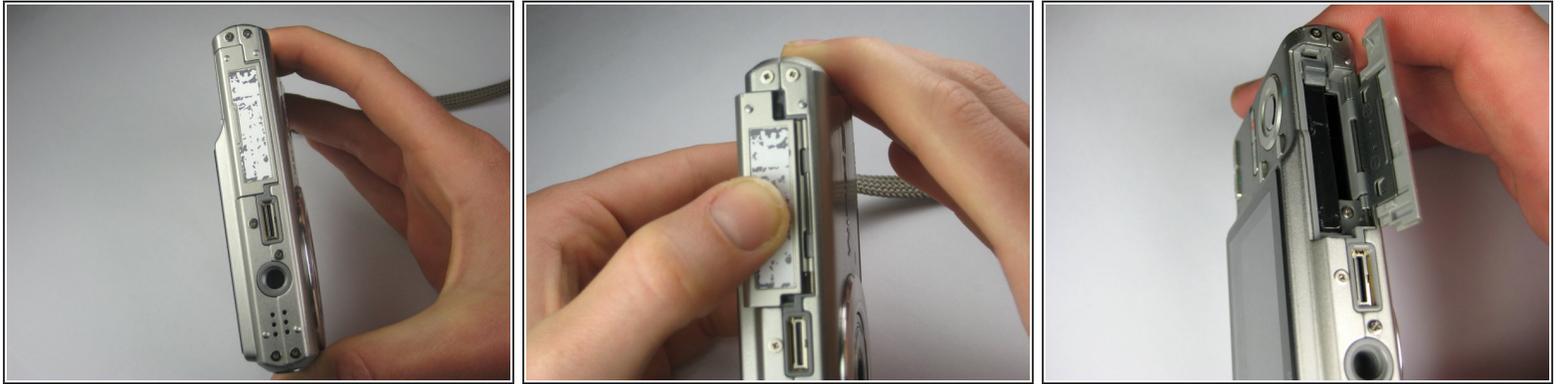

- Orientez l'appareil photo avec l'objectif vers la droite et le bas de l'appareil photo vers vous.
- En tenant fermement l'appareil photo, appuyez fermement vers le bas sur la pièce avec l'étiquette et faites-la glisser vers l'écran LCD (vers la gauche).
- Le volet pivotera alors vers le haut.

Étape 2

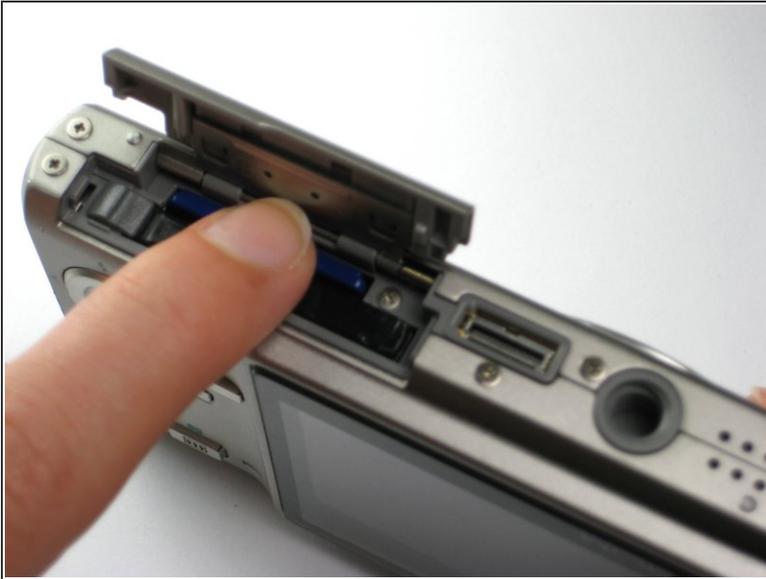

- Appuyez sur la carte mémoire (située derrière la batterie), puis relâchez complètement la pression.
- ⓘ La carte mémoire se soulève automatiquement à mi-chemin de son logement.
- Saisissez la carte mémoire de chaque côté et faites-la simplement glisser hors de son logement pour la retirer.

Étape 3



- Si votre carte mémoire est verrouillée, il y a un curseur métallique sur le côté gauche qui peut être déplacé vers le haut pour déverrouiller la carte mémoire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.