



# Remplacement du boîtier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9

Retirez le boîtier extérieur avant de pouvoir remplacer la carte mère et le flash.

Rédigé par: Jenna Crawford



---

 **OUTILS:**

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
- Le loquet s'ouvrira automatiquement.

## Étape 2





- Déverrouillez le clip sur la batterie.
- La batterie sortira partiellement.

### Étape 3




- Retirez la batterie de l'appareil photo.

### Étape 4 — Boîtier externe

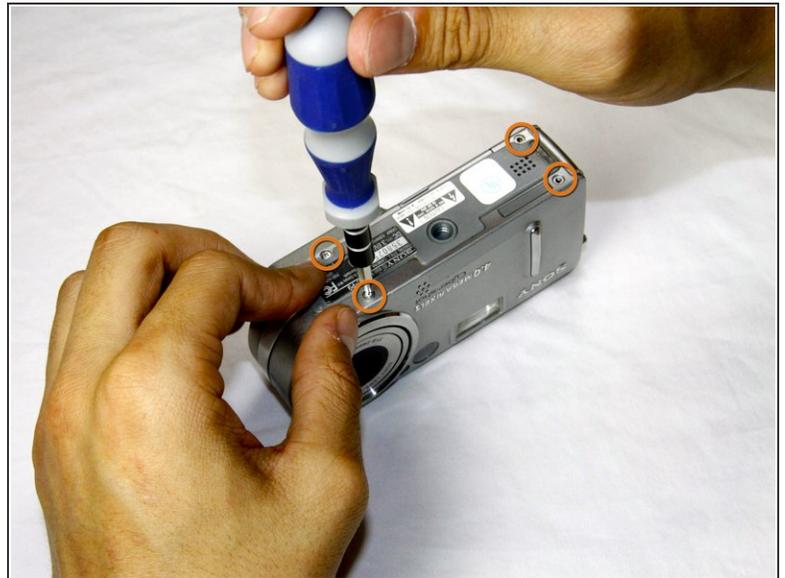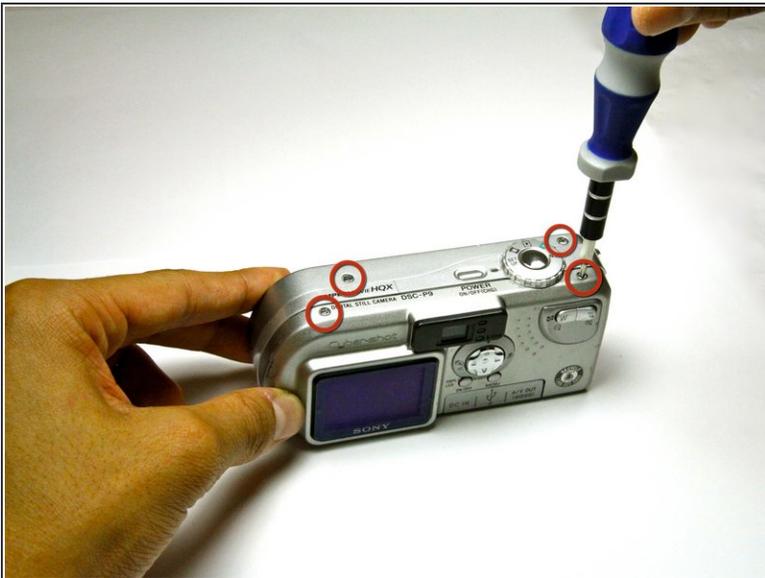


- Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm sur le dessus de la caméra avec le tournevis cruciforme.
- Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,0 mm supplémentaires situées sous la caméra.

## Étape 5

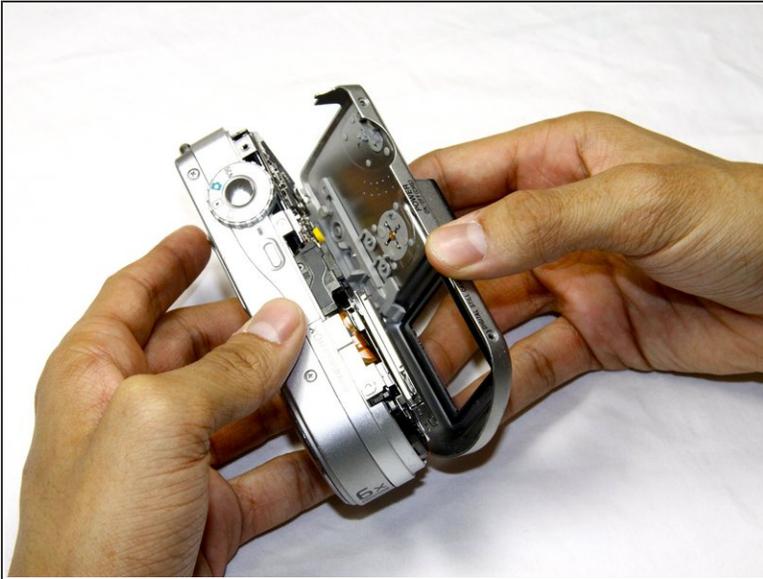

- Une fois les vis retirées, retirez lentement le boîtier arrière du reste de la caméra.

## Étape 6

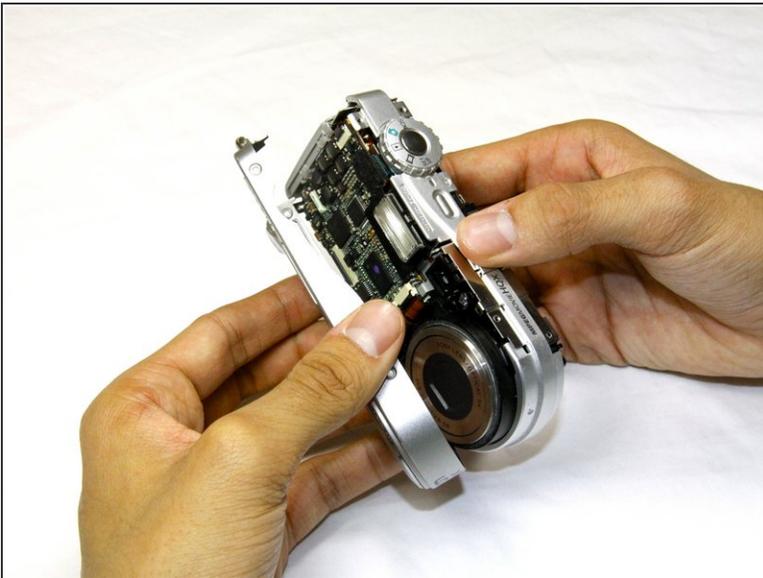

- Ensuite, éloignez le boîtier avant du reste de l'appareil photo.

## Étape 7



- Une fois le boîtier retiré, la caméra doit ressembler à l'illustration.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.