


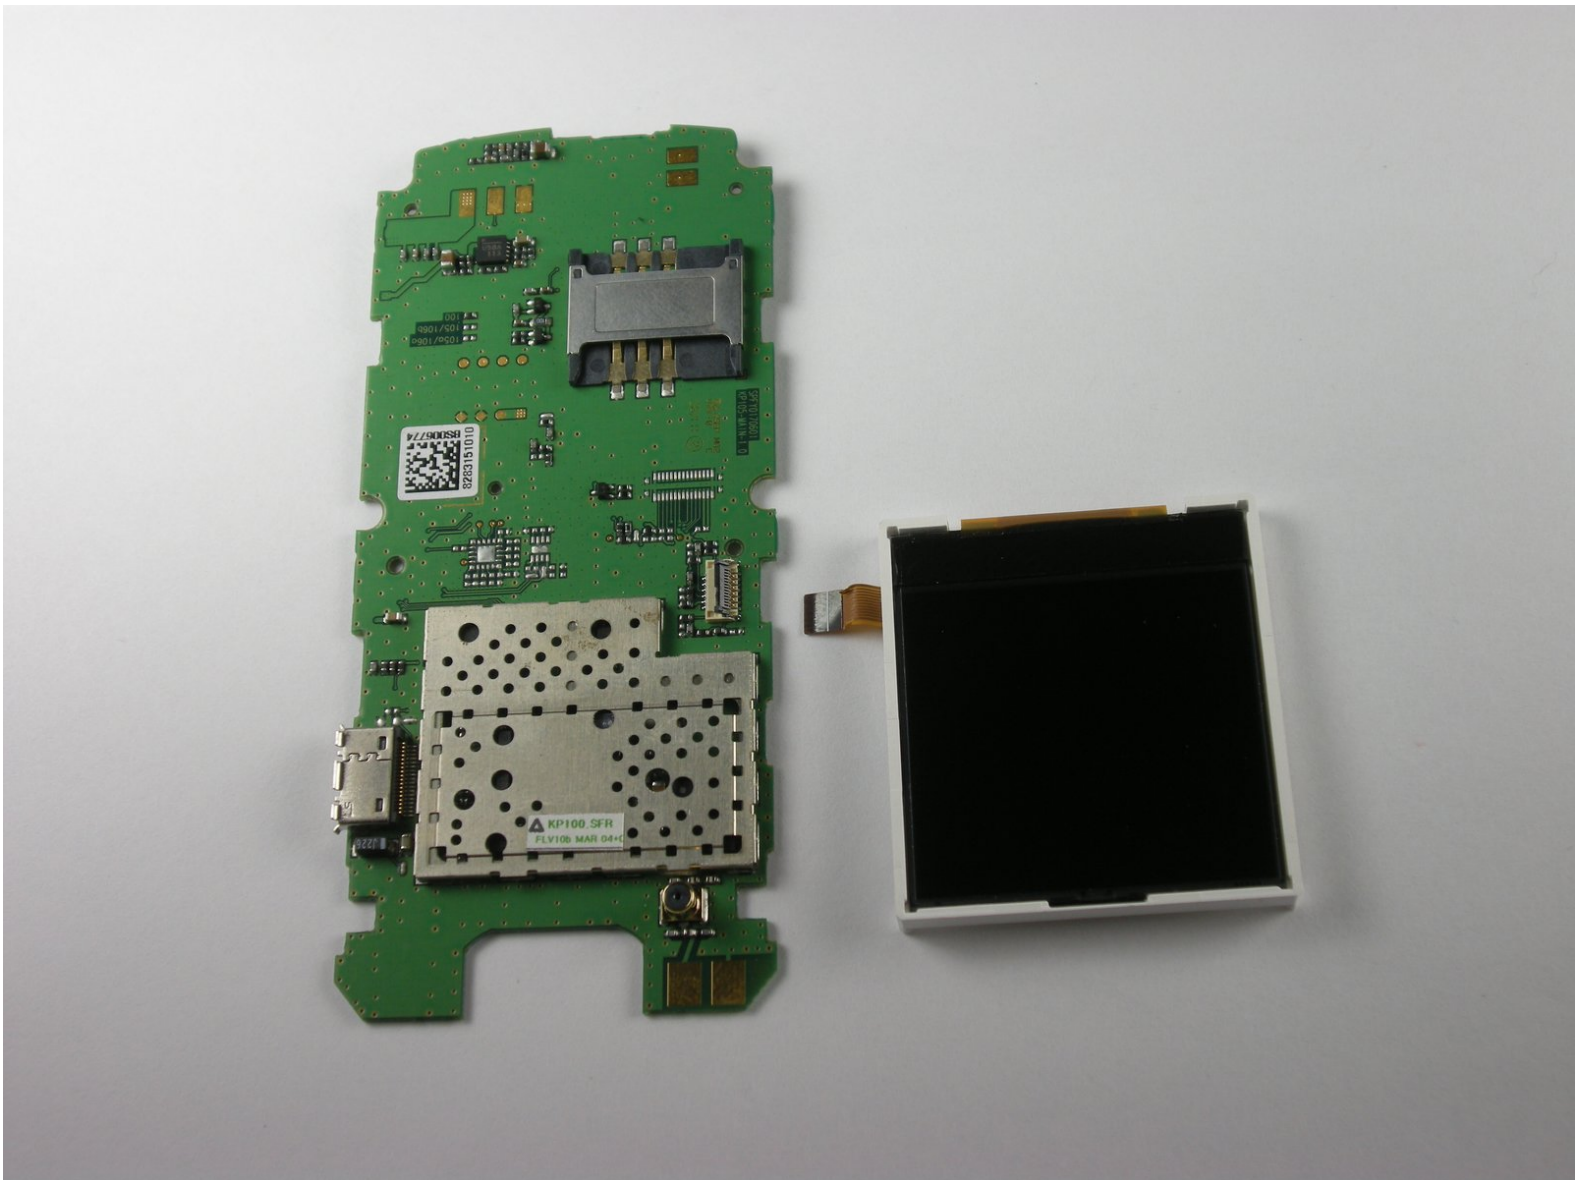

Remplacement de l'écran du LG KP100

Ce guide vous montrera comment démonter le LG KP100 et remplacer son écran LCD.

Rédigé par: Preston Brown



INTRODUCTION

Parfois, votre écran LCD peut aller mal, ce qui vous obligera à suivre ce guide et à remplacer entièrement l'écran.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Commencez par retirer le couvercle de la batterie arrière.
- Mettez votre index sur l'encoche blanche et appliquez une pression.
- Tout en appliquant une pression, déplacez votre main vers l'arrière pour faire glisser le couvercle de la batterie hors du corps du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie.
- Mettez votre index dans l'encoche au-dessus de la batterie près du haut du boîtier.
- Tout en appliquant une pression sur la batterie, soulevez et retirez la batterie.

Étape 3 — Carte SIM




- Retirez la carte SIM de son logement.
- Placez votre doigt dans l'encoche fournie sous la carte SIM et commencez à pousser la carte SIM vers le haut de l'appareil.
- Lorsque la carte SIM est sortie du logement métallique, il est libre d'être retiré.

Étape 4 — Carte mère




- Retirez les quatre vis le long du bord du corps du téléphone, comme indiqué sur l'image à gauche.

Étape 5

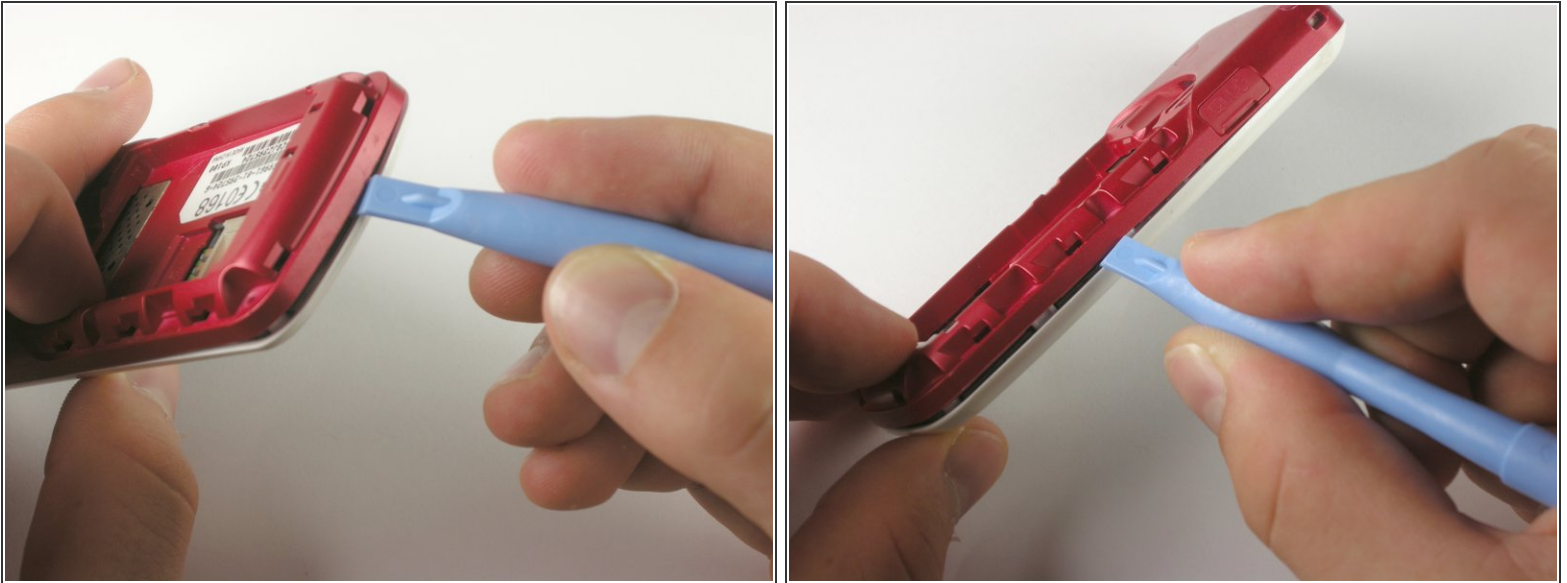


- En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le corps du téléphone, en commençant par le bas du téléphone (cela a tendance à être l'endroit le plus facile à démarrer).
- ☑ Vérifiez à nouveau que la carte SIM est bien retirée de son logement. Vous ne serez pas en mesure de forcer l'ouverture du corps du téléphone si la carte SIM reste dans son logement.
- Continuez en faisant glisser l'outil d'ouverture autour du périmètre du téléphone. Vous devriez entendre plusieurs clics lorsque vous terminez cette opération, indiquant que les clips sont déverrouillés.
- ⓘ Cela peut prendre quelques essais pour se corriger. N'abandonnez pas si cela ne fonctionne pas la première fois.

Étape 6

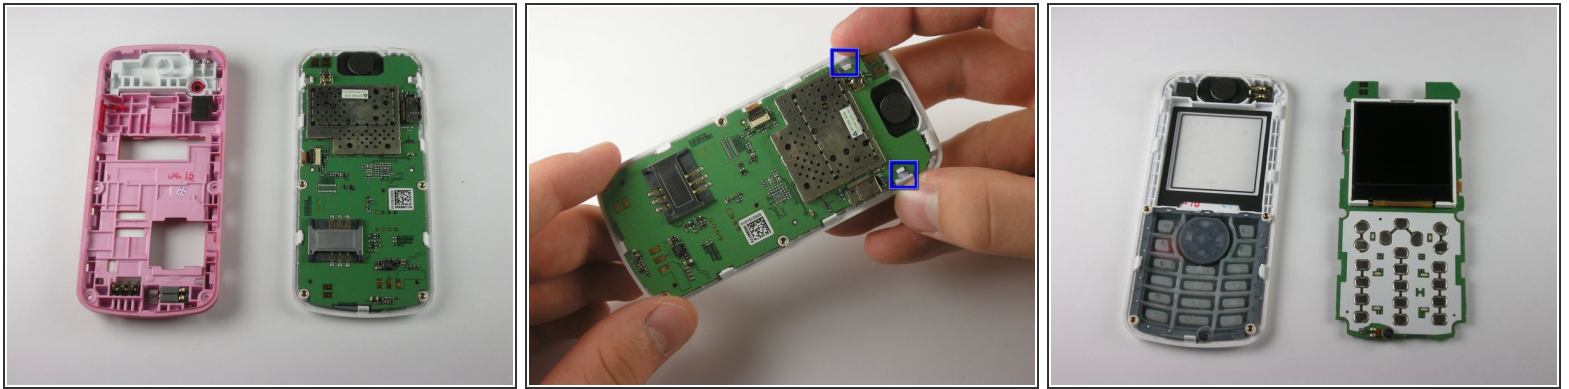

- Mettez le boîtier rouge de côté et retirez la carte mère de l'enveloppe avant du téléphone en délogant soigneusement de ses deux clips près du haut du téléphone.


Étape 7 — Ecran

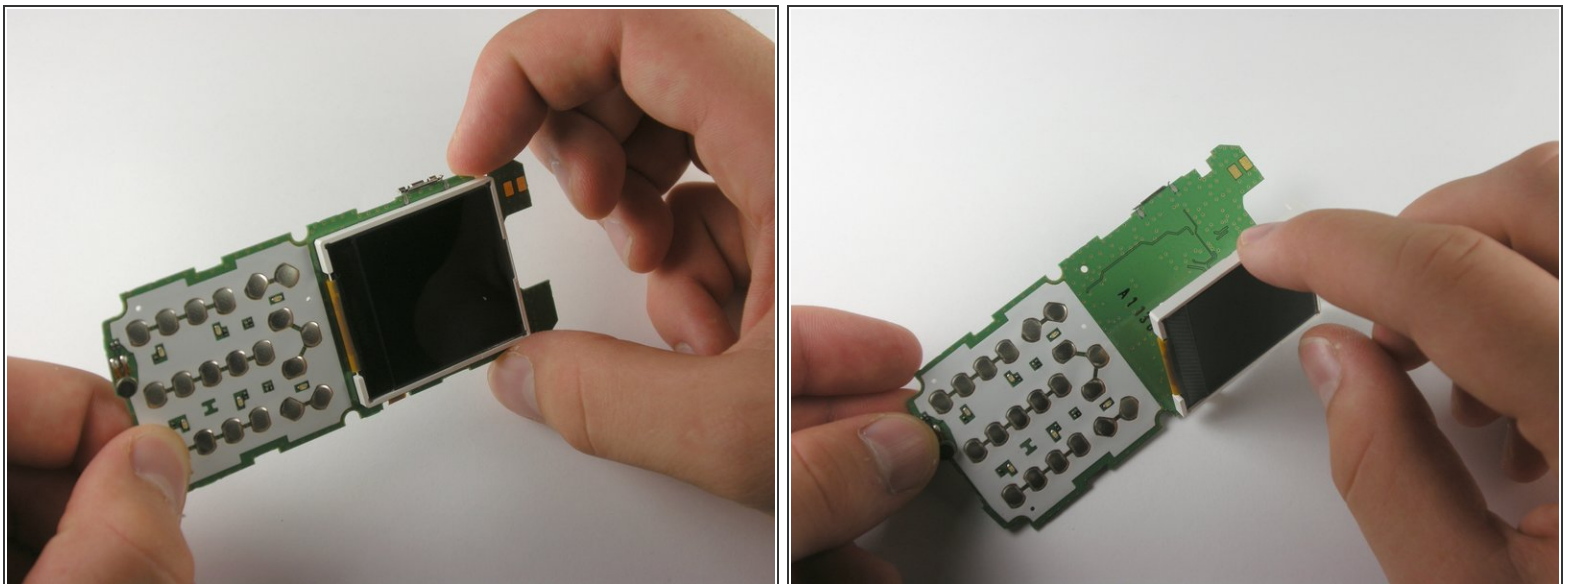

- Le coin supérieur gauche de l'écran LCD sera maintenu en place avec un petit clip. Tirez doucement le petit clip vers l'extérieur, loin de la surface de la carte mère.

⚠ Comme le montre la deuxième photo, le coin inférieur droit sera toujours attaché à la carte mère.
N'ESSAYEZ PAS de retirer cette partie pour le moment.

Étape 8

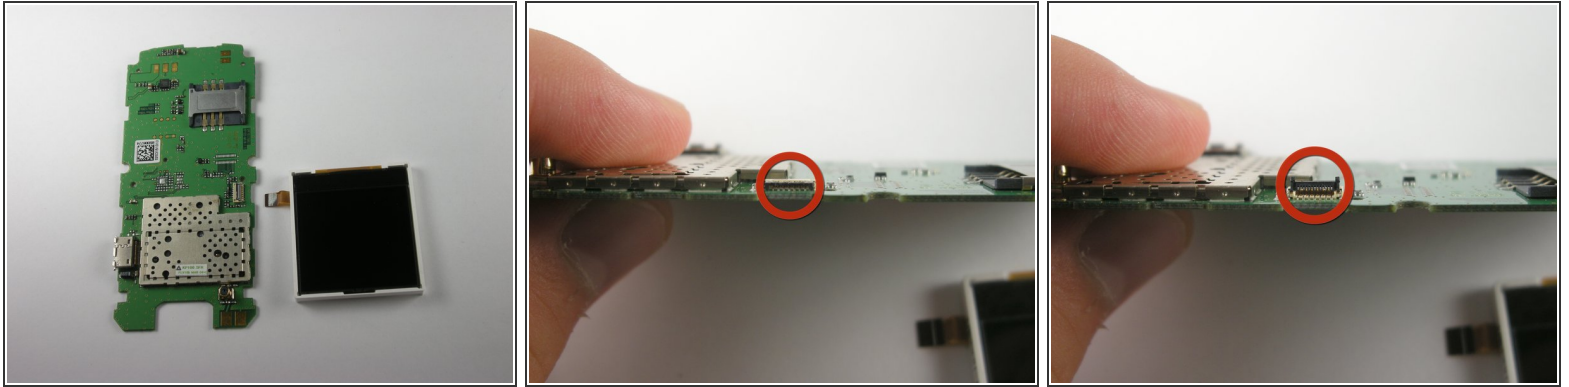

- L'écran LCD est fixé par un petit ruban à la carte mère. Tirez doucement l'écran hors du clip auquel il est attaché.
- Remarque: Lorsque vous réinstallez un nouvel écran LCD, assurez-vous d'étirer le clip noir avant d'installer le cordon, comme indiqué sur les photos.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.