


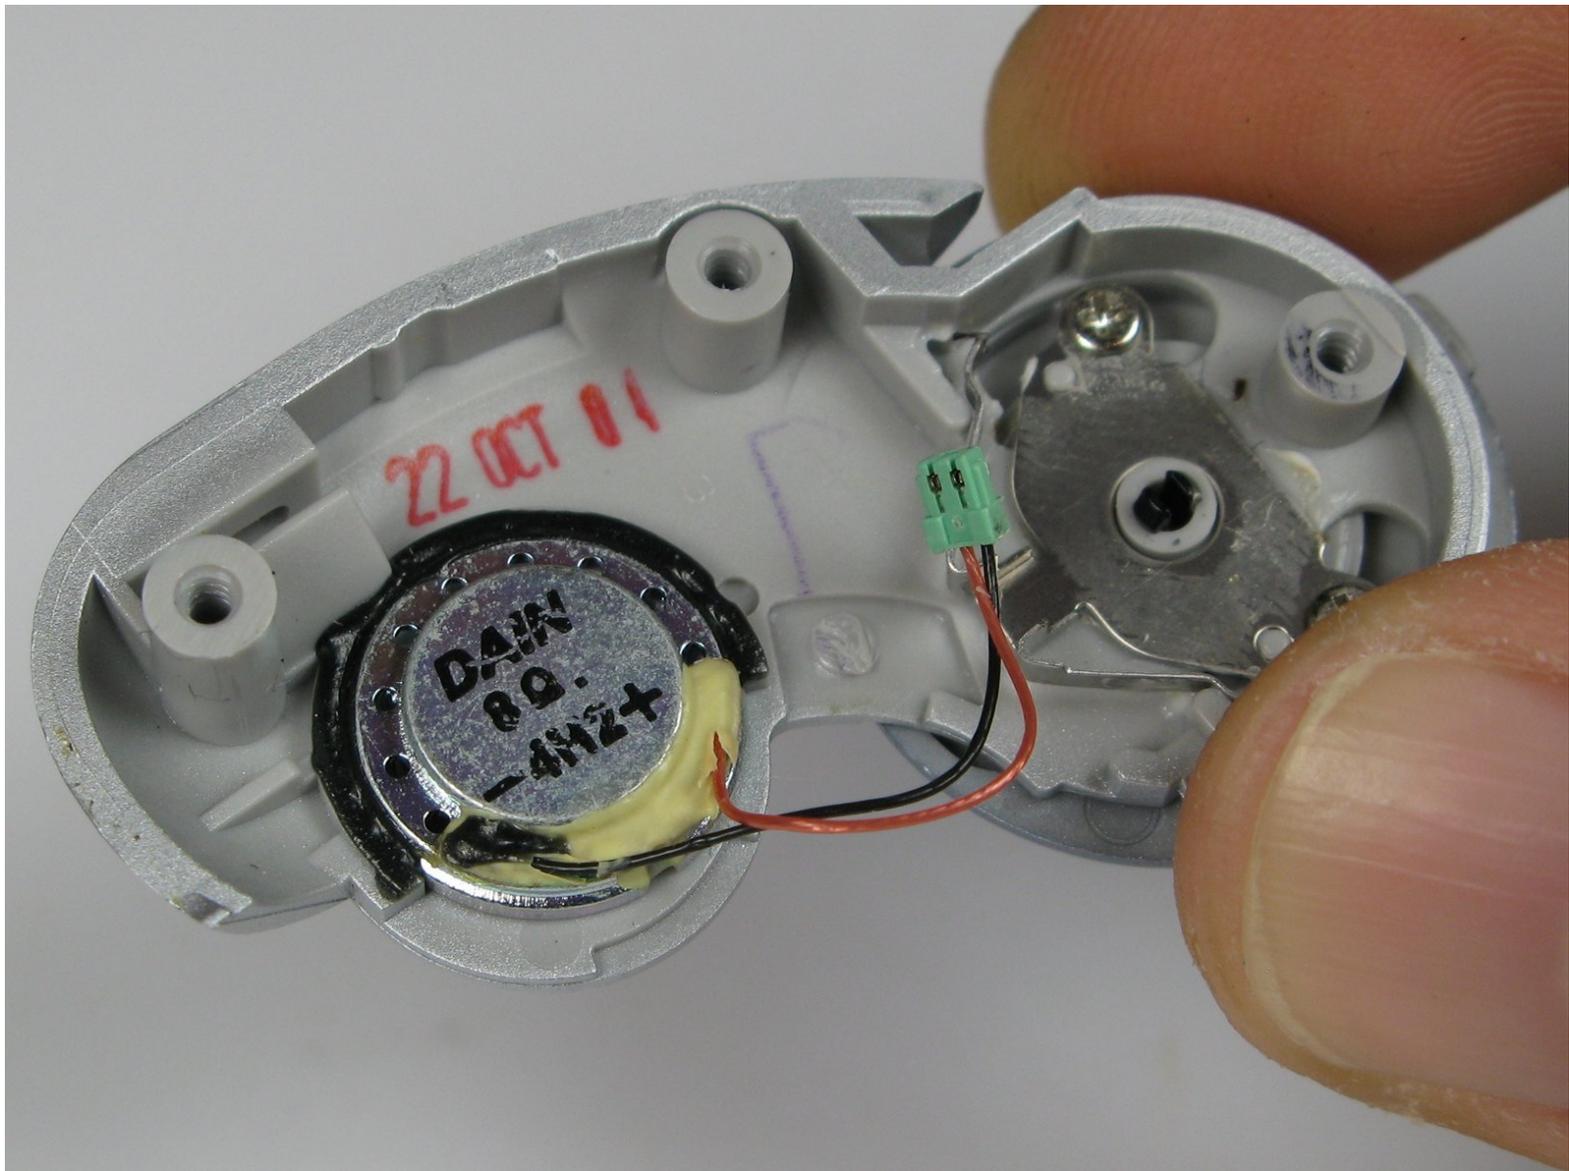

Remplacement des haut-parleurs Canon PowerShot A75

Ce guide vous montre comment retirer et remplacer le haut-parleur.

Rédigé par: Austin Fox



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur du Canon Powershot A75.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".

Étape 2



- Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
- ⓘ Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.

Étape 3




- Retirez les 4 piles AA.
- ⓘ Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
- L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.

Étape 4 — Haut-parleur



- Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic
- Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire

Étape 5

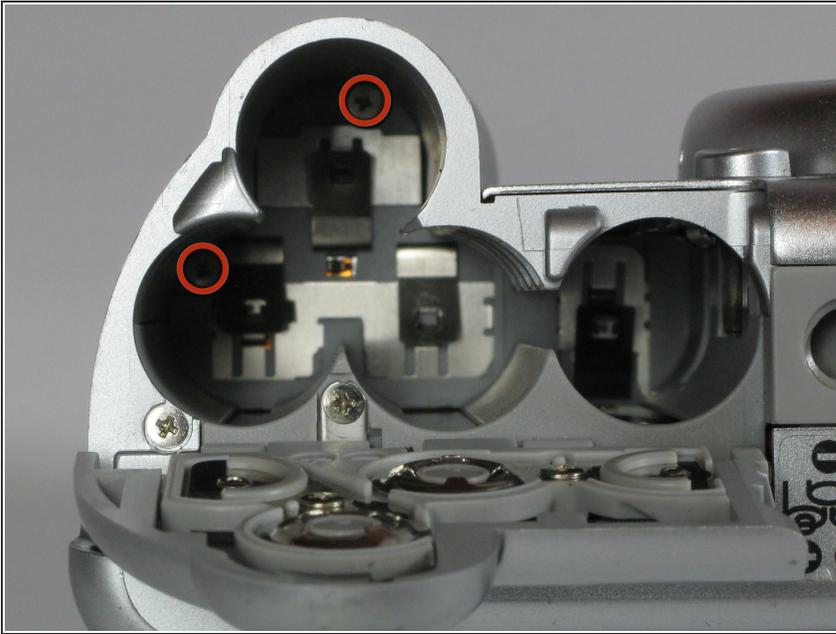

- Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.


Étape 6



- Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.


 Ne tirez pas trop fort sur la pièce car une fiche relie l'enceinte à l'appareil photo.

Étape 7

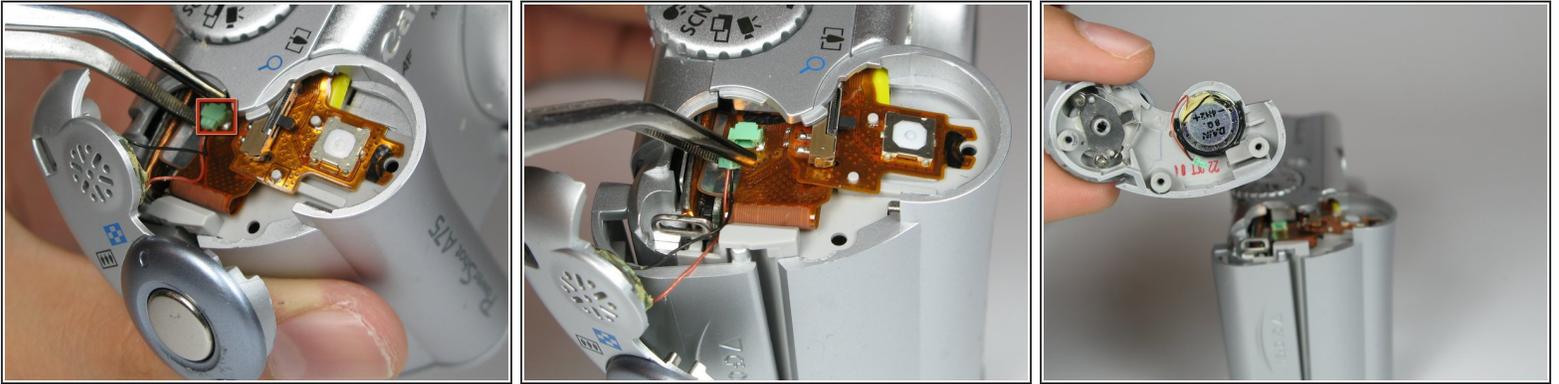

- À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.

Étape 8

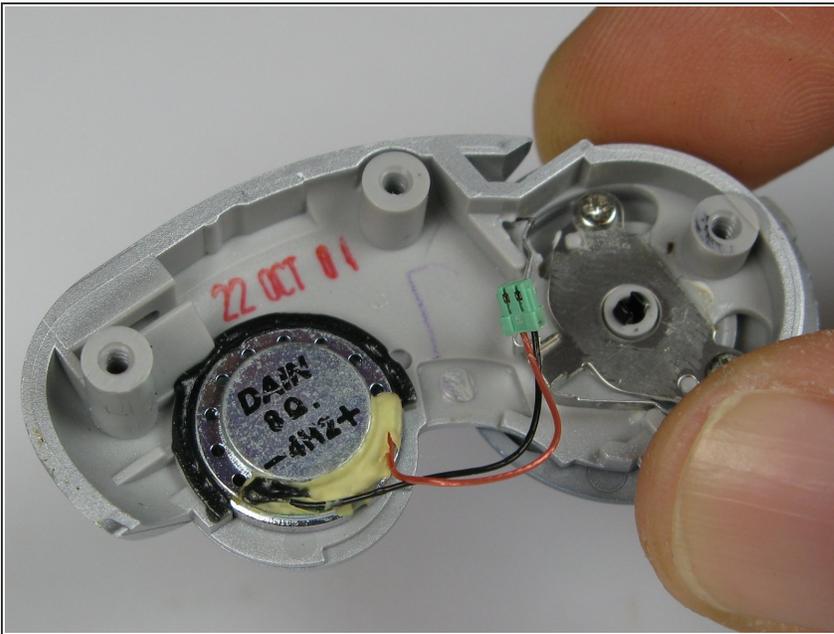

⚠ Ne passez pas à l'étape suivante, sauf si vous avez une expérience de soudage précédente, car vous pouvez endommager le flash si vous ne faites pas attention.

- Retirez la colle et dessoudez le haut-parleur du boîtier extérieur. Remplacez ou réparez l'enceinte si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.