



Remplacement de la batterie du Casio Exilim EX-Z70

Ce guide vous guidera pas à pas pour retirer la batterie.


Rédigé par: Jenn Eberts



INTRODUCTION


Lorsque l'appareil photo ne s'allume pas, il est possible que la batterie ait perdu sa charge. Ce guide vous montrera comment localiser et retirer la batterie afin qu'elle puisse être chargée.

Étape 1 — Batterie

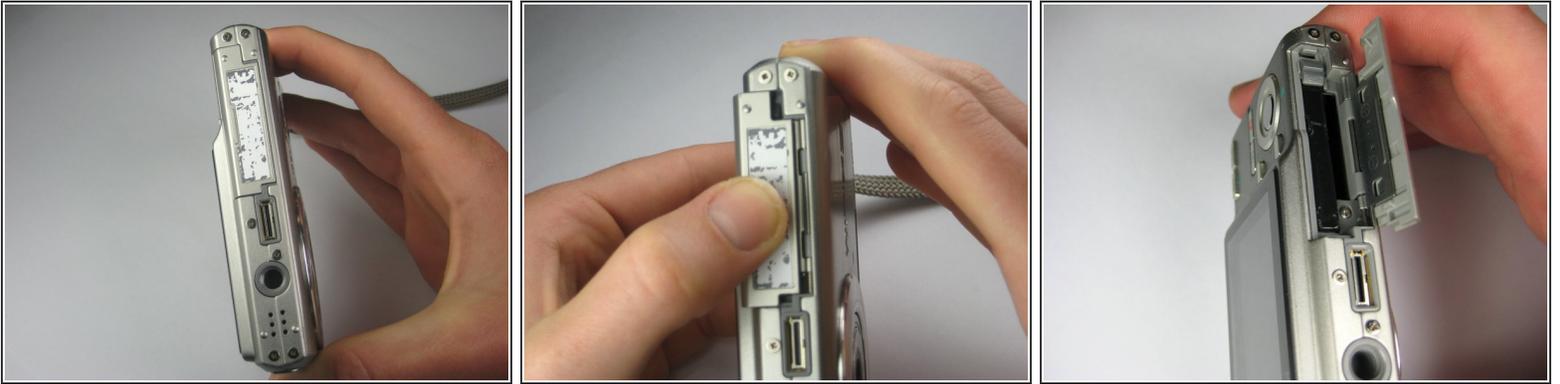

- Orientez l'appareil photo avec l'objectif vers la droite et le bas de l'appareil photo vers le haut vers vous.
- En tenant fermement l'appareil photo, appuyez fermement vers le bas sur la pièce avec l'étiquette et faites-la glisser vers la gauche (vers l'écran LCD).
- Le volet pivotera alors vers le haut.

Étape 2

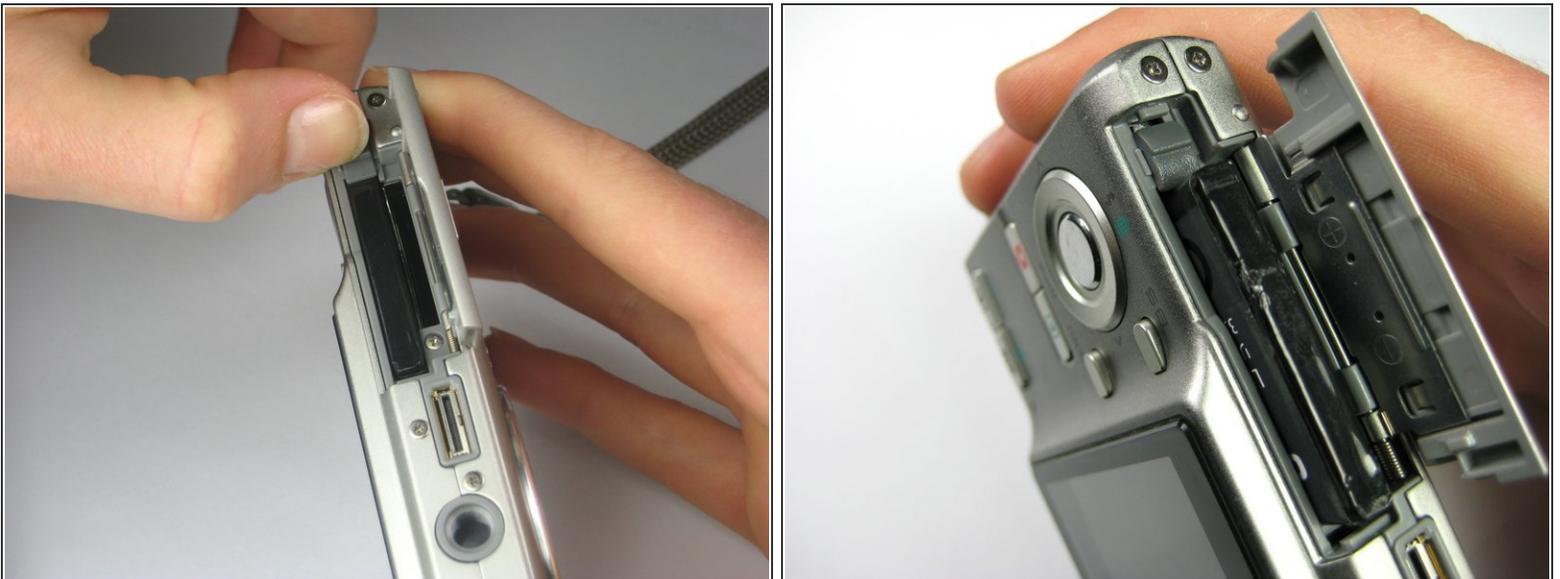

- La batterie étant maintenant exposée, tirez la languette gris foncé loin de la batterie.
- ⓘ La batterie n'est plus fixée dans l'appareil photo.

Étape 3



- Saisissez fermement chaque côté de la batterie et retirez-la de son logement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.