



Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 2016

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière de votre Galaxy A3 (2016).

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer la coque arrière de votre Galaxy A3 (2016).



OUTILS:


- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



PIÈCES:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière

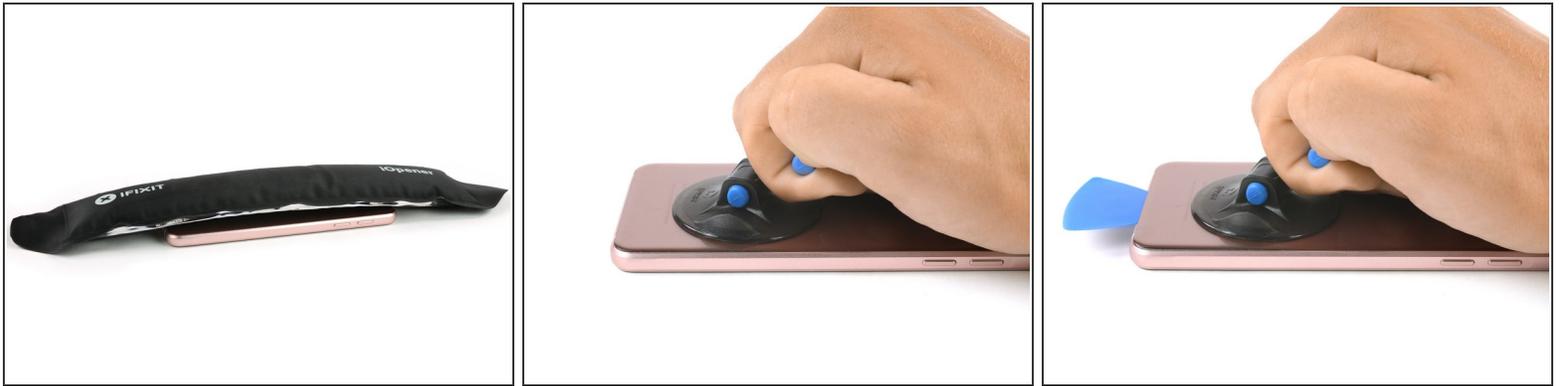

- Commencez par éteindre votre téléphone.
- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
- Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiateur.

Étape 2



- Faites glisser le médiateur jusqu'à la caméra arrière pour séparer la coque arrière du cadre.

Étape 3



- Insérez un second médiateur et déplacez-le autour de l'autre coin de la partie inférieure de la coque arrière.

Étape 4



- Déplacez le second médiateur le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
- Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
- Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, [utilisez un iOpener](#) pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.

Étape 5



- Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque arrière.
- Faites céder la colle jusqu'à ce que vous atteignez la caméra arrière.
- Vous pouvez à présent soulever lentement la coque arrière et la retirer complètement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.