


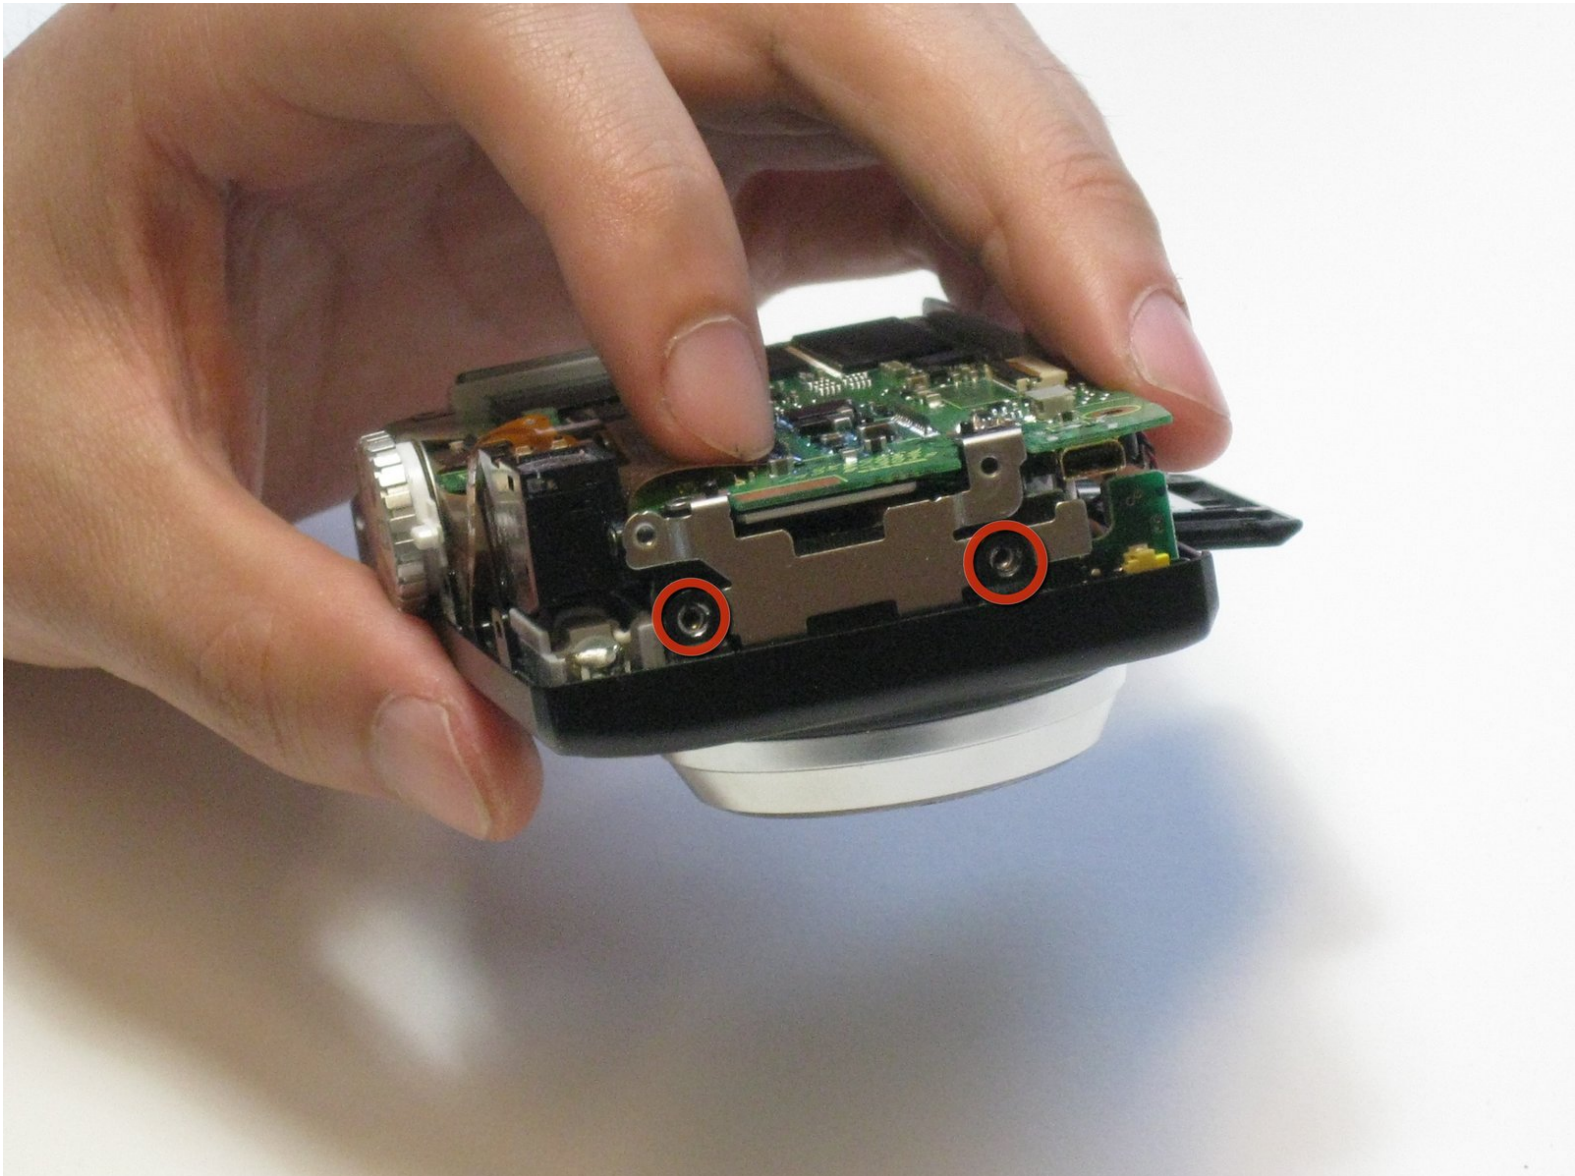

Remplacement du boîtier avant du Nikon Coolpix 7900

Pour décrire le processus de retrait du capot avant.

Rédigé par: Kaky Payne



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le capot avant.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 3,0 mm au bas de la caméra.

Étape 2




- Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté gauche de l'appareil photo près du compartiment de la carte mémoire.

Étape 3




- Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté droit de la caméra.

Étape 4

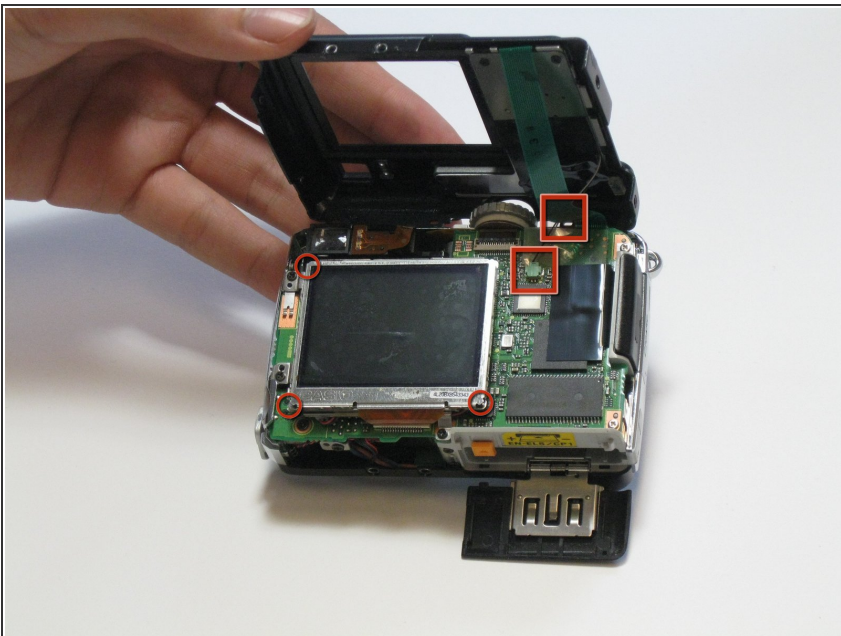


- Ouvrez soigneusement le capot arrière. Faites attention car il y a encore des connecteurs attachés.

Étape 5

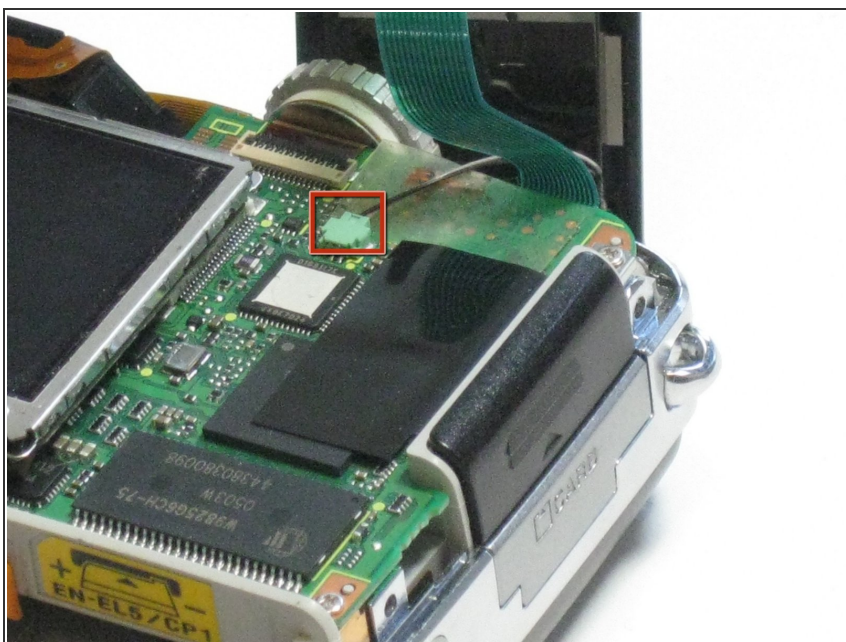

- Débranchez le câble en tirant la tête vers le haut le long du circuit imprimé vert. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.


Étape 6

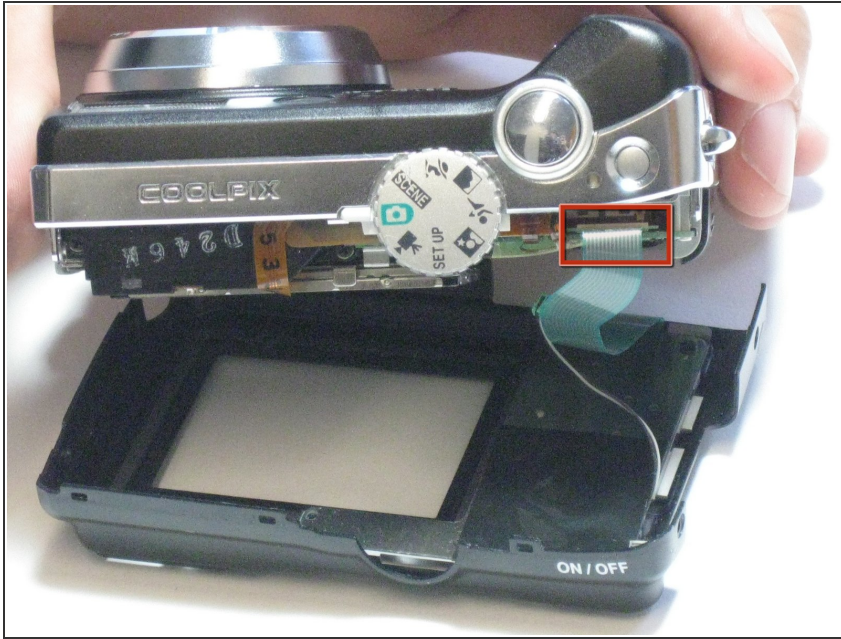

- Débranchez le câble ruban en saisissant les deux poignées et en le tirant directement hors de la prise. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.


❗ Le capot arrière sera déconnecté de la caméra

Étape 7 — Boîtier avant

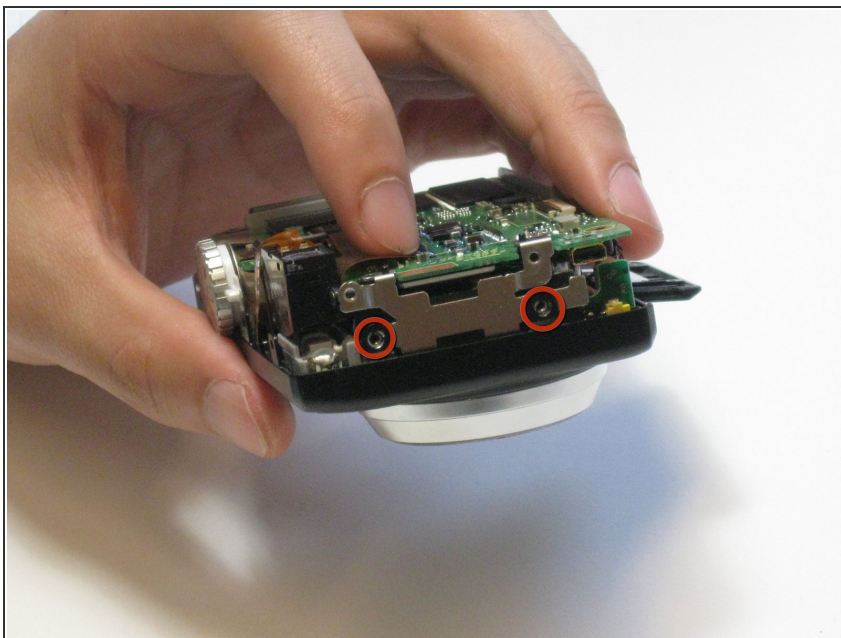


- ⚠ Faites attention aux pièces métalliques qui sont lâches et qui tomberont.
- Retirez les deux vis de 2,5 mm en bas du côté gauche, après avoir retiré le capot arrière.

Étape 8

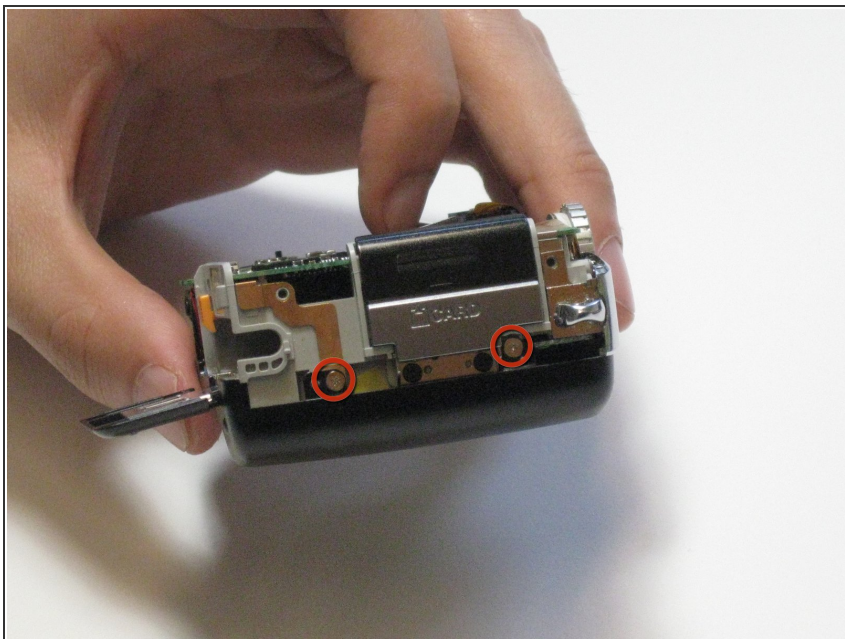

- Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté droit de la caméra.

Étape 9

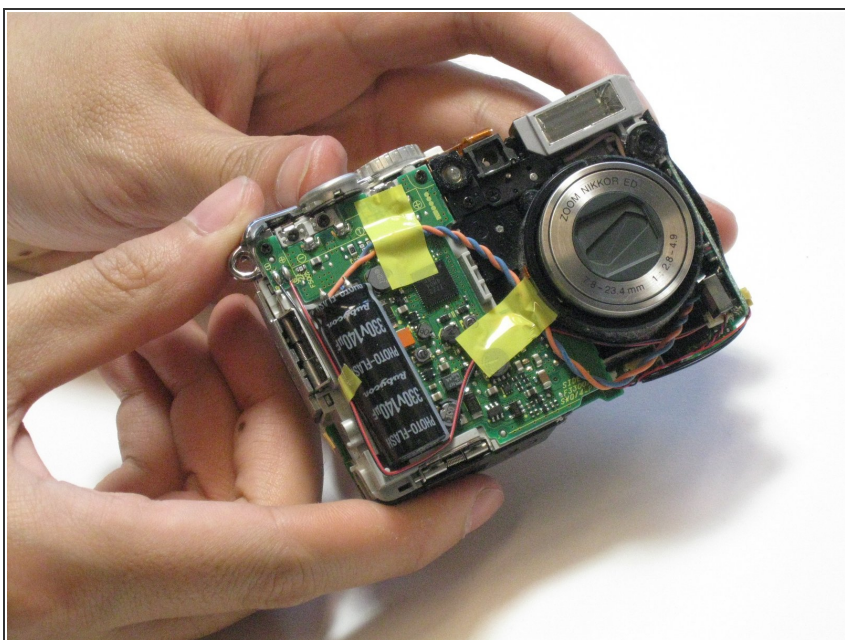

- Retirez le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.