




Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 7900

Pour détailler le processus de retrait de l'écran LCD.

Rédigé par: Kaky Payne

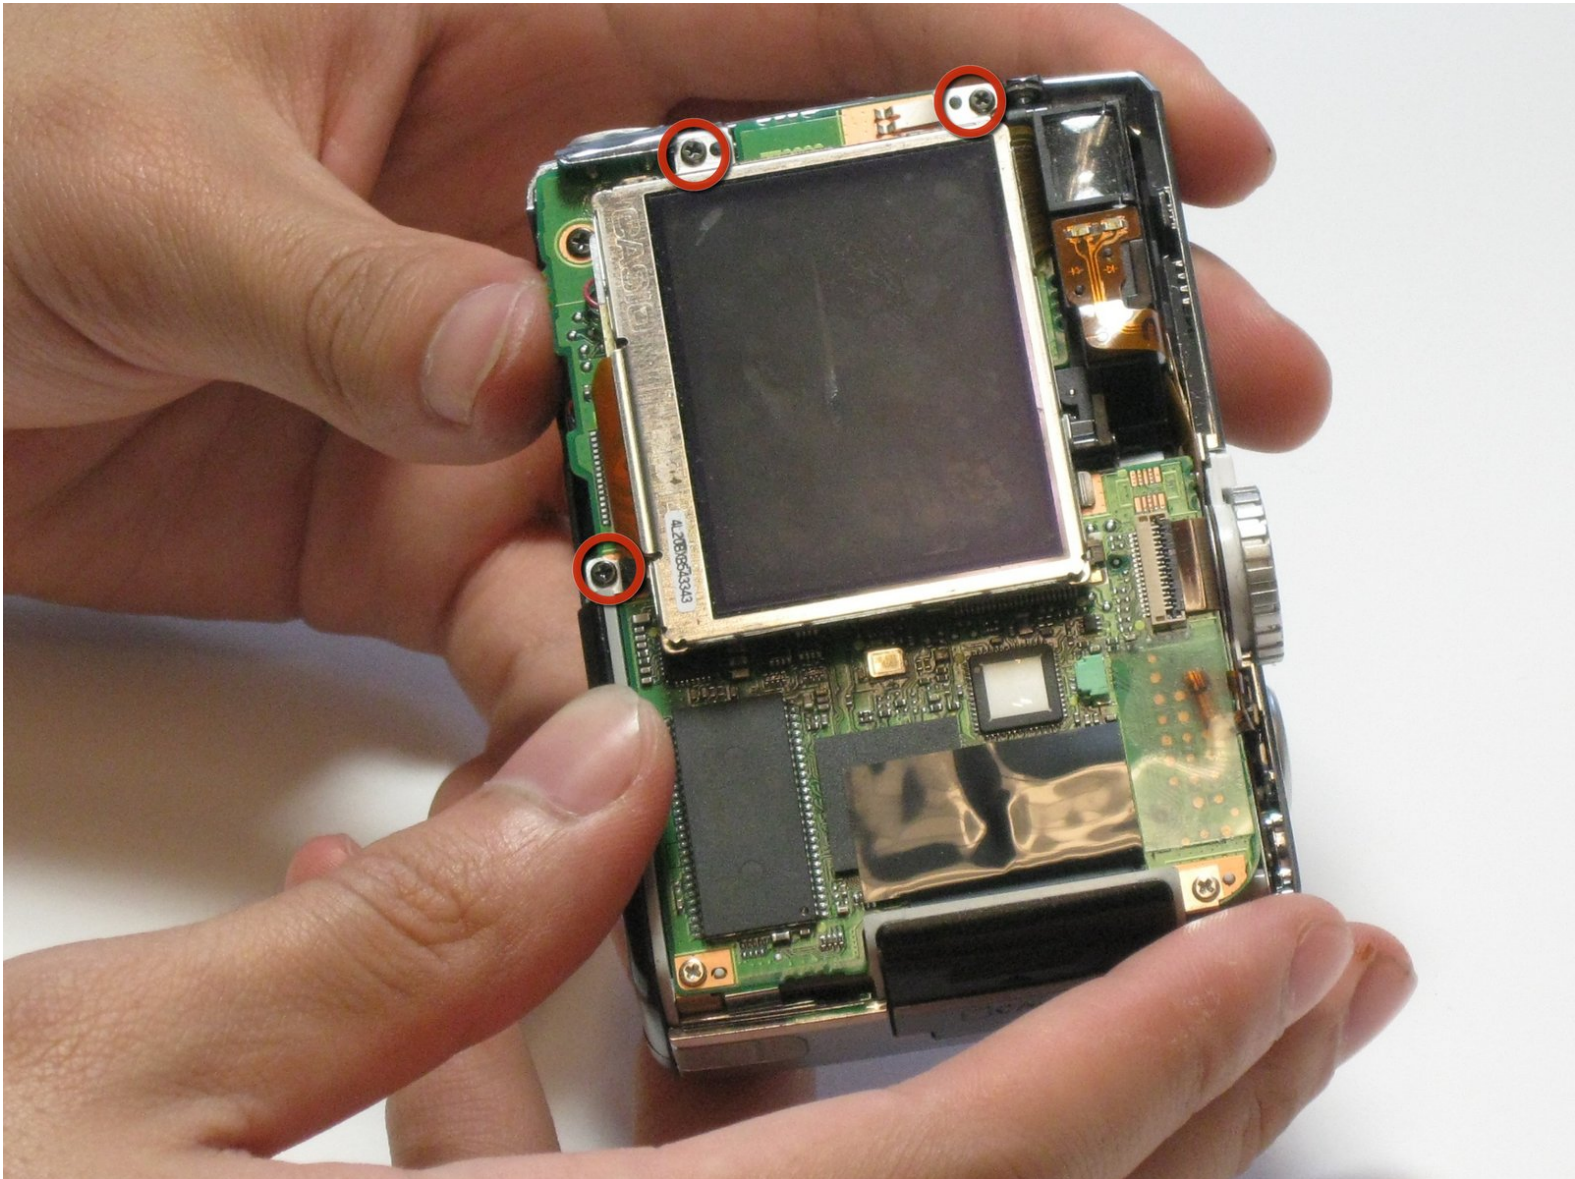

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 3,0 mm au bas de la caméra.

Étape 2




- Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté gauche de l'appareil photo près du compartiment de la carte mémoire.

Étape 3




- Retirez les deux vis de 3,0 mm sur le côté droit de la caméra.

Étape 4

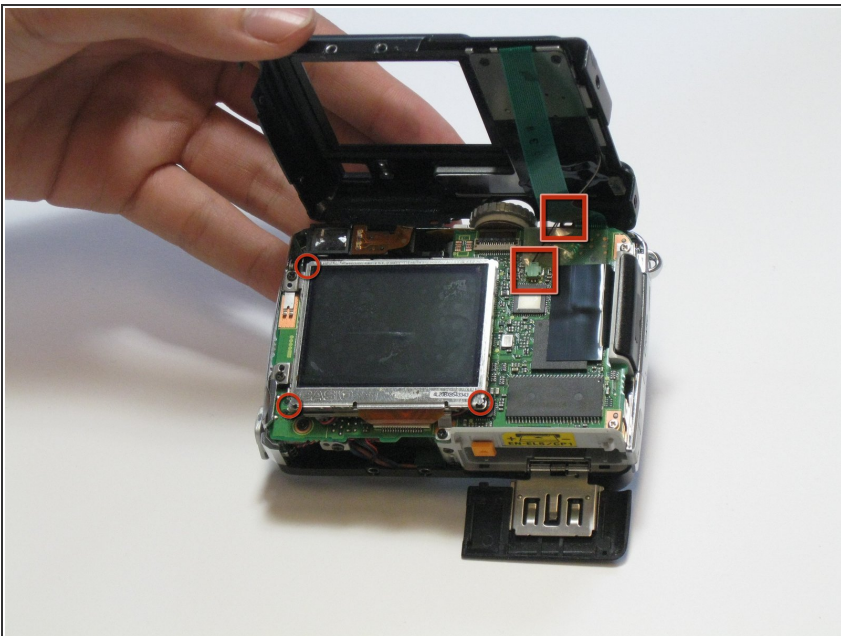


- Ouvrez soigneusement le capot arrière. Faites attention car il y a encore des connecteurs attachés.

Étape 5

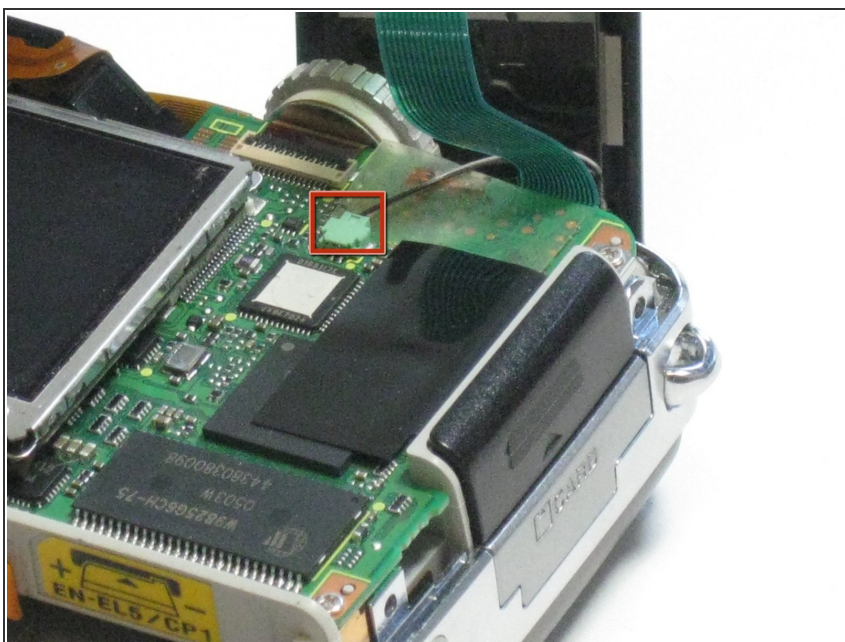

- Débranchez le câble en tirant la tête vers le haut le long du circuit imprimé vert. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.


Étape 6

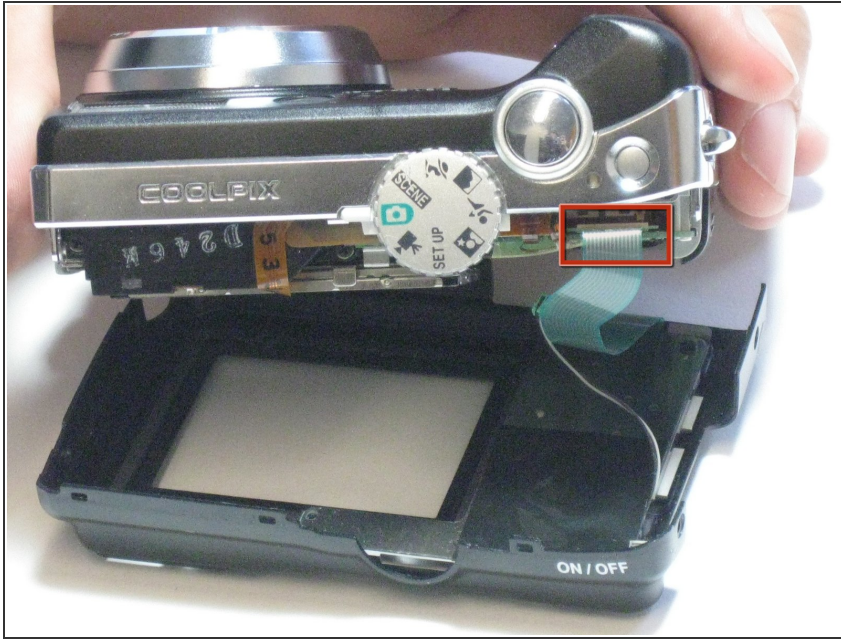

- Débranchez le câble ruban en saisissant les deux poignées et en le tirant directement hors de la prise. Si vous ne changez que l'écran LCD, ignorez cette étape.

❗ Le capot arrière sera déconnecté de la caméra

Étape 7 — Ecran LCD

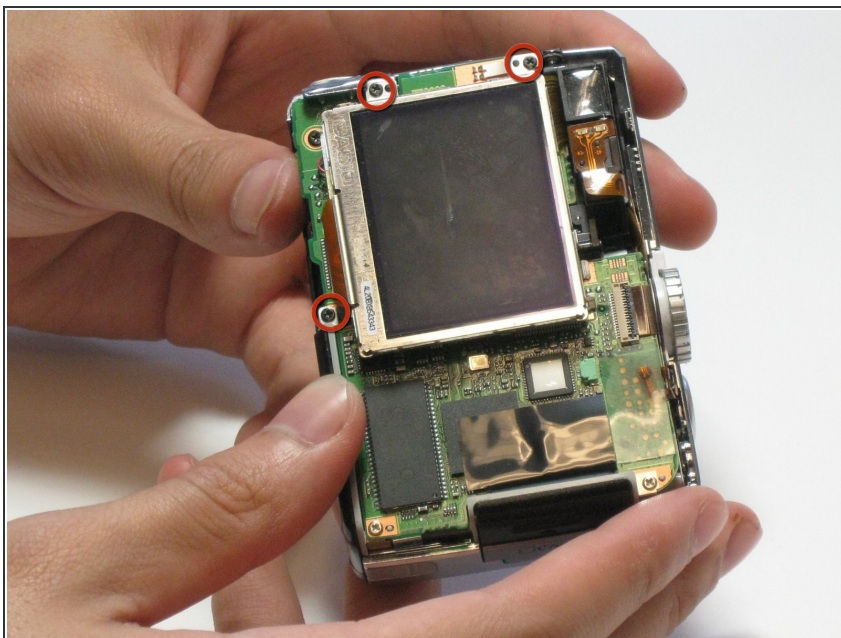


- Retirez d'abord les trois vis de 2,5 mm fixant l'écran LCD au substrat. Assurez-vous de ne pas tenir le petit

connecteur métallique par la vis en haut à gauche!

- Retournez soigneusement l'écran vers le bas pour révéler l'arrière de l'écran

Étape 8

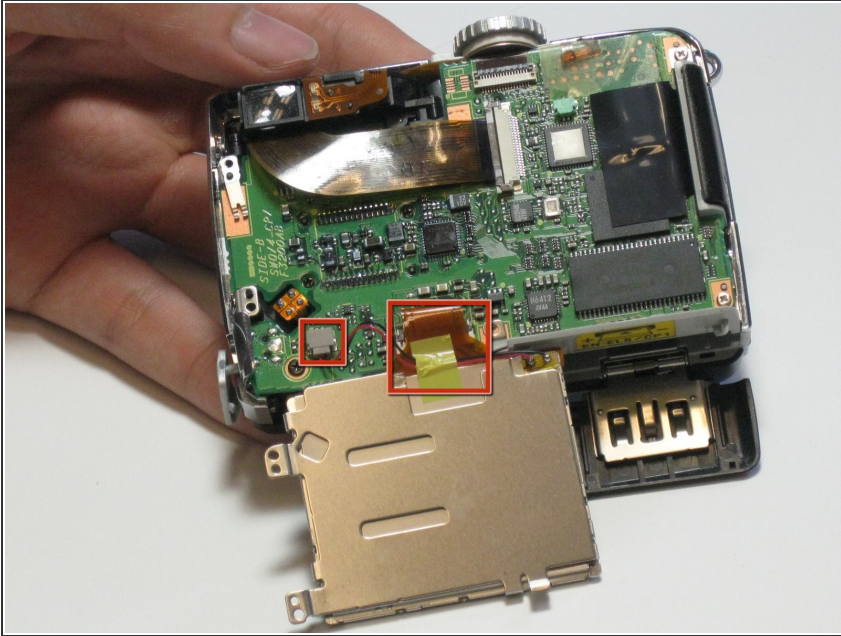

- Débranchez le câble ruban et le connecteur gris avec des fils rouges et noirs.
- En fonction de votre pièce de rechange, vous devrez peut-être maintenant soulever soigneusement le capot arrière de l'écran. Il est maintenu par un ruban adhésif double face à l'intérieur. Sois gentil!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.