




Remplacement du boîtier du Canon PowerShot A75

Ce guide vous guidera à travers les étapes pour retirer le boîtier de votre appareil photo.

Rédigé par: Andrew Elliott

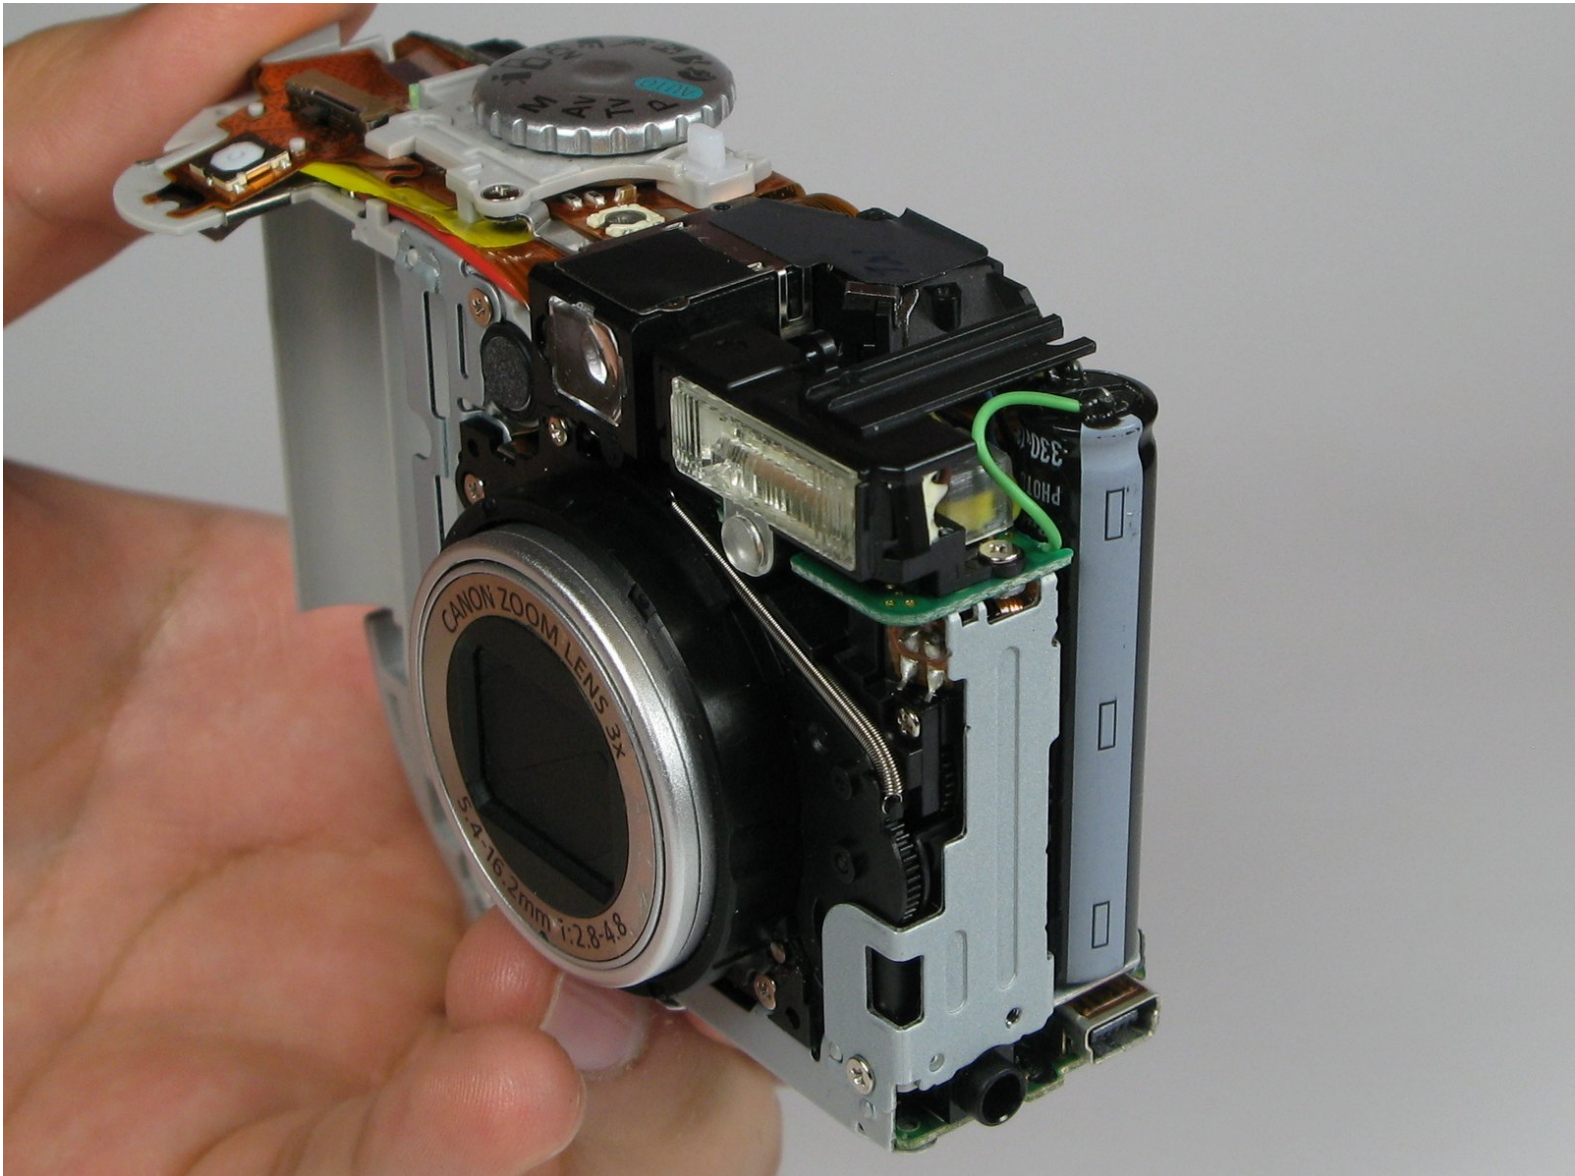

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier du Canon Powershot A75.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".

Étape 2



- Faites glisser l'interrupteur vers la droite.
- i** Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.

Étape 3



- Retirez les 4 piles AA.
- ⓘ Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.
- ☑ L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.

Étape 4 — Boîtier



- Retirez les trois vis de 2,5 mm au bas de la caméra.

Étape 5




- Retirez la vis de 3,8 mm située sous le volet qui recouvre le port A / V.

Étape 6




- Retirez la vis de 2,4 mm située sous le couvercle du logement pour carte mémoire.

Étape 7

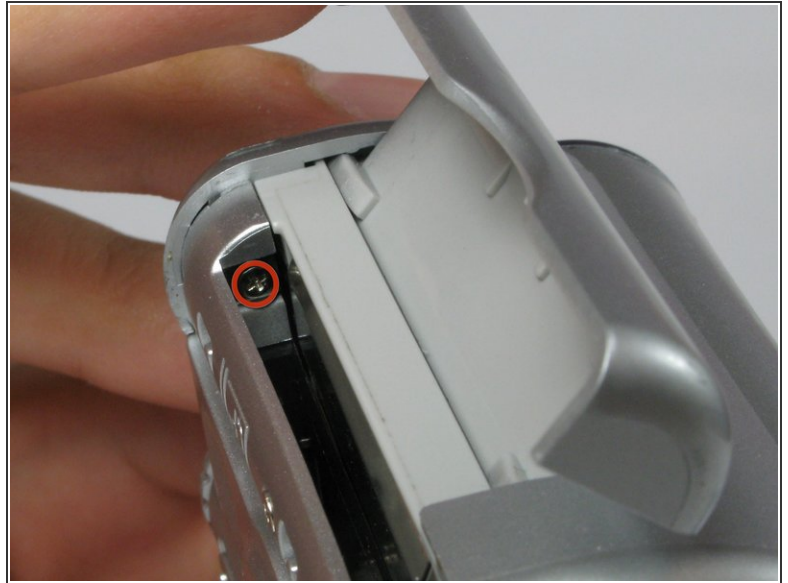

- Ouvrez le logement pour carte mémoire en le faisant glisser latéralement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Retirez la vis de 5,9 mm dans le coin supérieur de la fente pour carte mémoire.

Étape 8

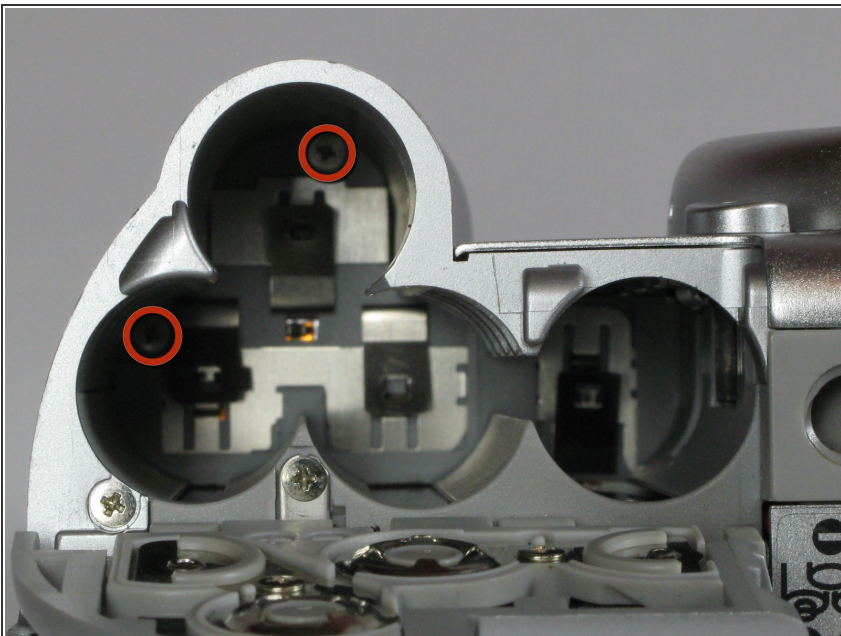

- Retirez les deux vis de 4,1 mm au bas du volet de la batterie.

Étape 9



- Soulevez le déclencheur et la partie haut-parleur du haut de l'appareil photo.


⚠ **NE tirez PAS** trop fort sur la pièce car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.

Étape 10




- À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la fiche qui relie le haut-parleur à la caméra et retirez-la doucement.

Étape 11

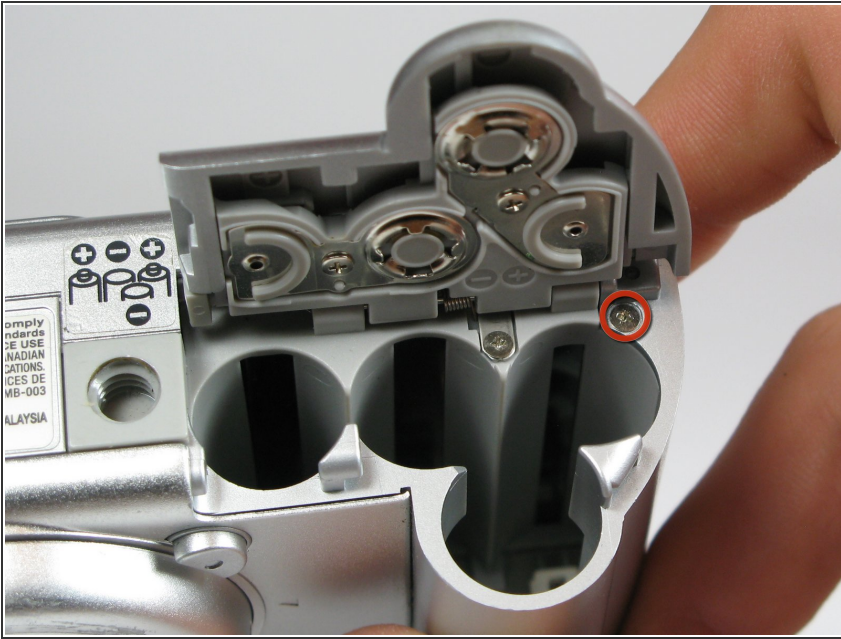

- Retirez la vis de 4,2 mm la plus à droite sous le couvercle de la batterie, pas la vis centrale.


Étape 12

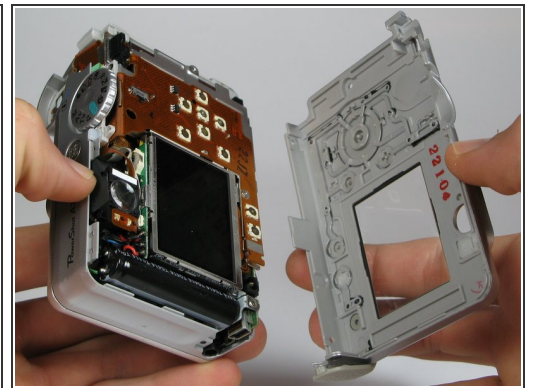

- Séparez le boîtier arrière et le boîtier avant de l'appareil photo à l'aide de vos mains.


 Il peut être difficile de séparer les deux moitiés, surtout au sommet. Utilisez une force modérée.

Étape 13

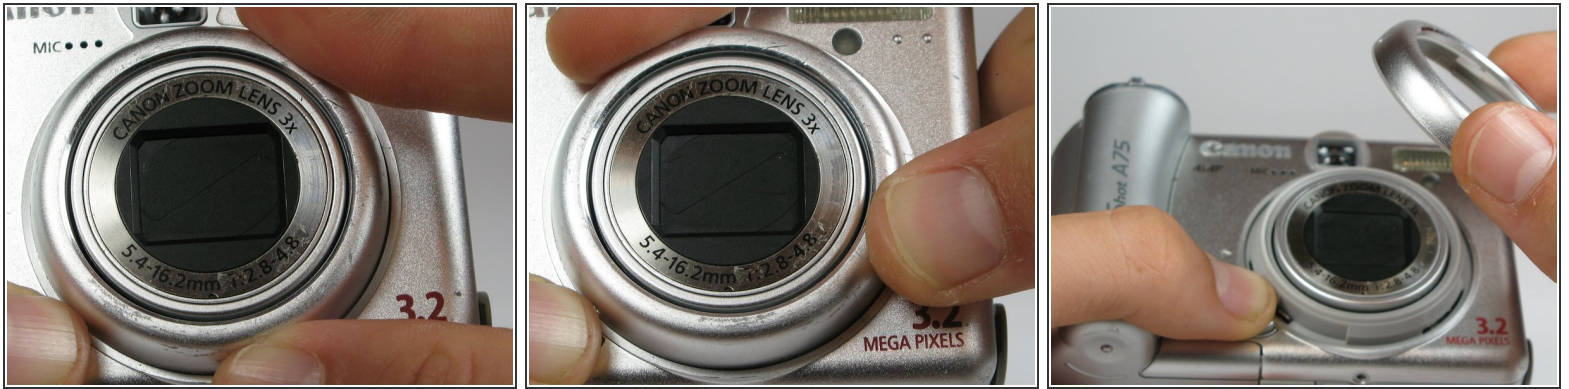

- À l'avant de l'appareil photo, appuyez sur le bouton en bas à gauche de l'objectif.
- Tournez le boîtier de l'objectif externe dans le sens antihoraire et faites-le glisser vers l'extérieur.

Étape 14

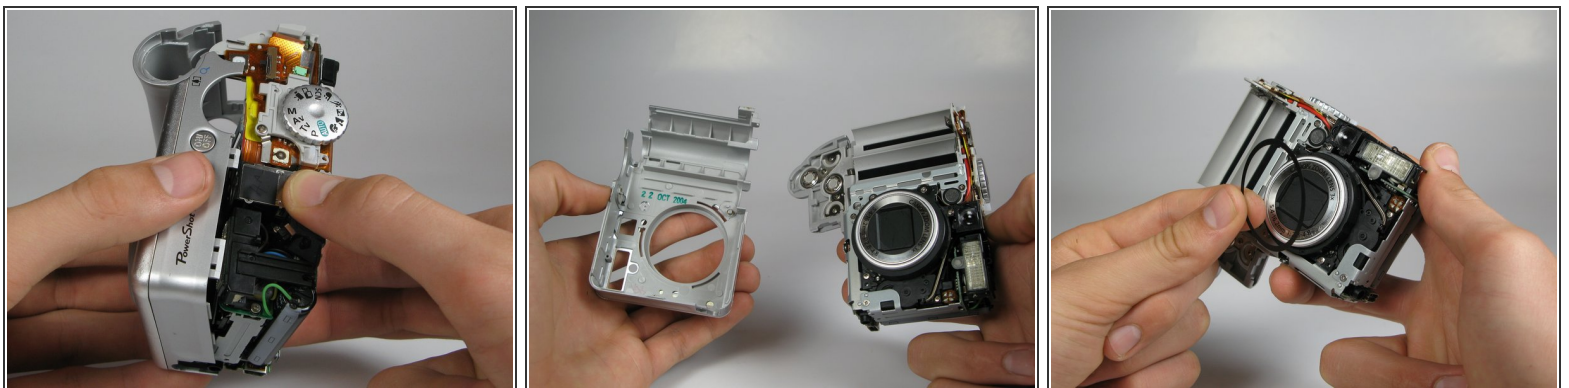

- Retirez le boîtier avant.
- ☑ Il y a une rondelle en caoutchouc noir autour de l'objectif qui sort après avoir retiré le boîtier. Assurez-vous de le remplacer lors du remontage de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.