



Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A3 2016

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy A3 (2016).

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Si votre Galaxy A3 ne tient plus la charge, vous pouvez utiliser ce tutorial pour remplacer la batterie usée. Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions appropriées](#).

Ce tutorial inclut le retrait de la coque arrière et du châssis, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque arrière au téléphone.

Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie accidentellement perforée peut prendre feu et/ou exploser, mais le risque est moindre avec une batterie déchargée.


OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière

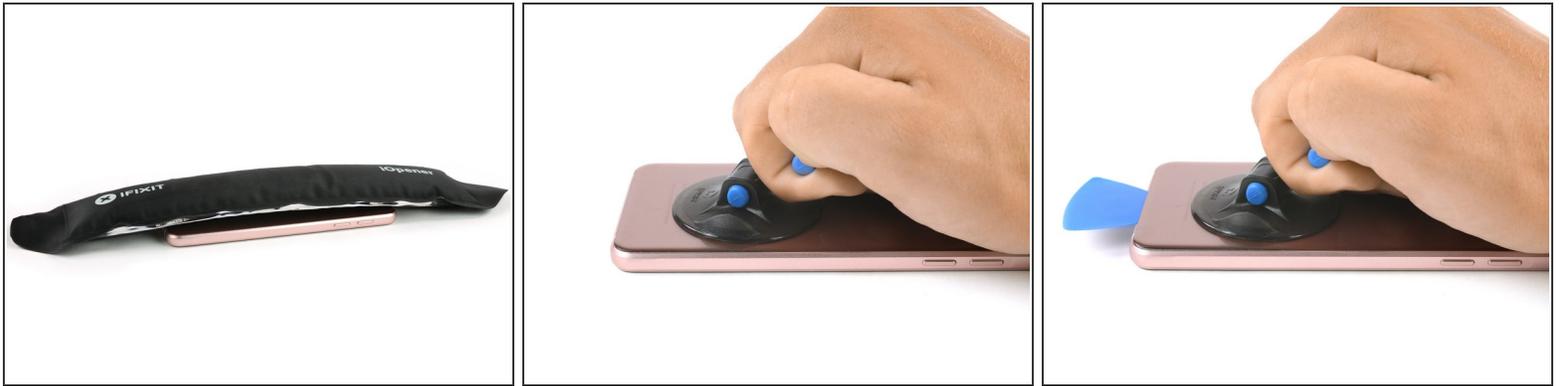

- Commencez par éteindre votre téléphone.
- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
- Soulevez la partie inférieure de votre coque arrière avec une ventouse et insérez-y un médiateur.

Étape 2



- Faites glisser le médiateur jusqu'à la caméra arrière pour séparer la coque arrière du cadre.

Étape 3



- Insérez un second médiateur et déplacez-le autour de l'autre coin de la partie inférieure de la coque arrière.

Étape 4




- Déplacez le second médiateur le long du côté gauche de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
- Parcourez le coin supérieur gauche et faites céder l'adhésif au-dessus de la caméra arrière.
- Après vous être occupé de tous les bords et côtés de la coque arrière, [utilisez un iOpener](#) pour ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous au milieu.

Étape 5



- Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque arrière.
- Faites céder la colle jusqu'à ce que vous atteignez la caméra arrière.
- Vous pouvez à présent soulever lentement la coque arrière et la retirer complètement.

Étape 6 — Batterie

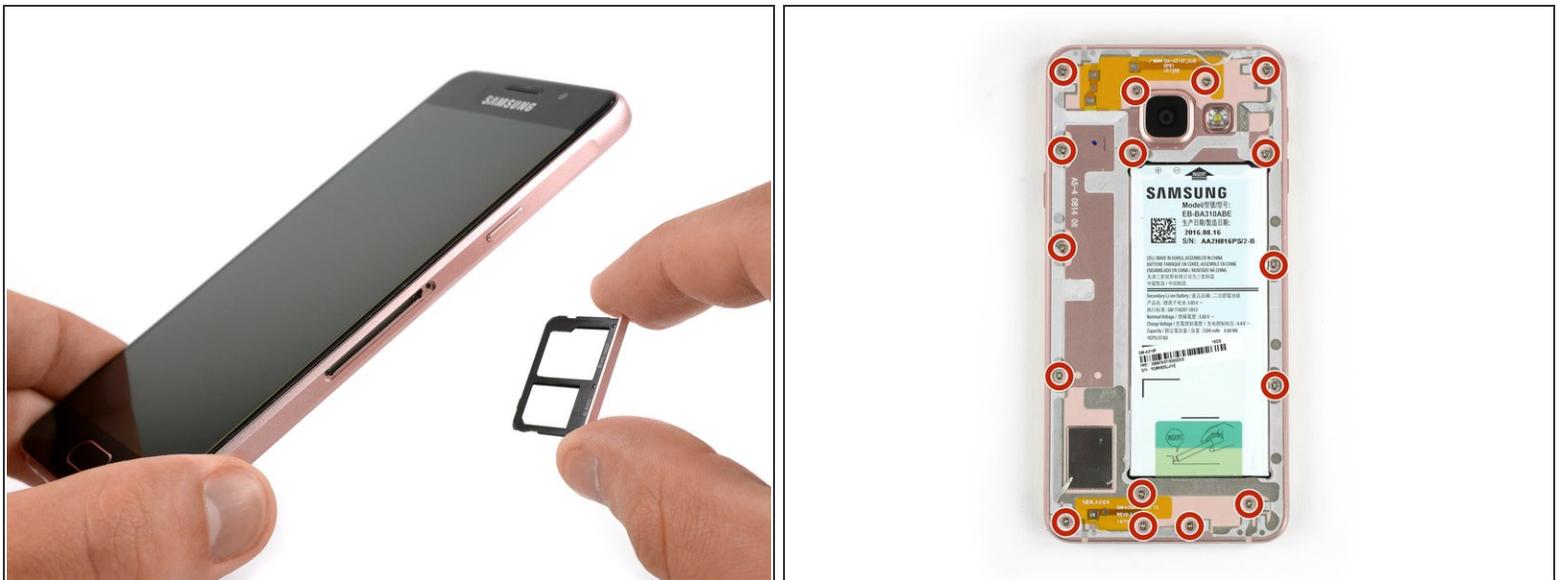


- Retirez le tiroir de la carte SIM.
- Dévissez les 16 vis cruciformes #00 du châssis.

Étape 7




- Avec un [iOpener](#), faites ramollir l'adhésif sur le châssis.

Étape 8

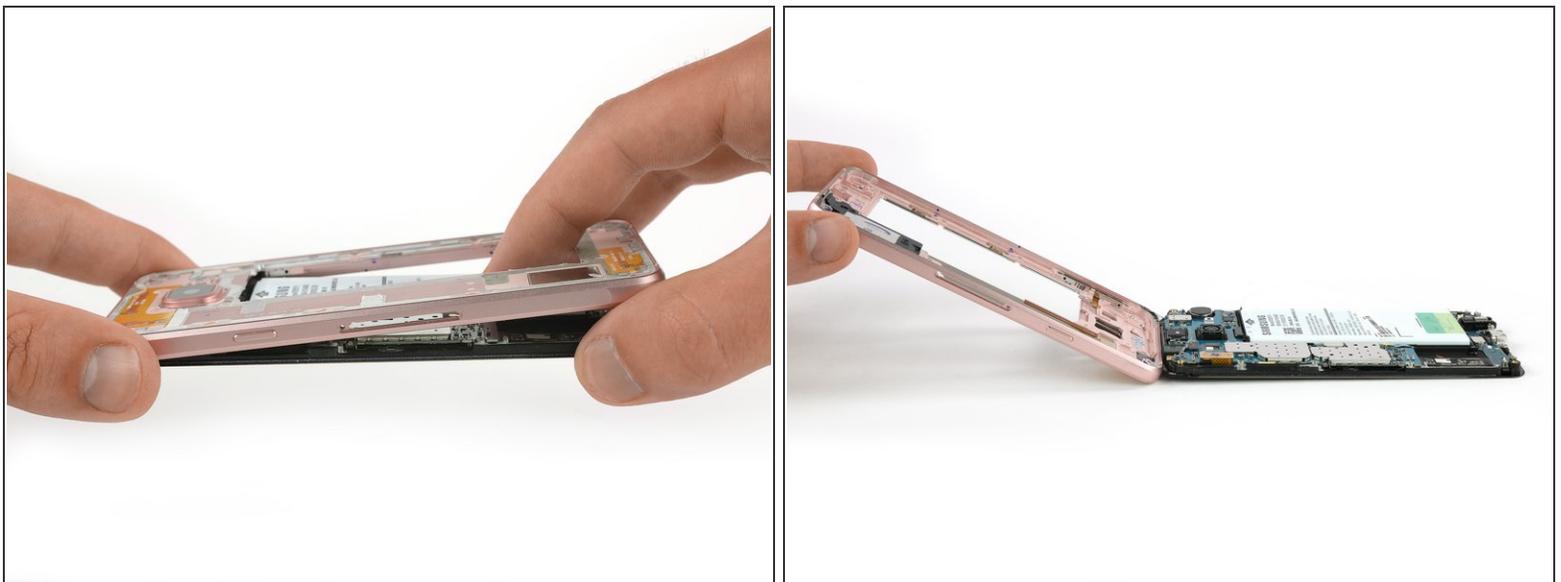

- Enlevez la partie exposée de la batterie du châssis en poussant pour séparer les deux composants.
- Ôtez le châssis.

Étape 9

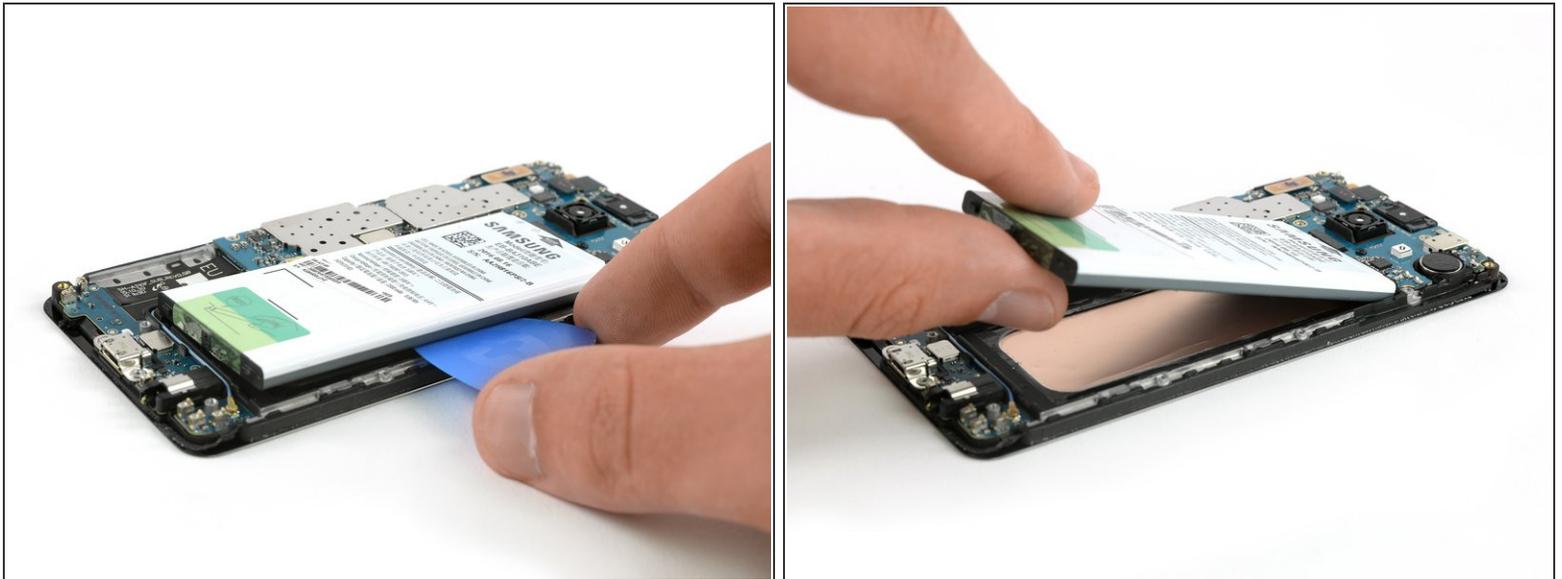

- Insérez un médiateur entre la batterie et le cadre. Faites-le glisser le long de la batterie pour décoller l'adhésif.
- ⚠ N'insérez pas trop profondément le médiateur pour ne pas endommager l'écran en dessous.
- Ôtez la batterie.
- ☑ Vous devrez remettre de l'adhésif lorsque vous monterez la nouvelle batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remettez de l'adhésif si nécessaire.