

# Remplacement de la façade avant du Motorola C168

Rédigé par: Christopher Wu



---

 **OUTILS:**

T4 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)

---

## Étape 1 — Batterie



- Disposez le téléphone afin que son dos soit face à vous.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
- Retirez le boîtier arrière.

## Étape 2



- Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.

## Étape 3 — Carte SIM




- Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
- Retirez la carte SIM.

## Étape 4 — Façade avant



- Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
- À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
- ⓘ Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.

## Étape 5

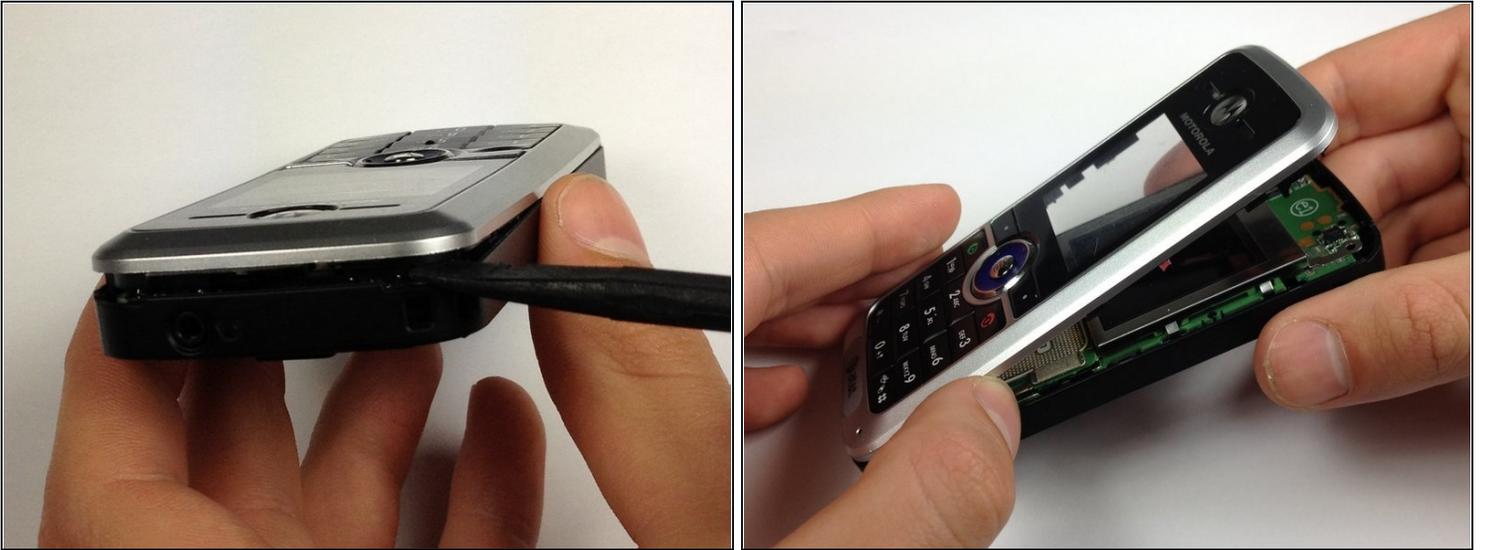

- Insérez un [spudger](#) entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
- Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.