





# Réparation de l'imprimante laser couleur Samsung clx-3175 Correction des lignes verticales noires

Rédigé par: Michael Ionita

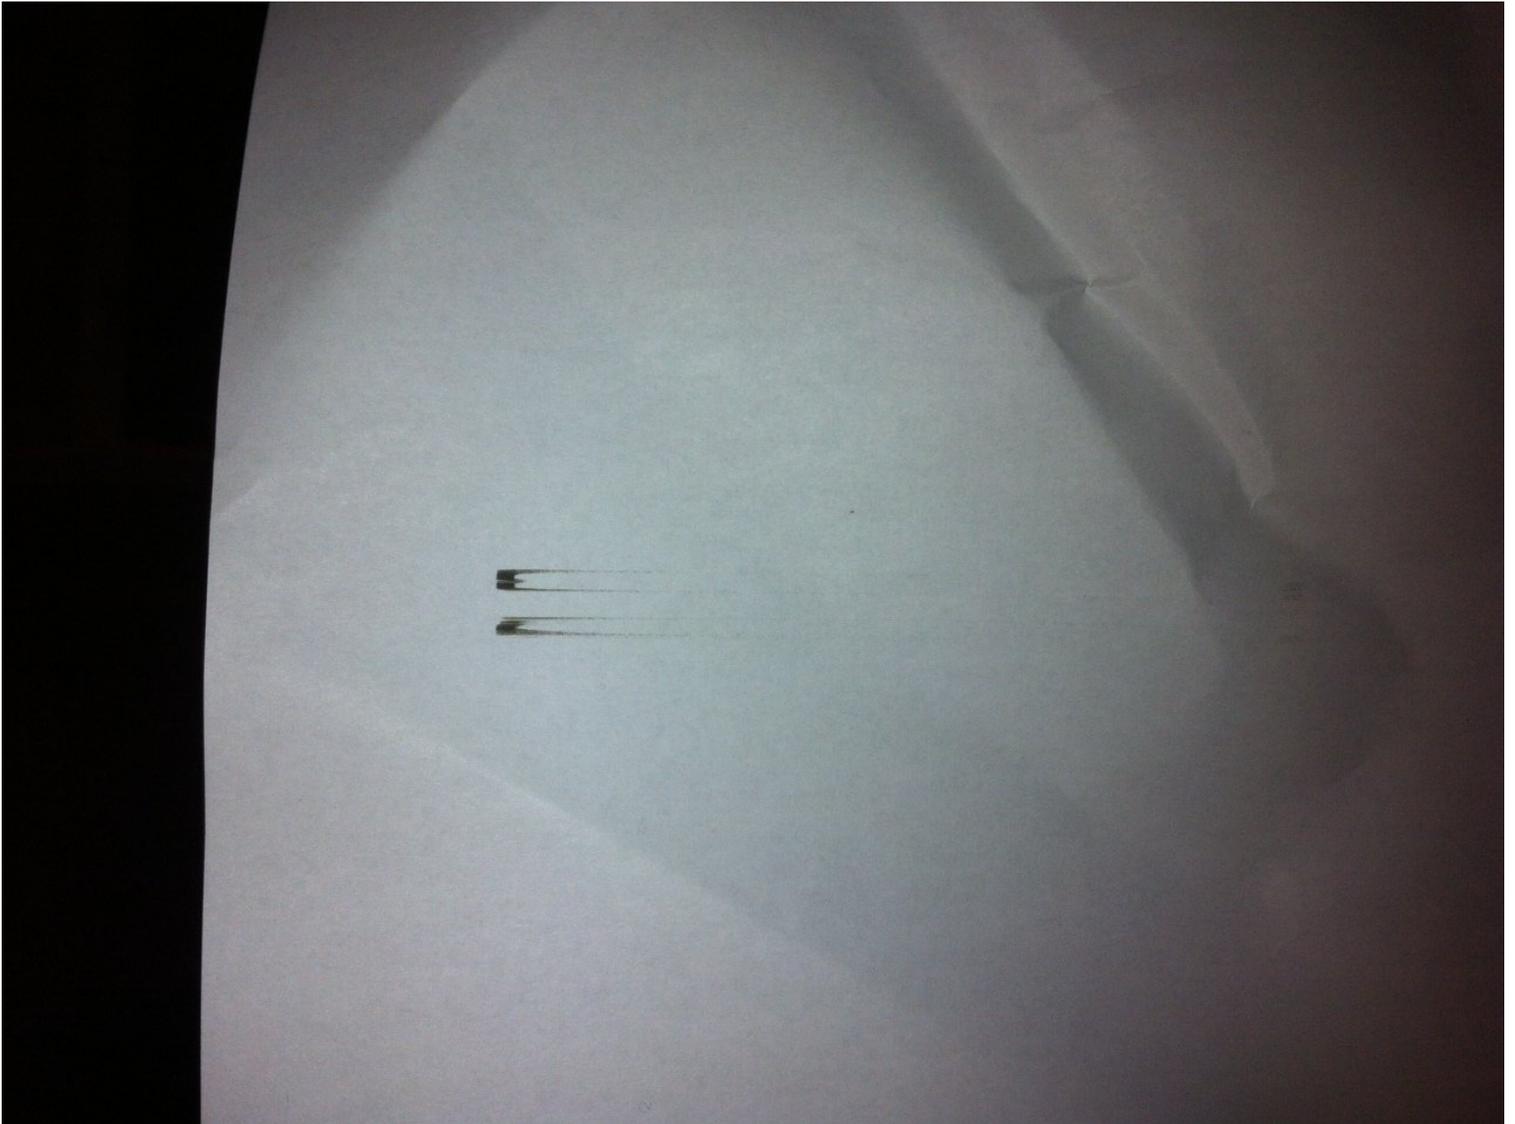

## Étape 1 — Réparation de l'imprimante laser couleur Samsung clx-3175 Correction des lignes verticales noires

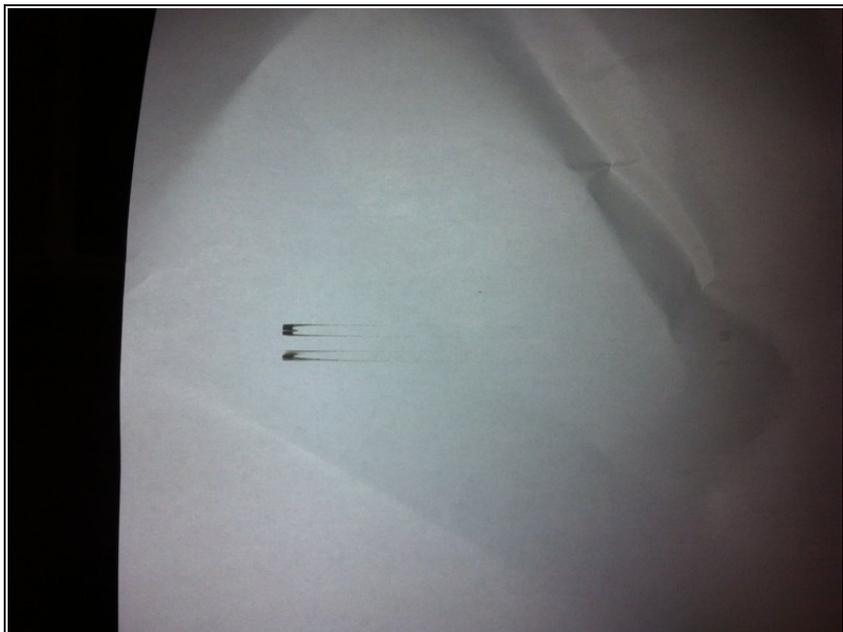

- Vos papiers imprimés ont-ils ces lignes verticales noires et jaunes similaires ?
- Alors c'est le tutoriel pour vous de les faire disparaître

## Étape 2




- Ouvrez l'avant de l'imprimante et sortez tout
- Sortez les toners
- Sortez le tambour avec la poubelle

### Étape 3



- Votre imprimante devrait maintenant ressembler à l'image ci-jointe
- Utilisez une lampe de poche pour voir à l'intérieur de l'imprimante
- Sur le plastique noir brillant, vous verrez des lignes verticales de couleur qui sont la cause du problème de votre imprimante

### Étape 4

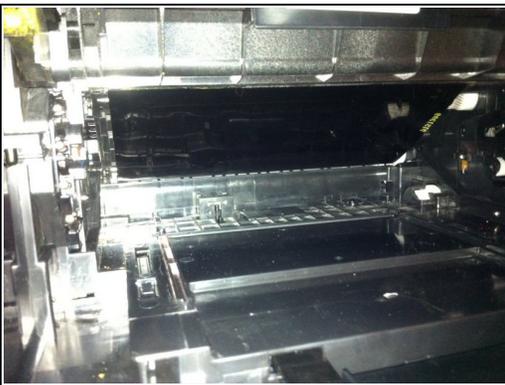

- Utilisez un petit papier blanc et essayez de le coller dans le haut - comme indiqué
- Déplacez-le de gauche à droite et faites-le glisser à nouveau
- Vous verrez que c'est assez sale après
- Faites cela plusieurs fois et nettoyez le plastique noir brillant avec un chiffon en coton - veillez à ne pas le rayer

## Étape 5



- Refermez l'imprimante et imprimez quelques pages
- Après le 2e ou le 3e, les lignes verticales noires devraient disparaître complètement
- Amusez-vous - encore une fois !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.