



Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX Z55

Comment retirer l'écran LCD.

Rédigé par: Laura



INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer l'écran LCD de l'appareil photo. Vous devrez peut-être remplacer un écran cassé ou brisé.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant



- Repérez 12 vis. Quatre à gauche, quatre à droite et quatre en bas.

Étape 2

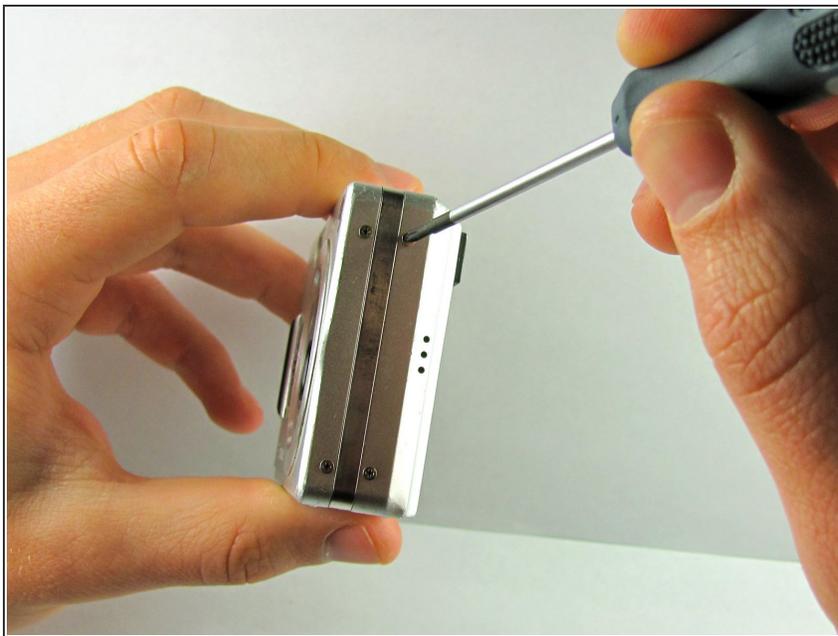

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis de 3,66 mm du boîtier extérieur inférieur et les huit vis de 1,75 mm des côtés du boîtier.

Étape 3




- Séparez le boîtier avant du corps de l'appareil photo.

Étape 4 — Boîtier arrière




- Séparez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.

Étape 5 — Écran LCD

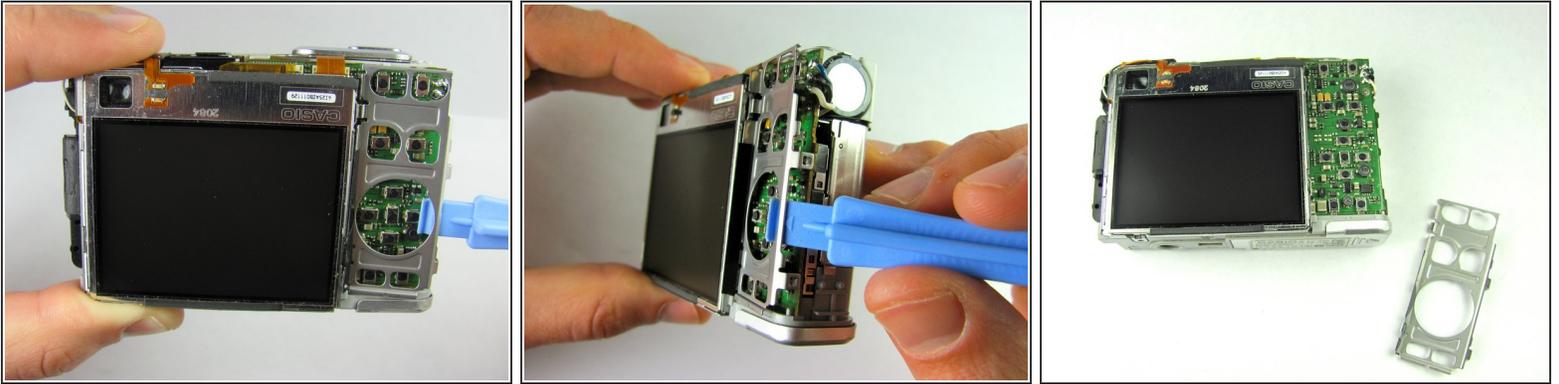


- Retirez la grille métallique située à droite de l'écran LCD en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la grille et en tirant vers le haut.

Étape 6

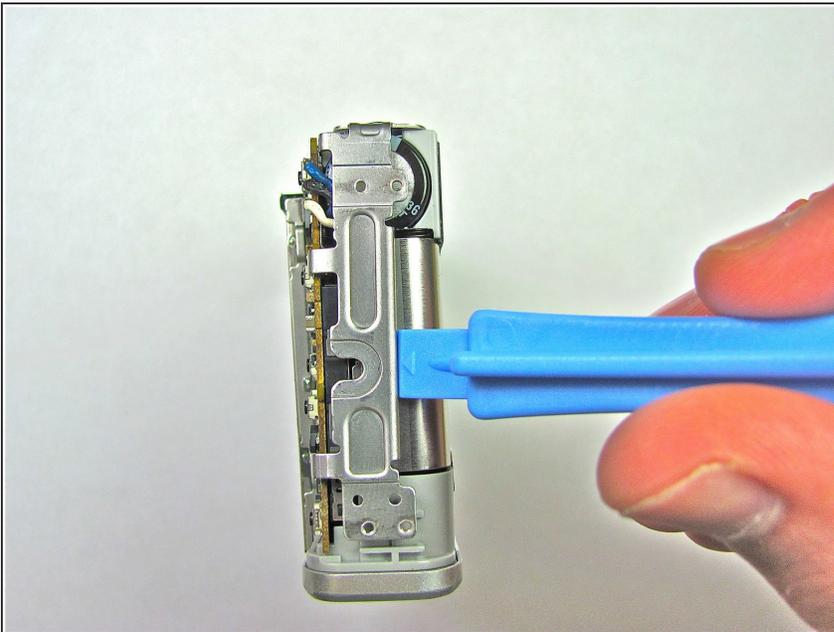


- Avant de retirer le support métallique latéral, retirez d'abord le bouton de sangle attaché en le tournant.
- Ensuite, retirez le support métallique latéral en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous le support et en tirant vers le haut.

Étape 7

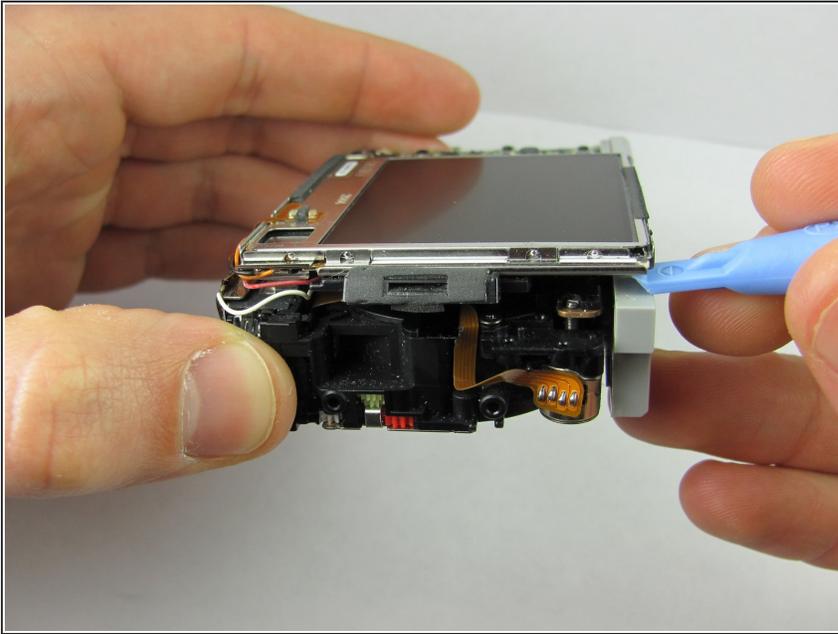

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD en commençant par l'un des coins. Insérez l'outil sous l'un des coins et soulevez-le.

Étape 8

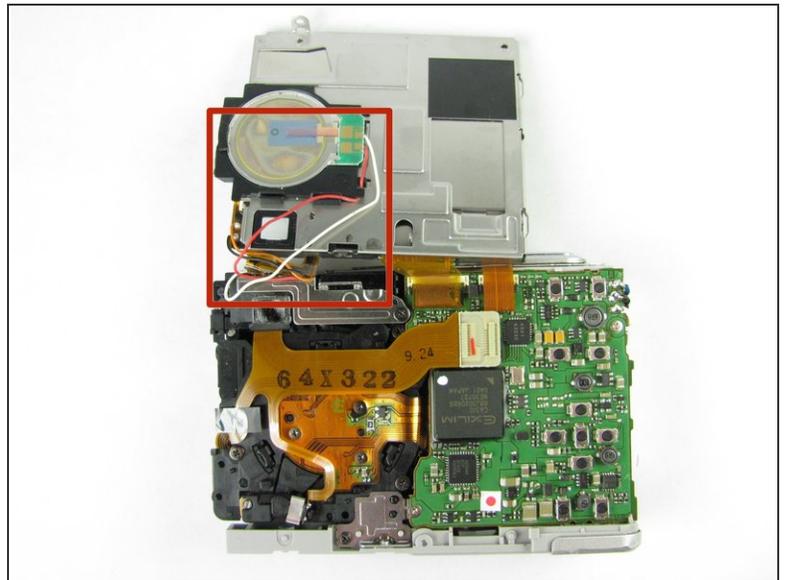

- Continuez à soulever complètement l'écran LCD.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les fils reliant l'écran LCD au haut de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.