



Remplacement du boîtier avant/écran du LG Xenon

Si vous avez cassé ou rayé votre écran, vous...

Rédigé par: Micaela Saqui



INTRODUCTION

Si vous avez cassé ou rayé votre écran, vous pouvez le remplacer par un nouveau.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone pour que le verso soit face à vous.

Étape 2



- Placez votre pouce sur le bas du téléphone, appliquez une pression sur la petite arête au milieu du téléphone et poussez vers le haut en direction de l'appareil photo.
- Le boîtier arrière devrait glisser.

Étape 3 — Batterie




- En utilisant votre index, tirez le haut de la batterie en premier. Placez votre doigt en haut au centre de la batterie dans l'espace fourni. Ensuite, tirez la batterie vers vous.
- La batterie devrait facilement tomber après que le haut de la batterie a été retiré.

Étape 4 — Carte mère




- Dévissez les six vis Phillips # 00 de 2,4 mm (trois à gauche et trois à droite du téléphone) pour retirer le boîtier arrière intérieur.

Étape 5

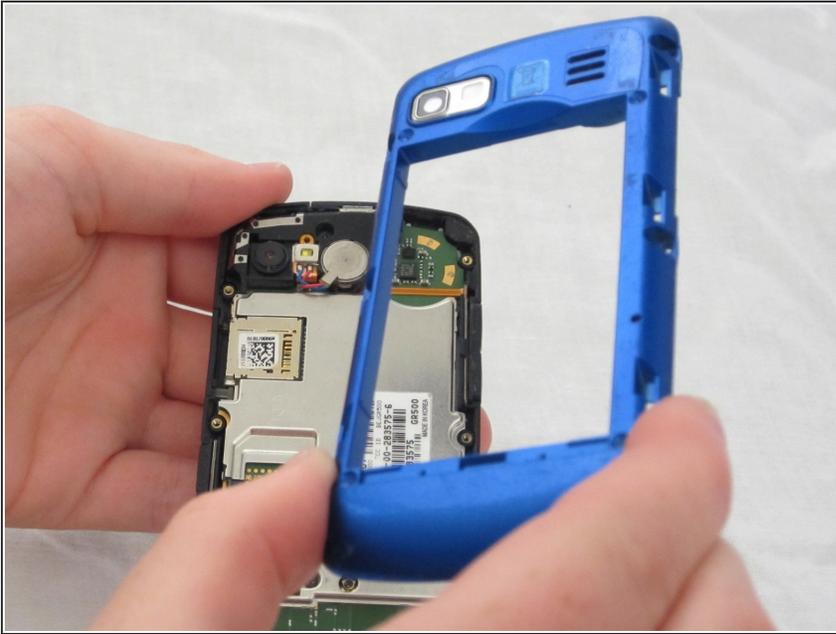


- Une fois les six vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière. Poussez l'outil en plastique sous le boîtier. Poussez délicatement vers le haut, avec l'outil, tout en le déplaçant autour du boîtier.

Étape 6

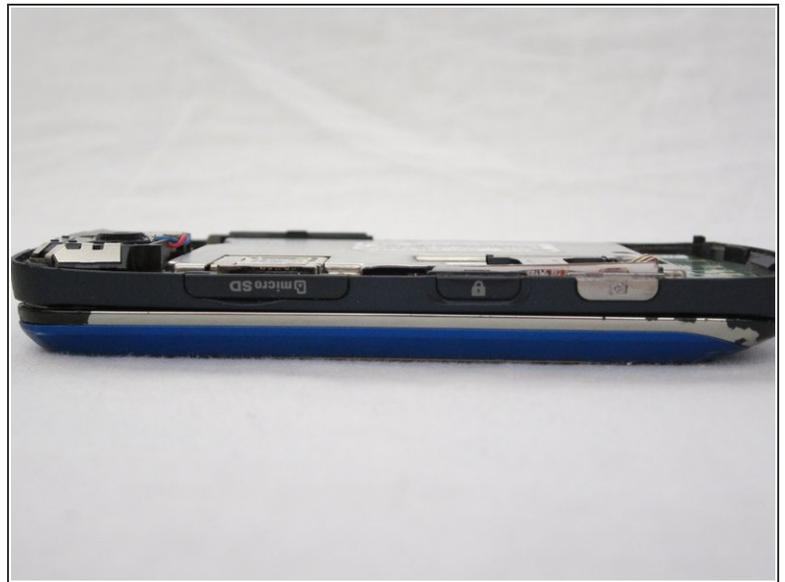



- Retirez les boutons d'appareil photo, de verrouillage et de volume situés sur le côté du téléphone.

Étape 7

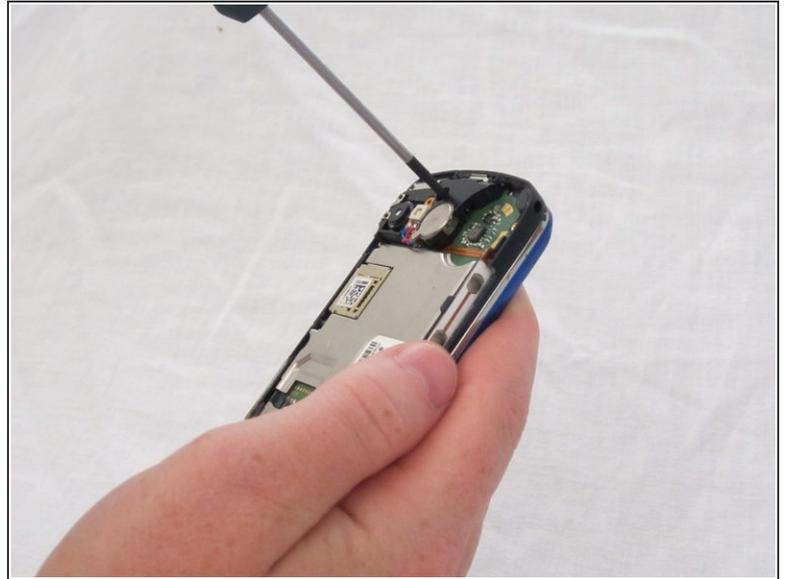

- Retirez délicatement les deux vis Phillips #00 3mm (une en haut et une en bas) qui fixent la carte mère au téléphone.



Étape 8

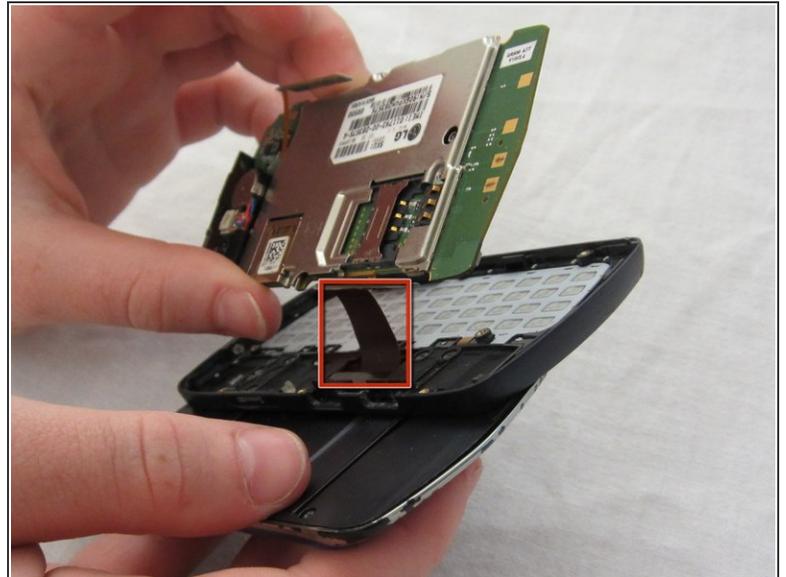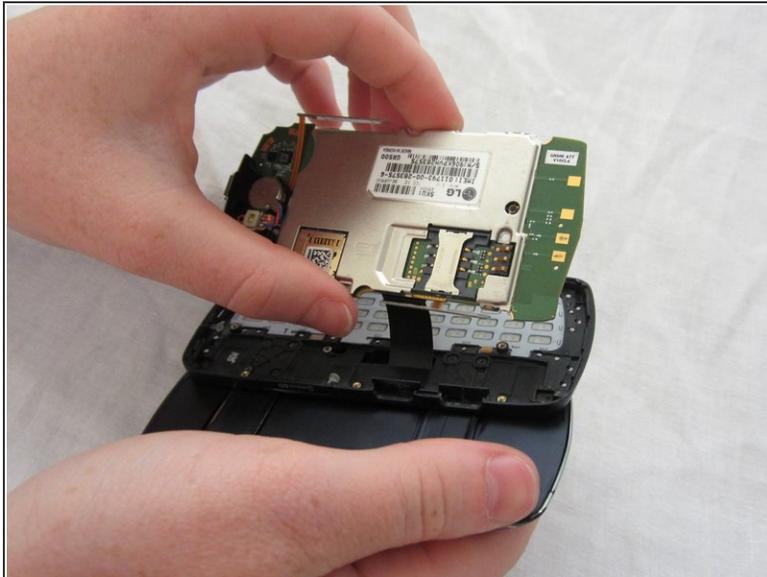

- Pour cette étape suivante, soulevez et retirez avec précaution la carte mère.
 - Un câble de connexion sera toujours connecté à la carte mère lors de son retrait.


⚠ Les dommages au câble du connecteur désactiveront définitivement le téléphone.

Étape 9

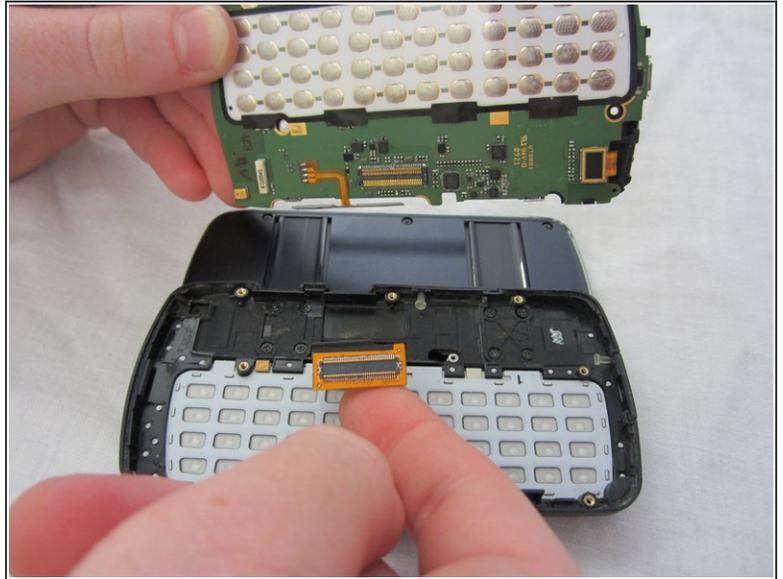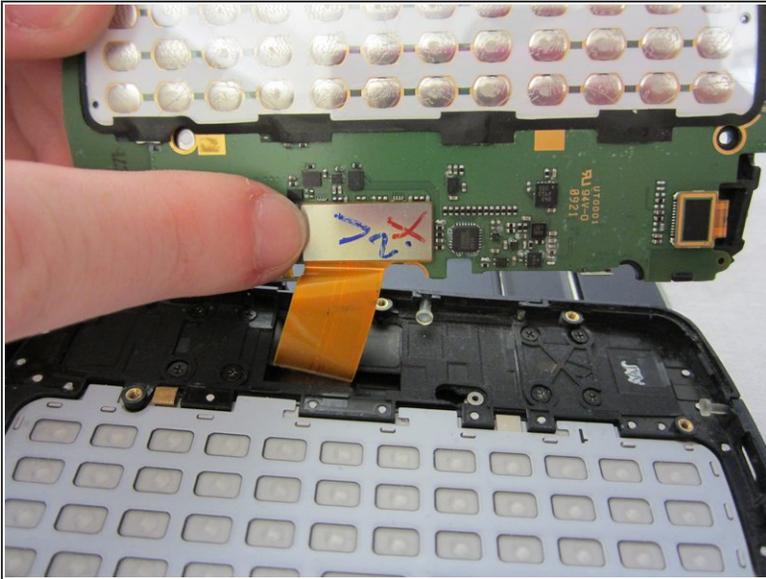

- Déclipser soigneusement la languette métallique argentée de la carte mère.

Étape 10

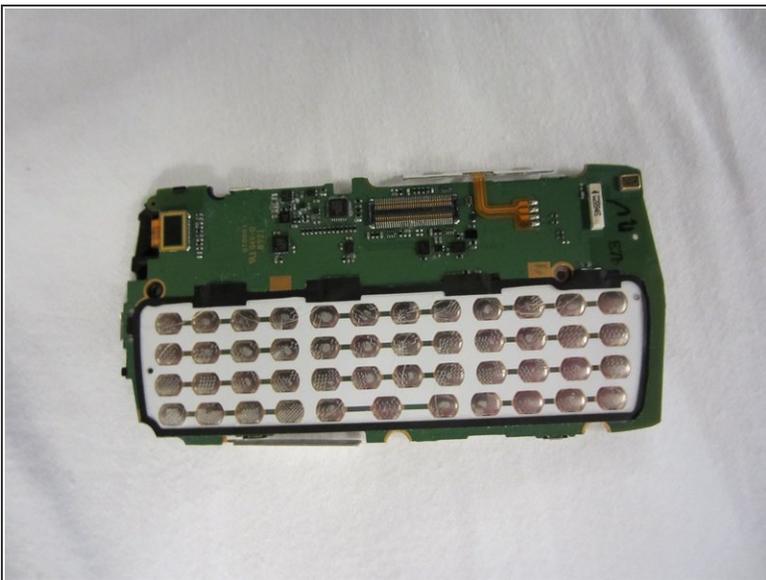


- Une fois le câble retiré, vous avez réussi à démonter la carte mère de votre téléphone.

Étape 11 — Clavier




- Retournez la carte mère et retirez délicatement le clavier de la carte mère.
- Le clavier peut être fixé de manière libre dans le boîtier (non attaché à la carte mère). Retirez délicatement le clavier du boîtier.

Étape 12 — LCD

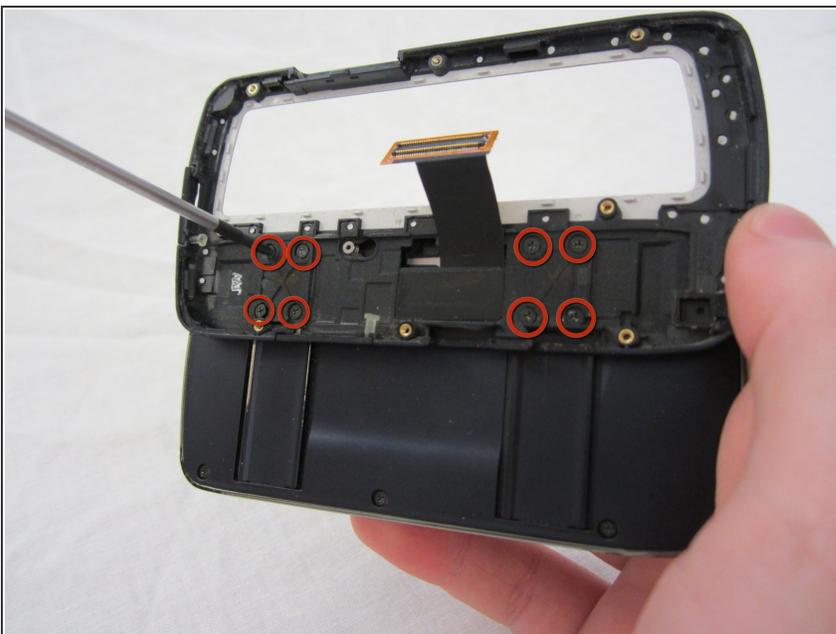



- Après avoir retiré la carte mère et le clavier, dévissez huit vis Phillips # 00 de 1,6 mm au milieu du téléphone.

Étape 13

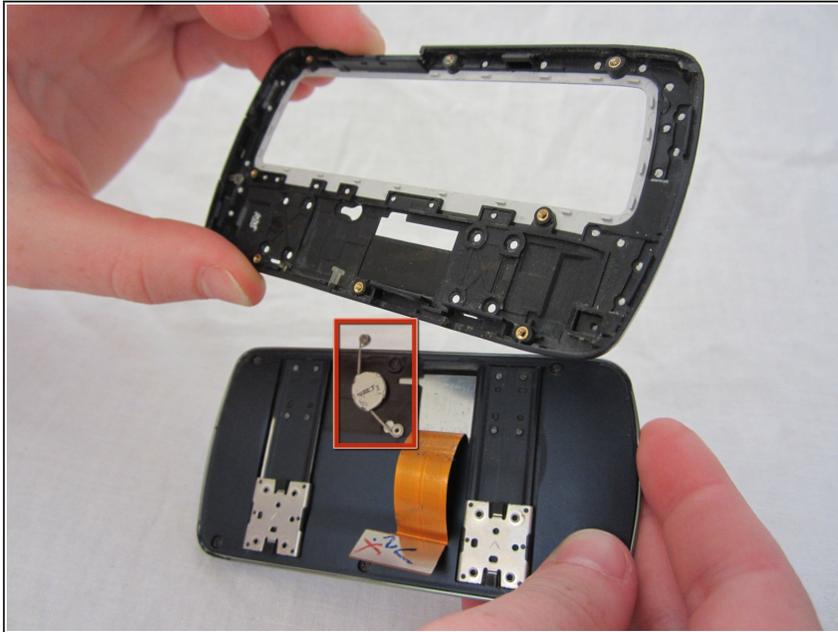


- Retirer la pièce coulissante.
- Portez une attention particulière à ce que vous ne perdiez pas le ressort.
- Retirez délicatement le ressort.

Étape 14

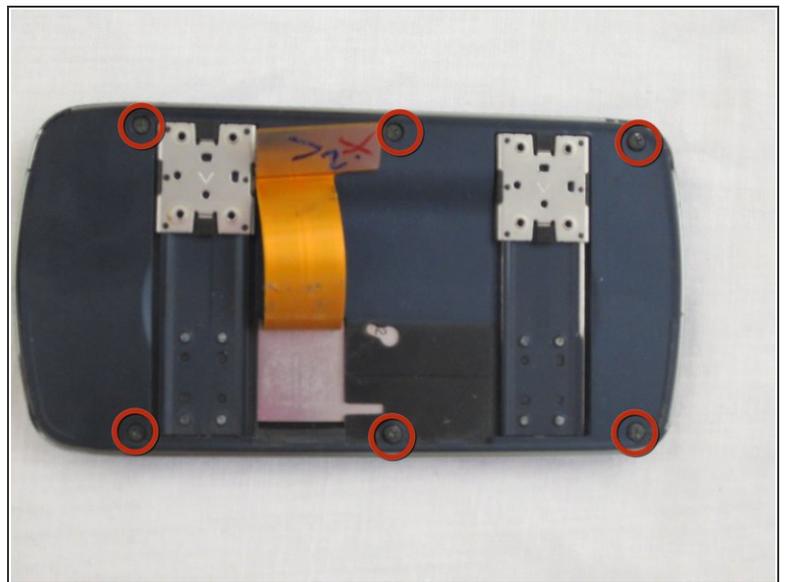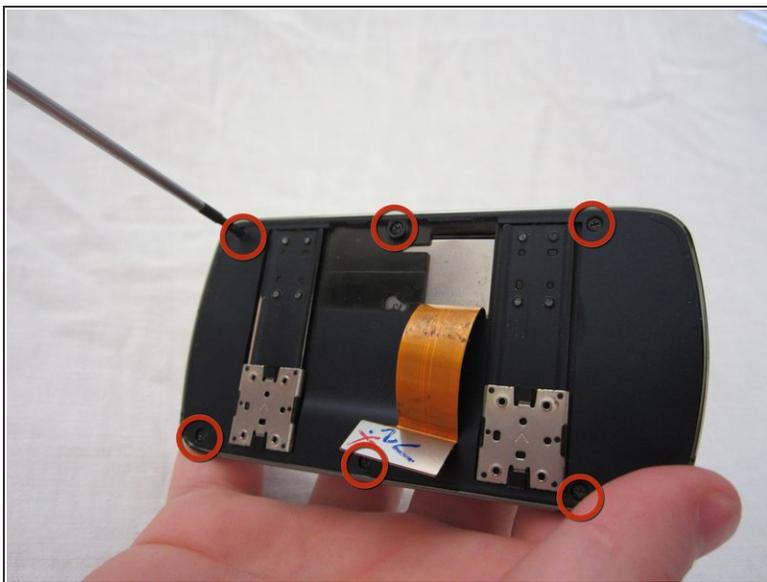


- Retirez six vis Phillips # 00 de 2,25 mm le long de l'extérieur du boîtier.

Étape 15

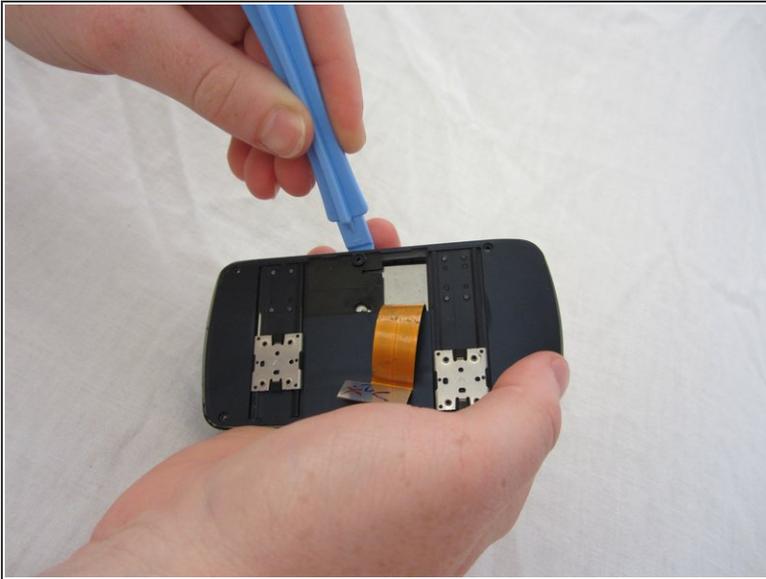


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez et enlevez soigneusement le boîtier. Faites glisser l'outil le long du bord et soulevez-le pour l'ouvrir.

Étape 16

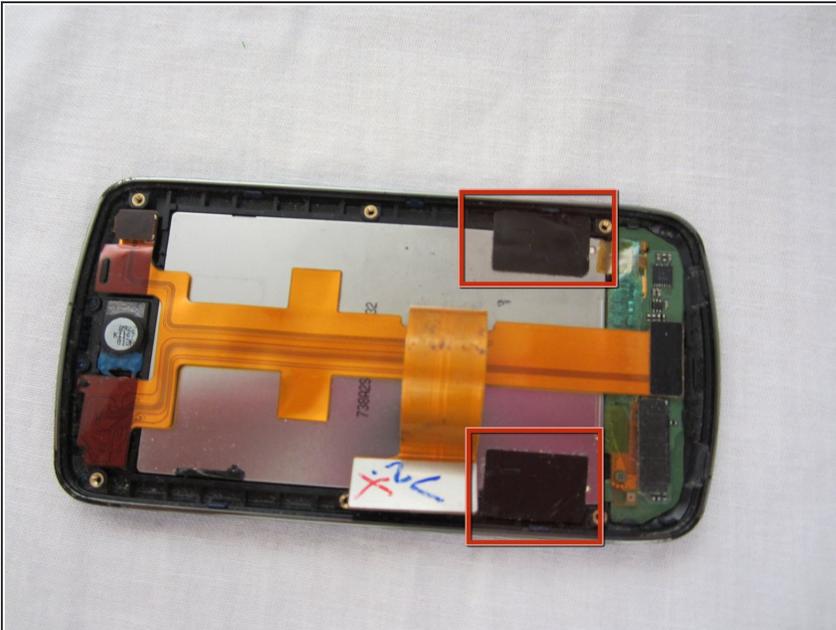


- Retirez le ruban électrique noir qui maintient l'écran LCD à l'écran.

Étape 17

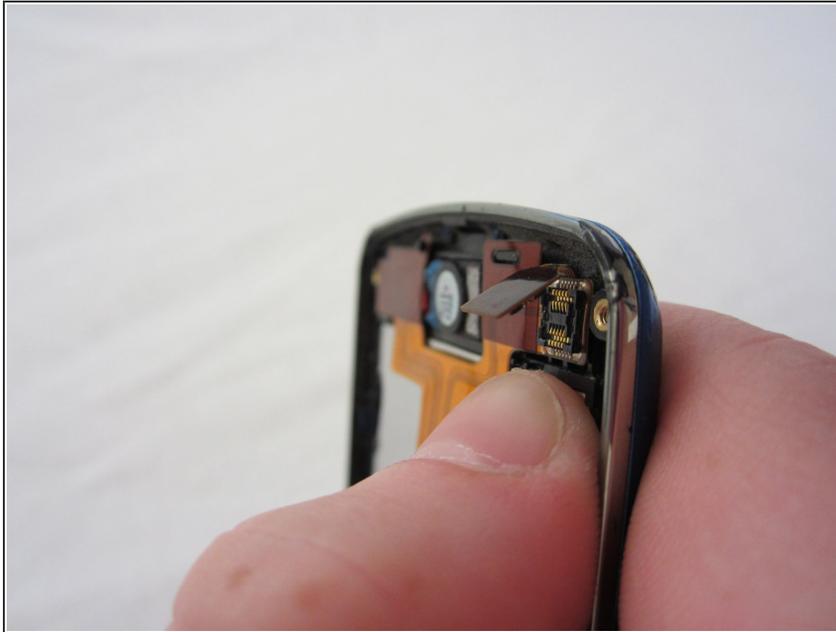

- Détachez la petite languette dans le coin supérieur droit.

Étape 18

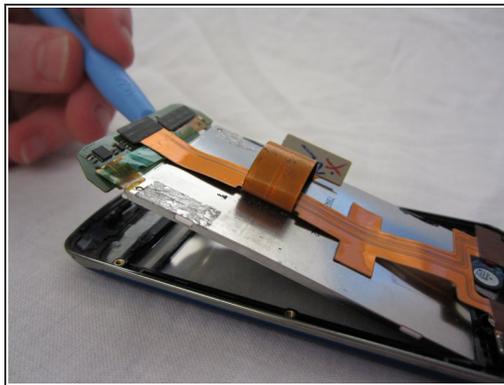

- Débranchez l'écran LCD des onglets sur le fond en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

⚠ Retirez l'écran LCD. Attention, l'écran LCD est fragile.

Étape 19 — Boîtier avant/écran



- Une fois que vous avez retiré l'écran LCD, le boîtier avant / écran sera laissé.
- Si nécessaire, vous pouvez supprimer le bouton d'appel / mise en sourdine / raccrocher.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.