




Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C195

Comment retirer et remplacer l'objectif. Vous pourrez également nettoyer l'objectif après l'avoir retiré de l'appareil photo.

Rédigé par: Alyssa

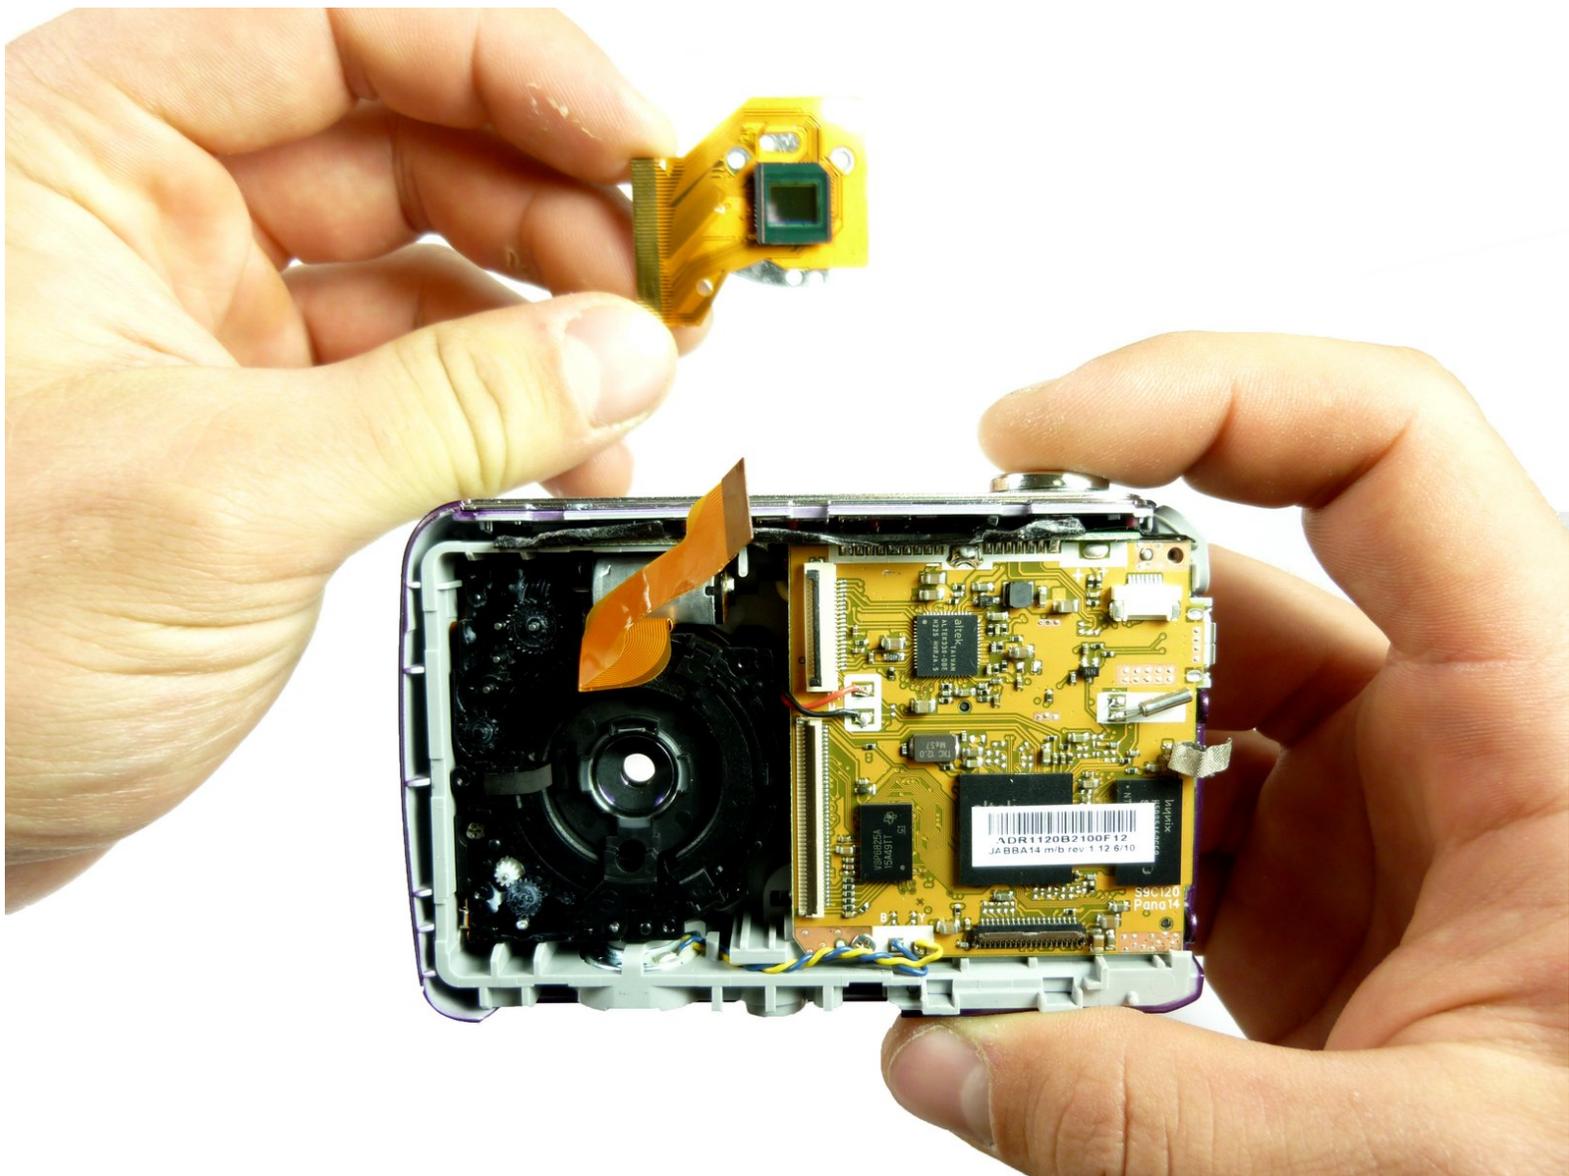

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer l'objectif interne de votre appareil photo.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD



- Pour commencer, retirez les vis Philips # 00 4,5 mm des deux côtés de l'appareil photo.
- En bas, il y a trois vis Philips # 00 4,5 mm. Deux sont pour le panneau avant et un pour le panneau arrière. Pour retirer le panneau arrière, retirez les vis indiquées dans l'image finale de la séquence.

Étape 2



- Une fois toutes les vis retirées, retirez le panneau arrière.

⚠ Il n'est pas nécessaire de retirer le panneau avant pour remplacer l'écran LCD ou l'objectif.


- Pour ce faire, commencez par retirer le bas du panneau.

Étape 3



- Une fois la partie inférieure décrochée, décrochez la partie supérieure et le panneau entier devrait se détacher.
- Assurez-vous de soulever délicatement le couvercle.

Étape 4

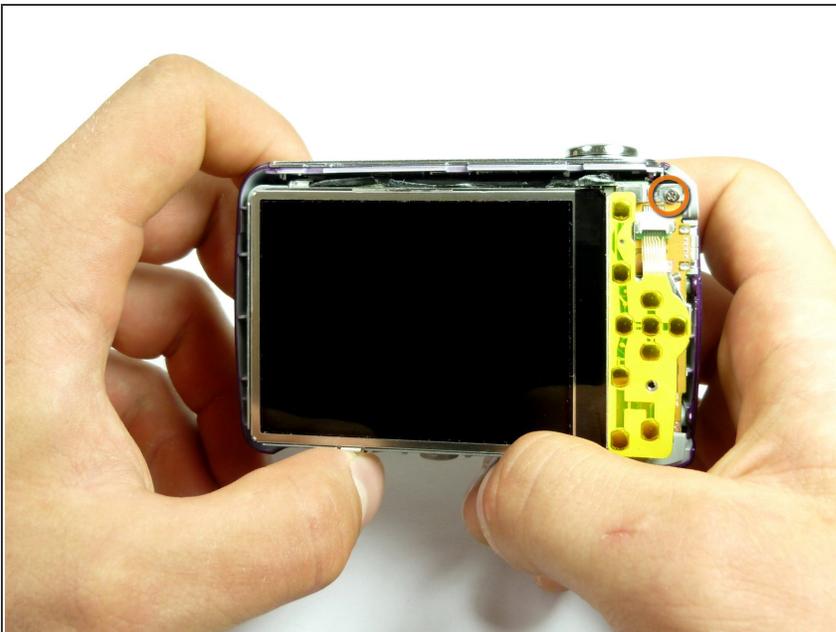

- Dans le coin supérieur droit de l'intérieur de l'appareil photo, il y a une vis Philips # 00 de 4 mm qui doit être retirée.

Étape 5



- L'étape suivante consiste à retirer le ruban blanc dans le coin supérieur droit à côté de l'écran LCD.
- Cela peut être fait avec ou sans pincette.

⚠ L'écran est toujours fixé en bas, alors ne retirez pas encore l'écran.

Étape 6



- Retirez délicatement la partie supérieure de l'écran de l'appareil photo.


⚠ L'écran est toujours attaché à l'appareil photo via un ruban jaune en bas de l'appareil photo.

Étape 7



- Pour retirer complètement l'écran, appuyez sur l'onglet rectangulaire indiqué sur l'image.

Étape 8

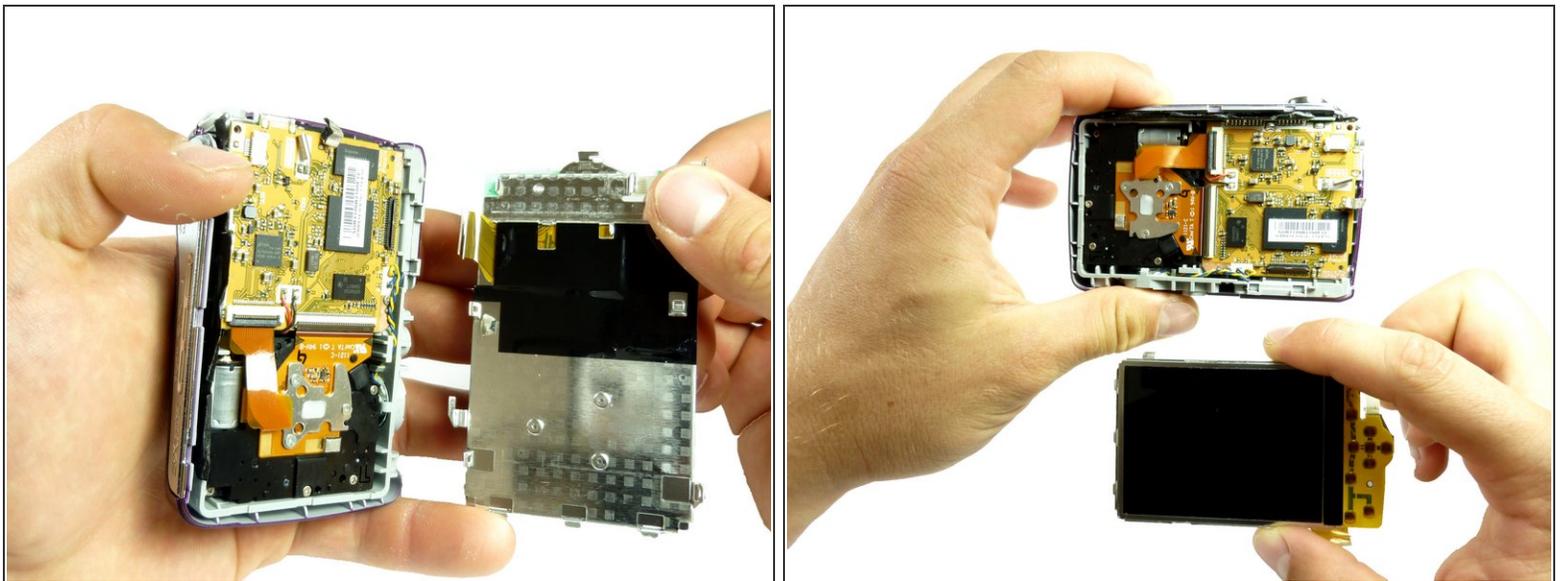


- L'écran LCD est maintenant complètement retiré du reste de l'appareil photo.

Étape 9 — Lentille




- Maintenant que l'écran LCD a été complètement retiré, l'objectif interne peut être retiré.
- Pour ce faire, retournez les deux onglets noirs à gauche de la carte mère jaune.

Étape 10

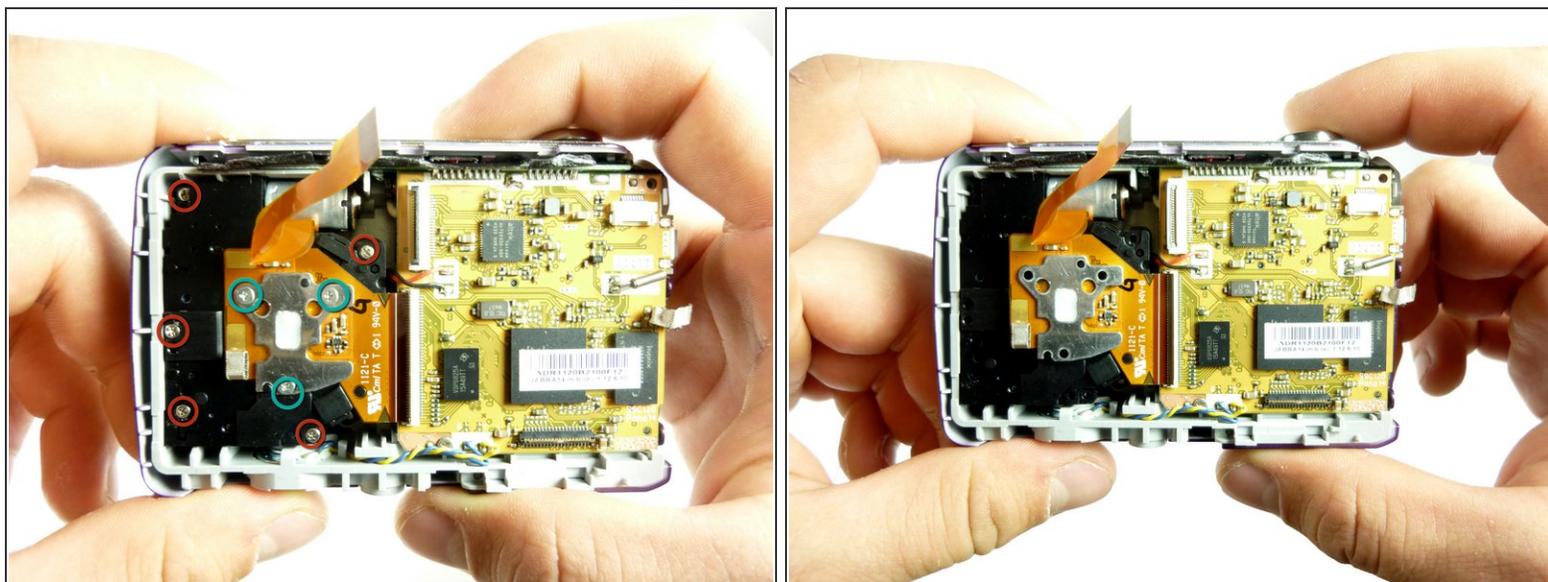

- Une fois les languettes retournées, tirez la languette orange vers l'extérieur.
- Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les cinq vis de 4,5 mm à gauche de la carte mère.
- Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sur la plaque en métal argenté directement derrière l'objectif.

Étape 11

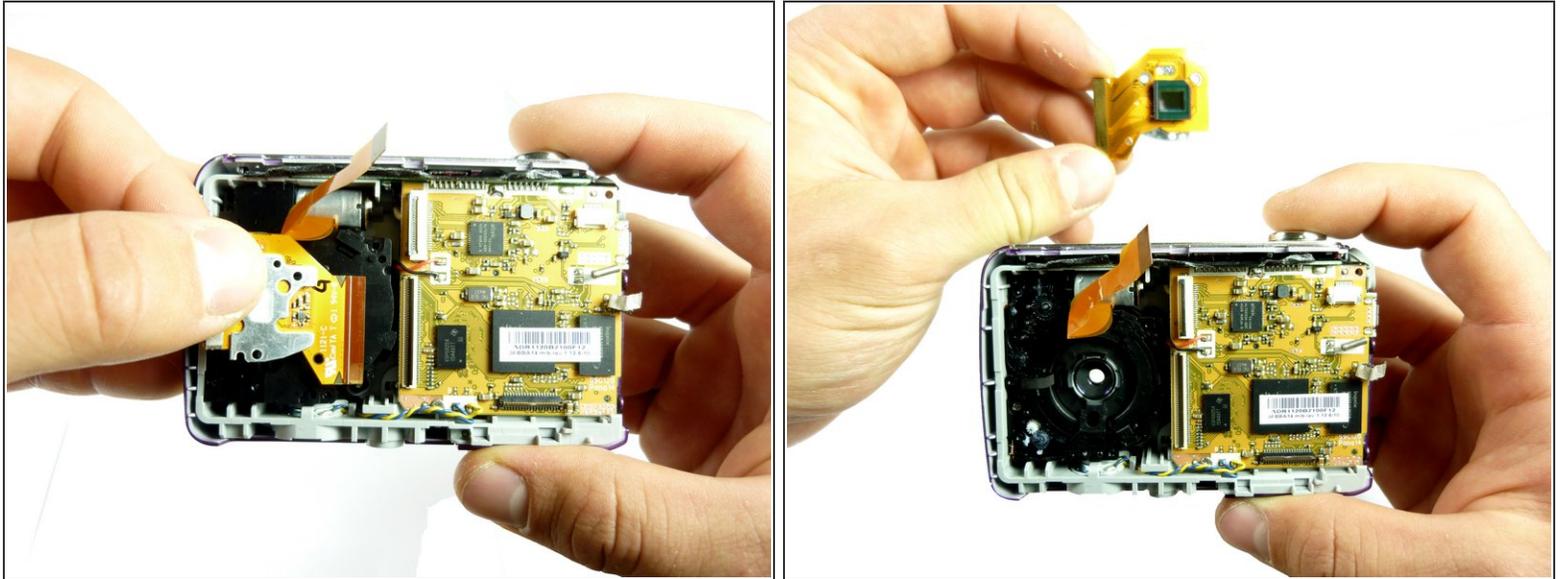

- Retirez l'objectif interne de l'appareil photo.
- La deuxième image montre à quoi devrait ressembler l'appareil photo sans l'objectif interne fixé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.