




Remplacement de l'antenne du Palm Pre

Comment remplacer les antennes GPS et DIV. Ce guide sera utile si votre GPS ne fonctionne pas correctement.

Rédigé par: noha

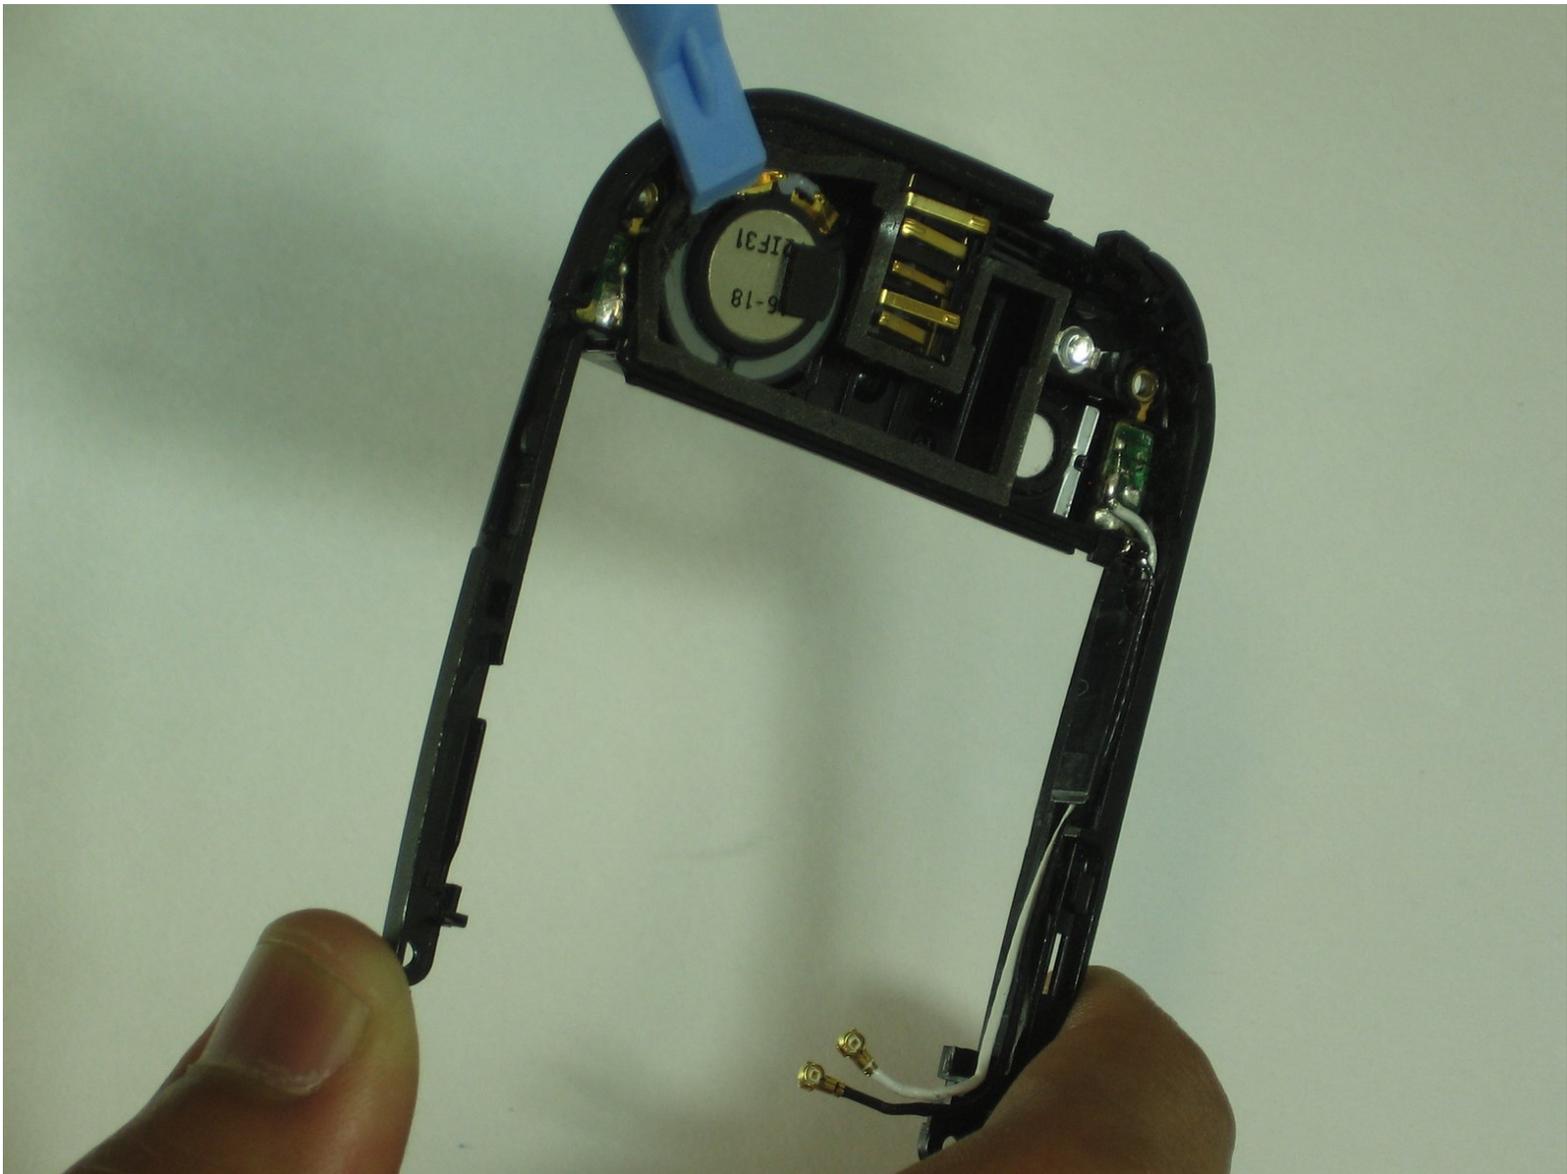

 **OUTILS:**

- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
- Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.

Étape 2




- Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.

Étape 3 — Antenn.



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.

Étape 4

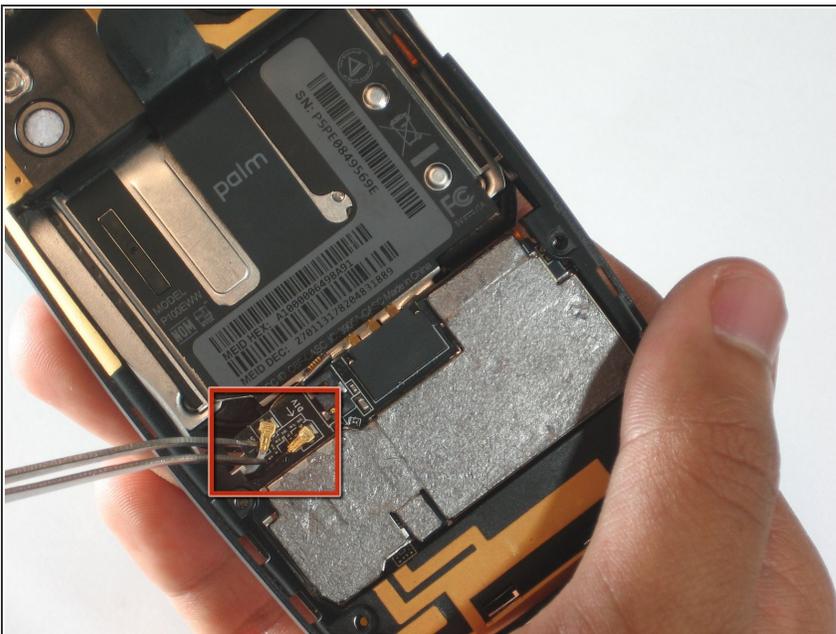


- Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située

dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)


- Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.

Étape 5

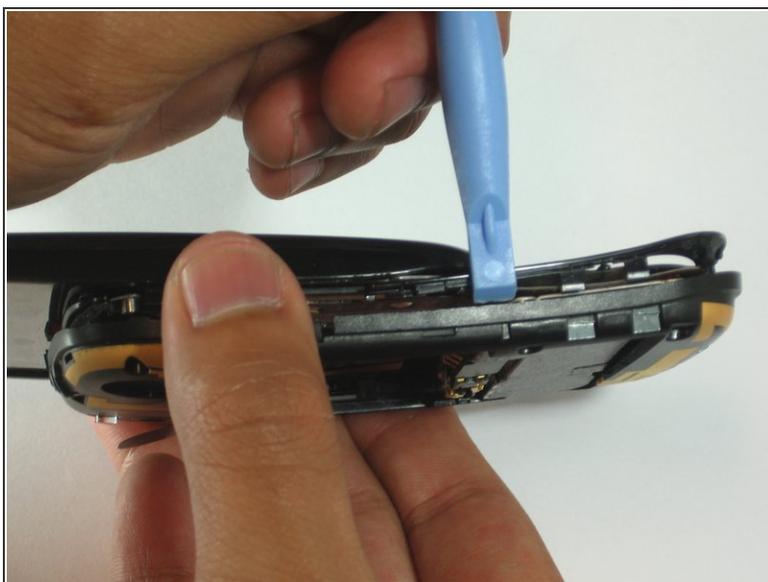

- Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
 - ⓘ Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)

Étape 6

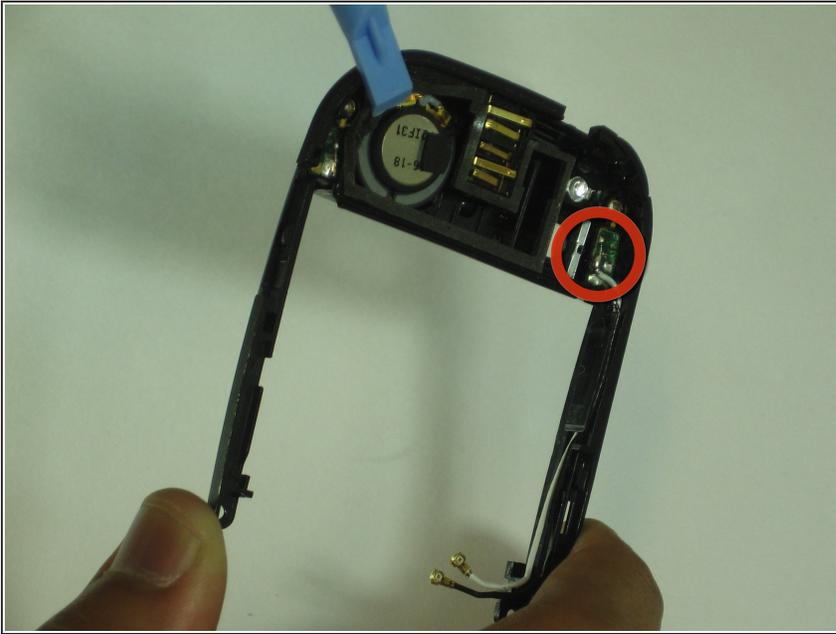

- Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
- ⓘ Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.