




Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue

Remplacez une carte mère Samsung Rogue.

Rédigé par: Blaine Nesbit

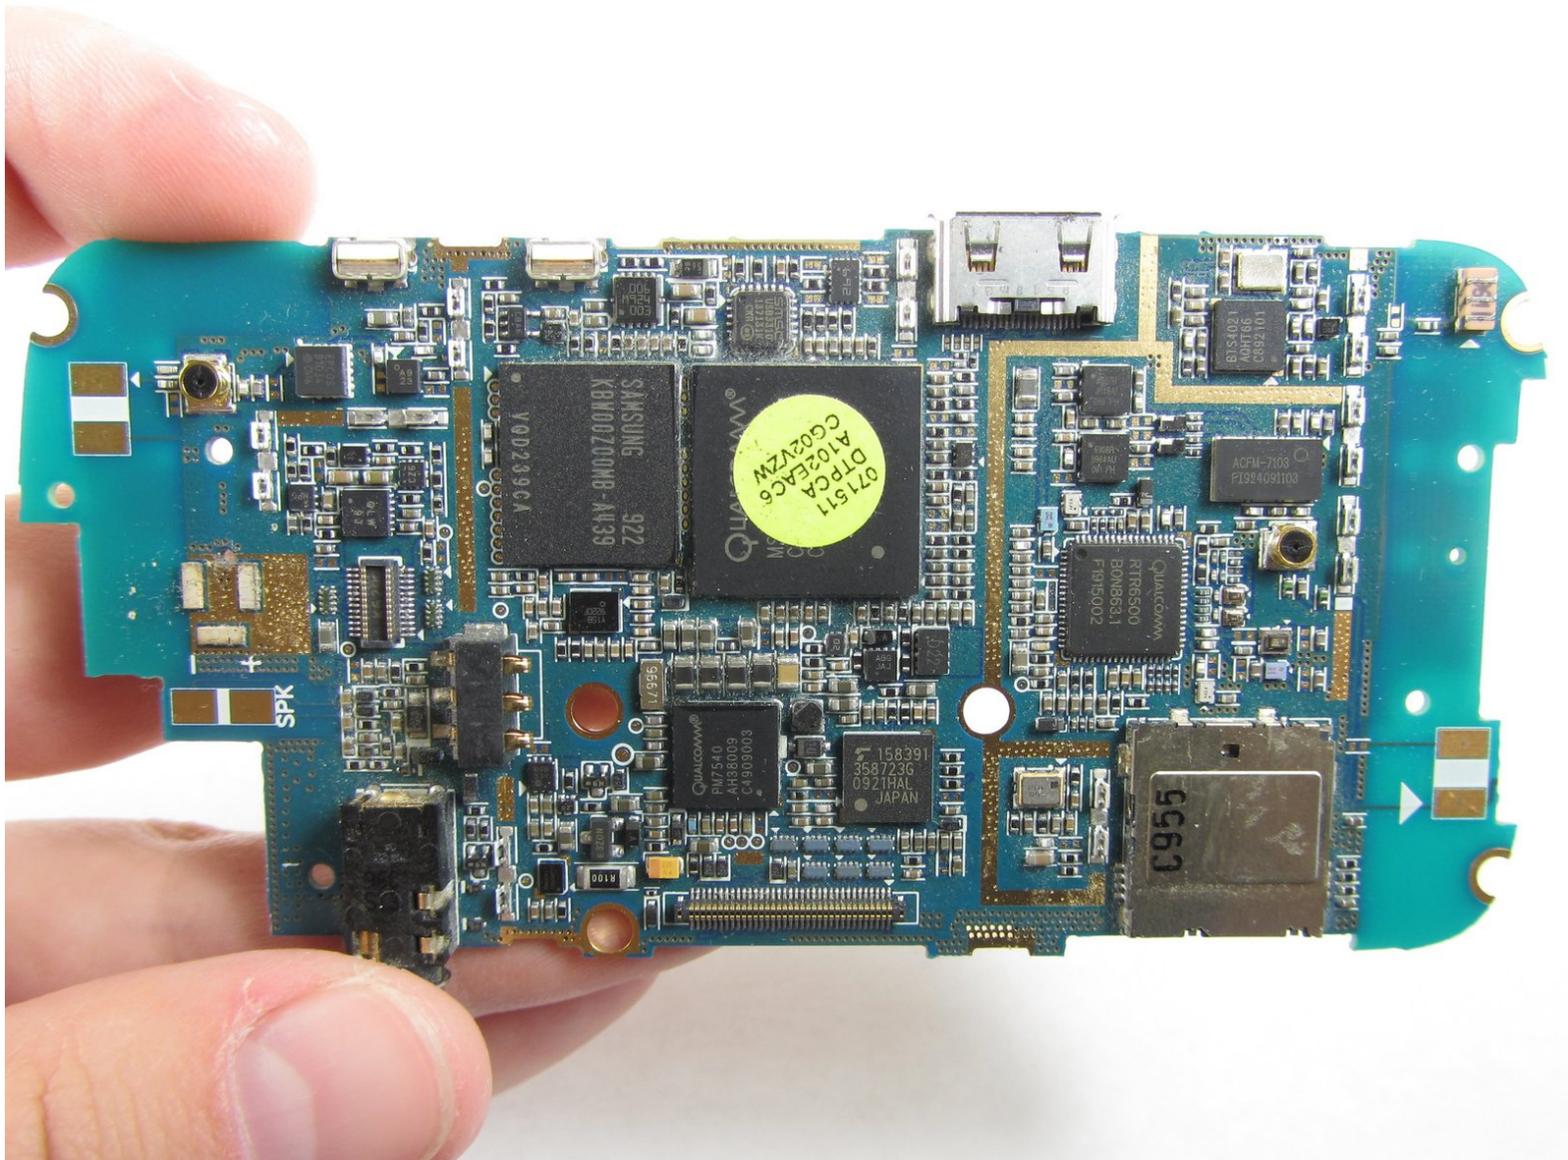

INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer la carte mère de votre Samsung Rogue. La carte mère comprend la prise casque et le port de charge.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



i Avant de démonter votre Samsung ROGUE, assurez-vous qu'il est éteint.

- Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.

Étape 2



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

Étape 4



- Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.

Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
- ⓘ Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

Étape 6



- Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.


Étape 7

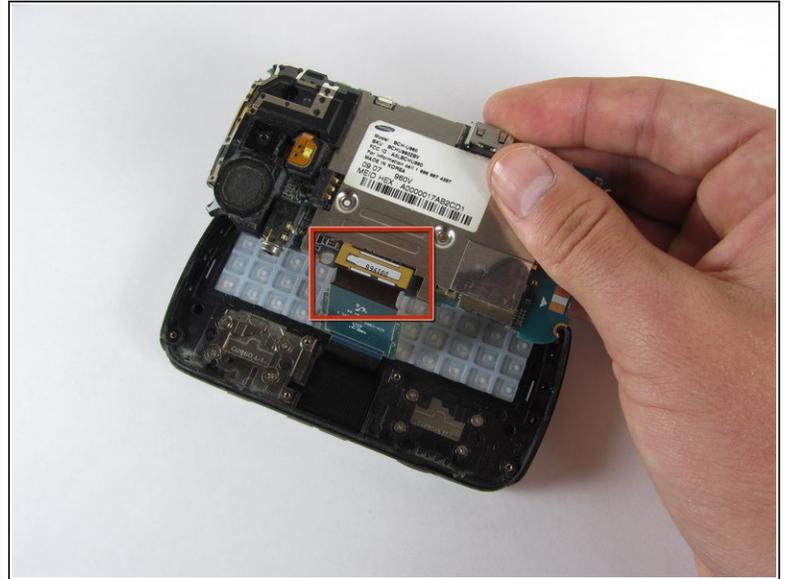

- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.


! Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc n'enlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

Étape 8

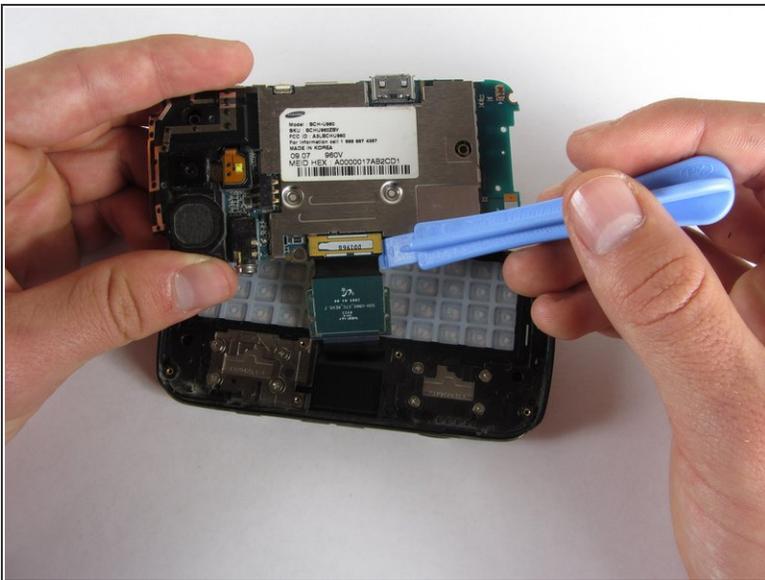




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

Étape 9 — Haut-parleur / Antenne

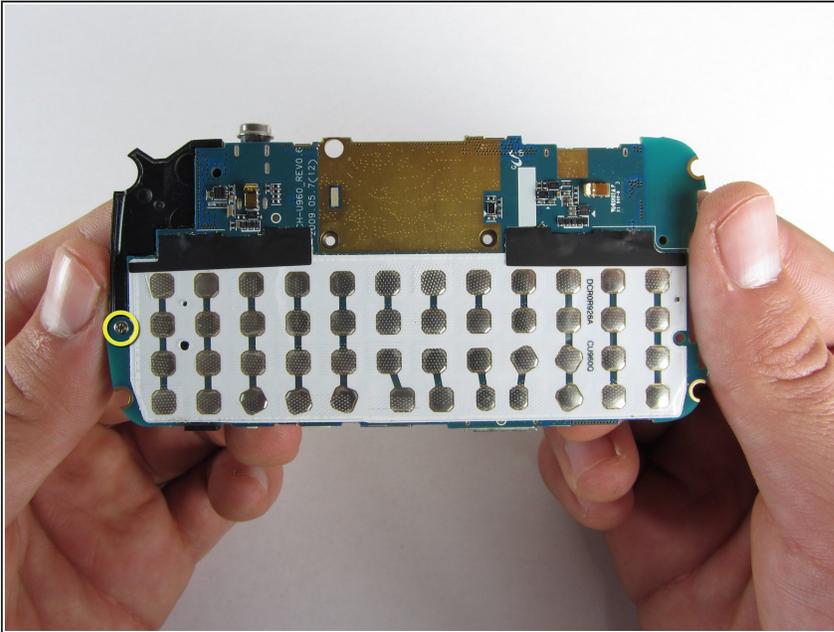


- En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.

Étape 10

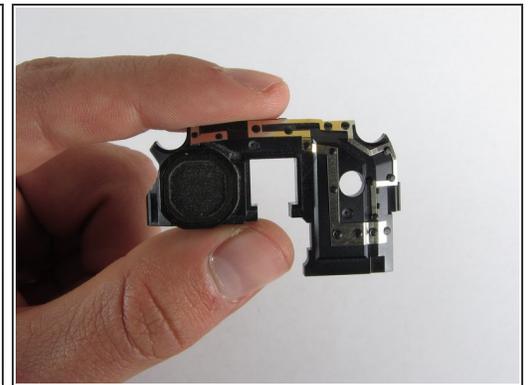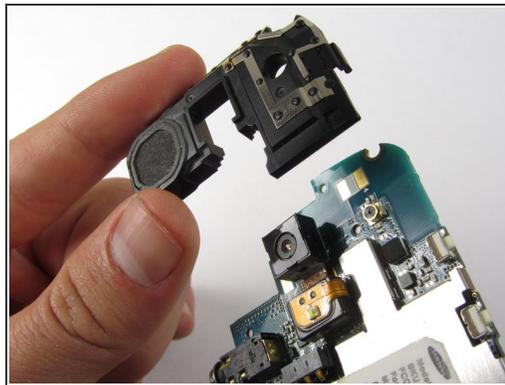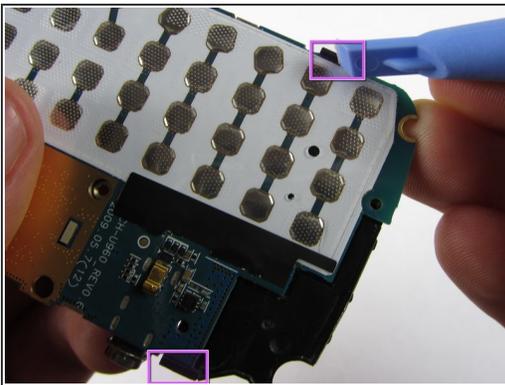

- ⓘ Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère.
- Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.
- ⚠ La caméra est maintenue au milieu du haut-parleur / de l'antenne. Assurez-vous de le soulever directement lorsque vous soulevez le haut-parleur / l'antenne, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.


Étape 11 — Caméra

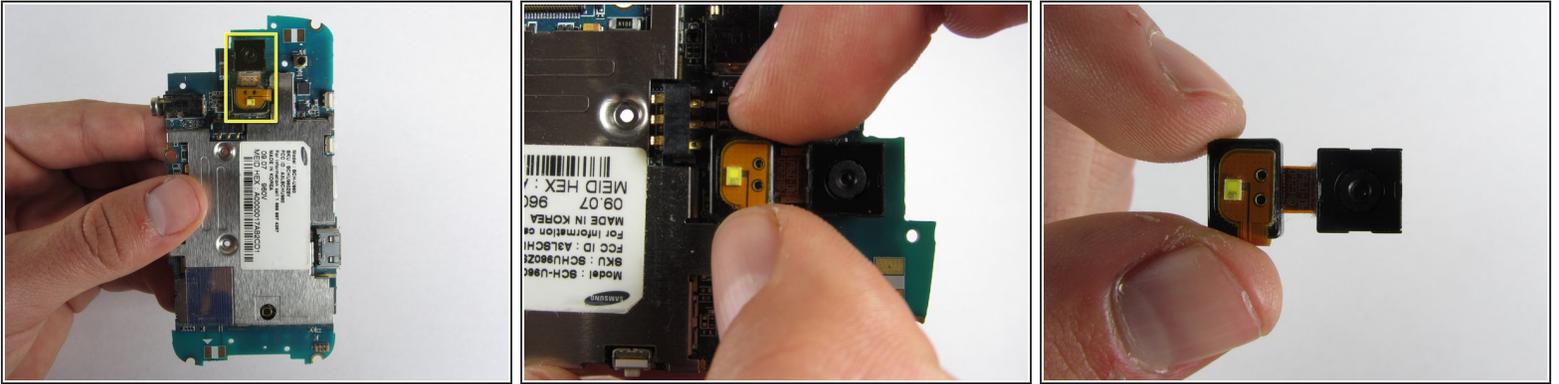

- Avec deux doigts, détachez soigneusement l'appareil photo de la carte mère en le soulevant tout droit.

⚠ Ne le ramassez pas par la caméra elle-même. Manipulez à la place la petite boîte noire à laquelle elle est attachée .

Étape 12 — Carte mère

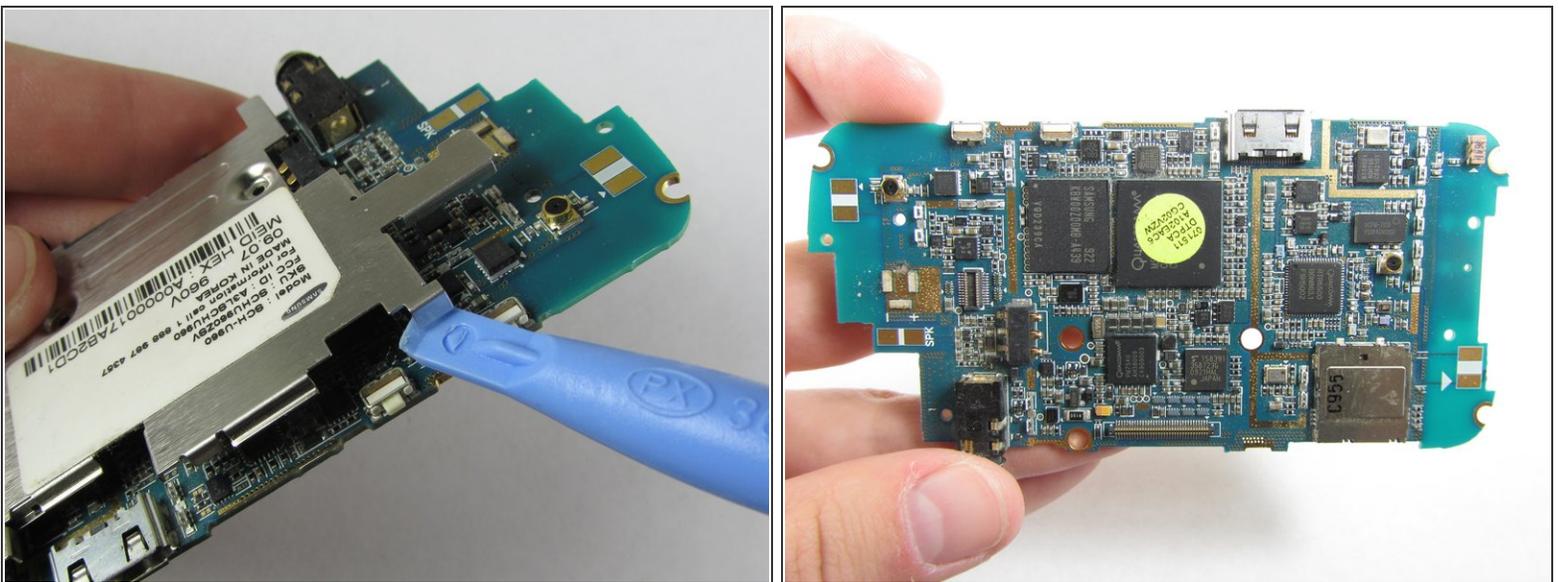

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la plaque d'argent de la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.