



Remplacement du capteur du clavier du Palm Pre

Ce guide sera utile si votre clavier ne fonctionne pas correctement. Il vous montrera comment retirer le capteur qui reçoit l'entrée du clavier.

Rédigé par: Michael Giglio





OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
- Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.

Étape 2




- Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.

Étape 3 — Antenn.



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.

Étape 4


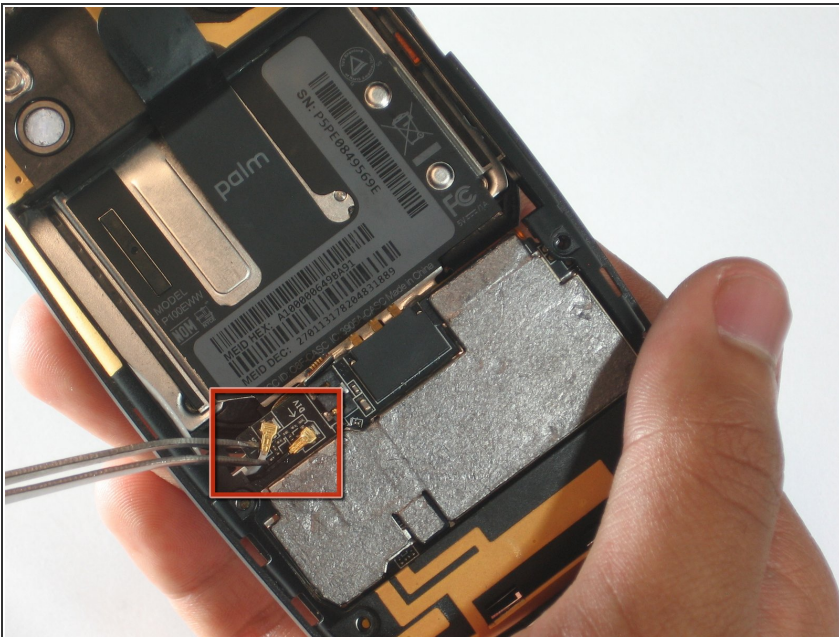


- Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située

dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)


- Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.

Étape 5

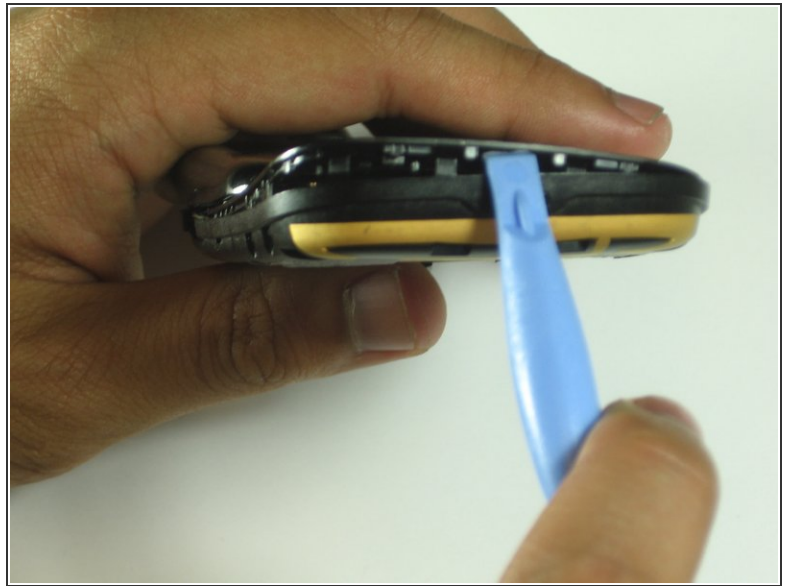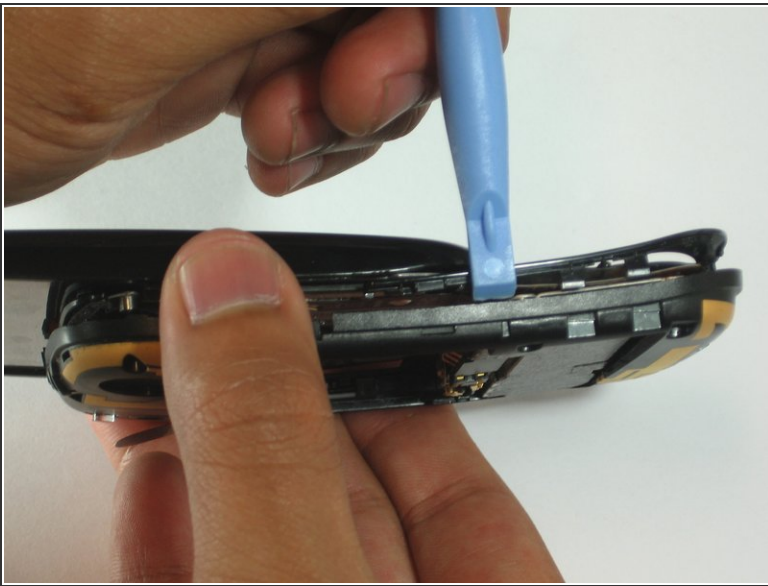


- Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
- ① Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)

Étape 6

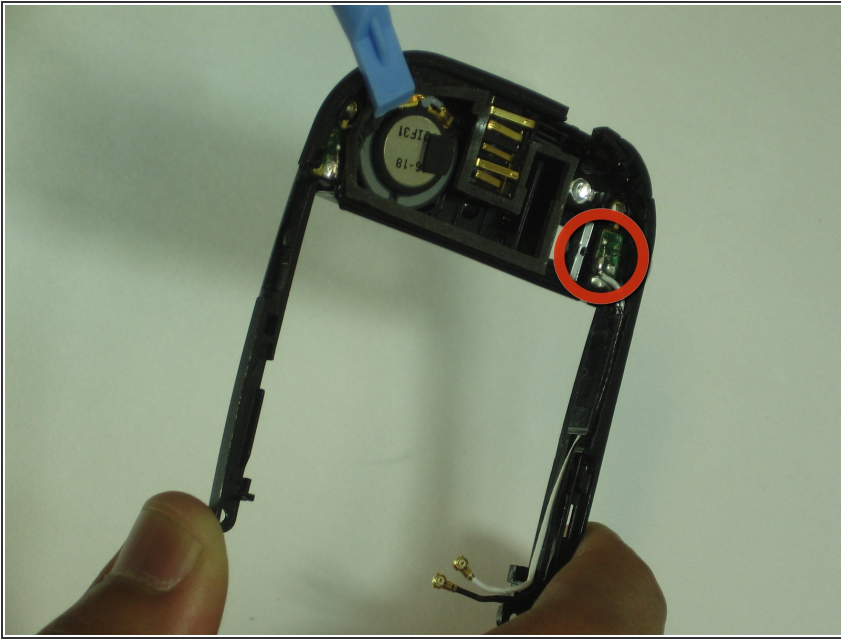


- Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
- ⓘ Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.

Étape 7 — Panneau de contrôle du clavier

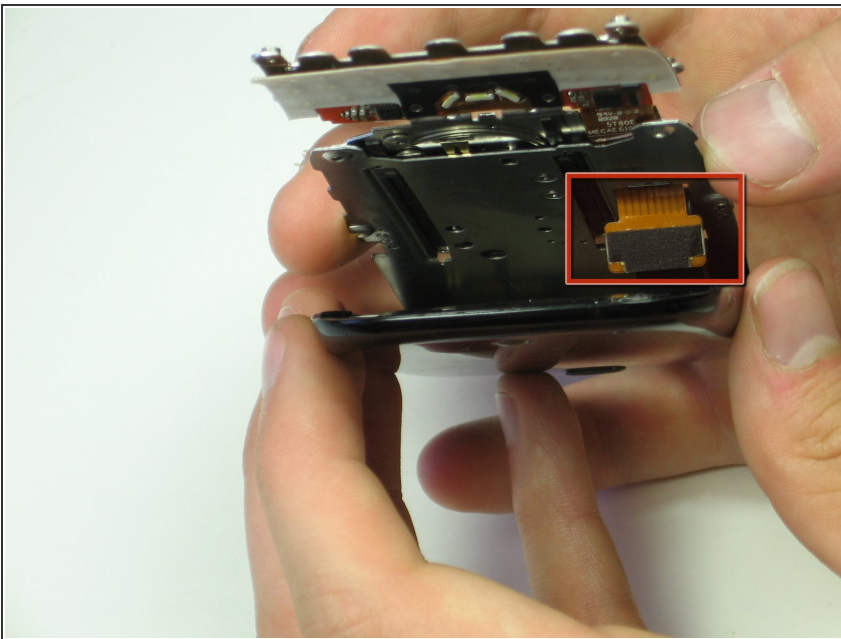

- Retirez les deux connecteurs du câble ruban à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 8

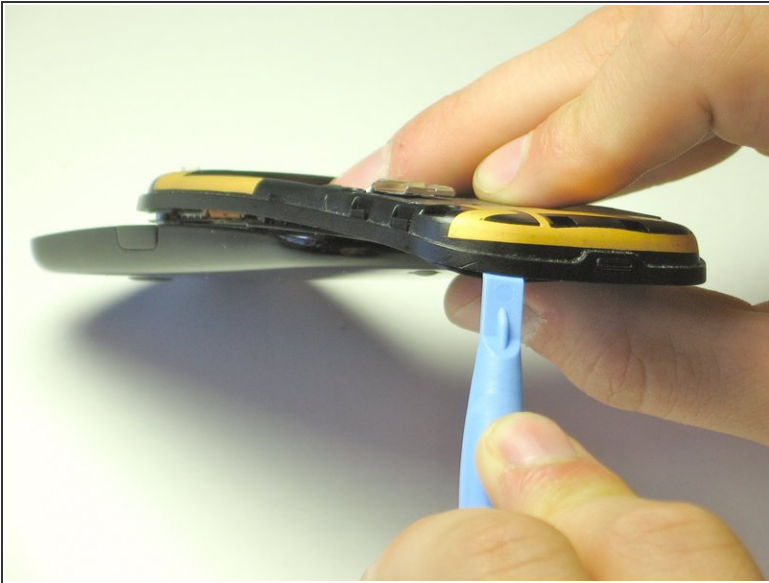

- Utilisez un spudger pour retirer le tableau de commande du clavier.
- ⓘ Un adhésif épais relie cette partie aux capteurs du clavier.

Étape 9 — Clavier



- Faites glisser le clavier loin du téléphone.
- ⓘ Utilisez une pince à épiler pour séparer le clavier du téléphone si l'adhésif empêche le retrait.

Étape 10 — Capteur de clavier



- Utilisez une pince à épiler pour peler le capteur du clavier en commençant par le bas.
 - ❗ Il y a un fort adhésif entre le capteur et la plaque métallique. N'ayez pas peur d'utiliser de la force.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.