




Remplacement de la carte mère du Palm Pre

Ce guide vous donnera accès à la carte mère du téléphone situé derrière l'écran tactile.

Rédigé par: Michael Giglio

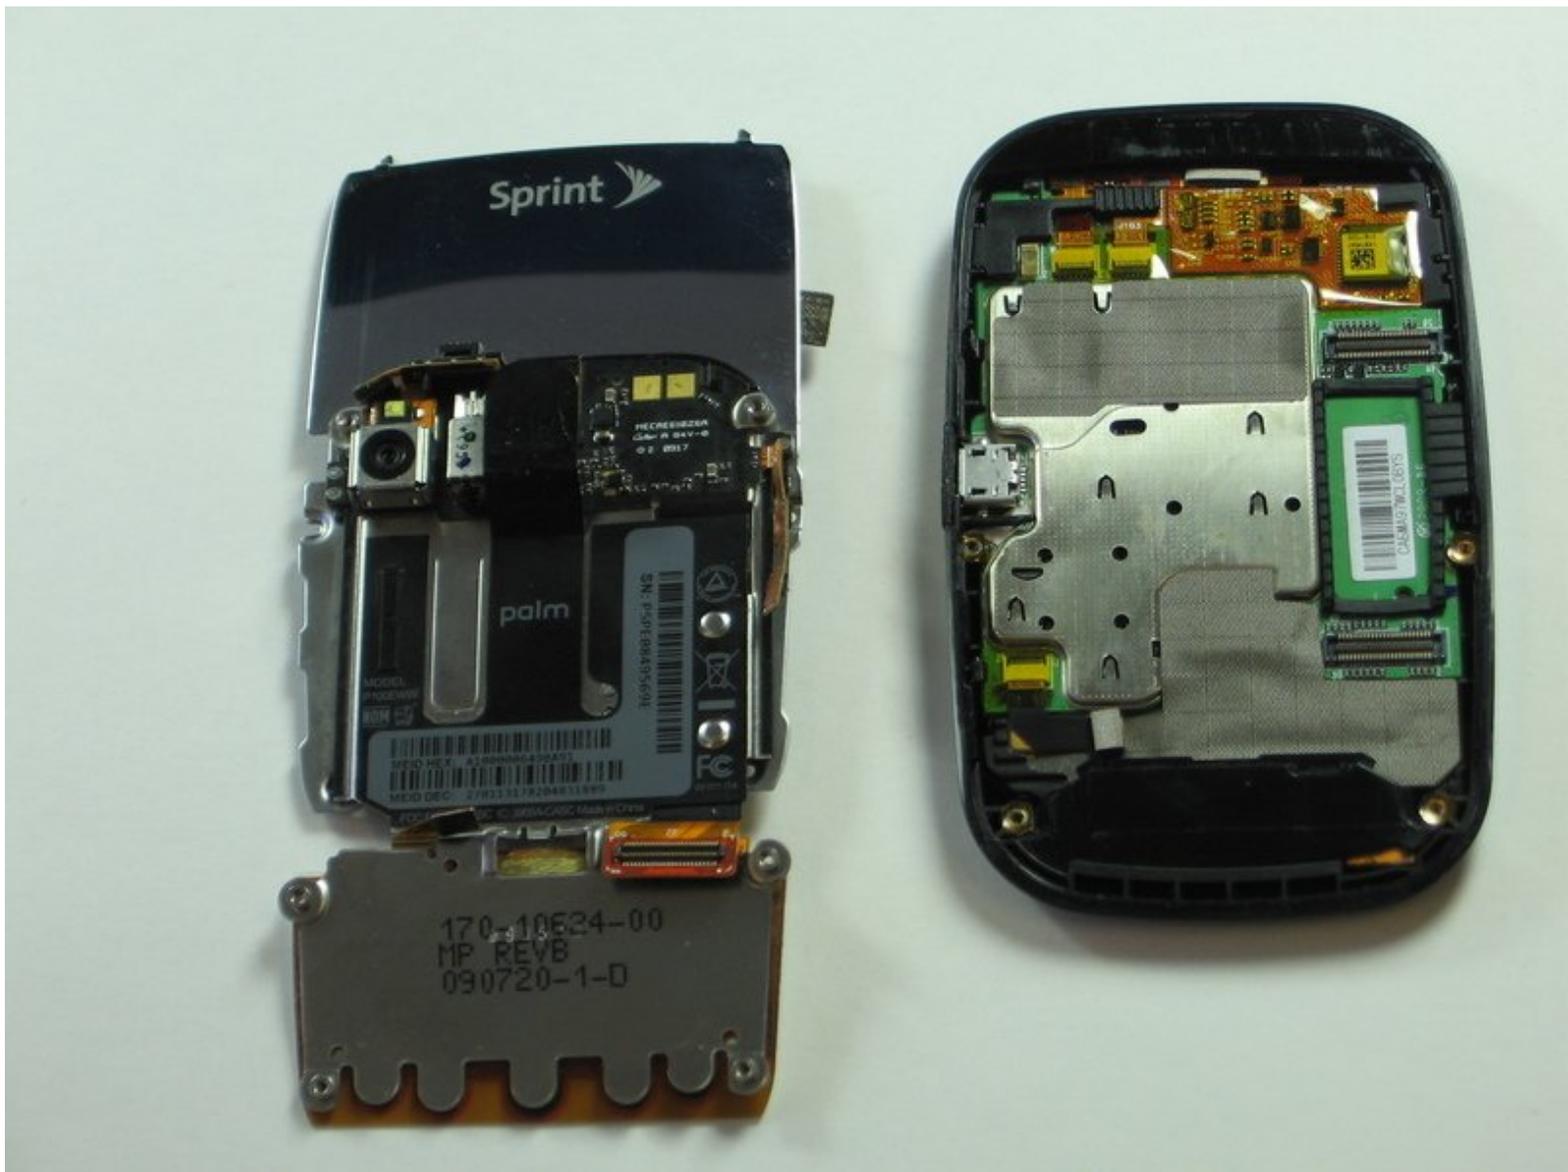

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
- Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.

Étape 2




- Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.

Étape 3 — Antenn.



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui maintiennent le cadre de support en place.

Étape 4

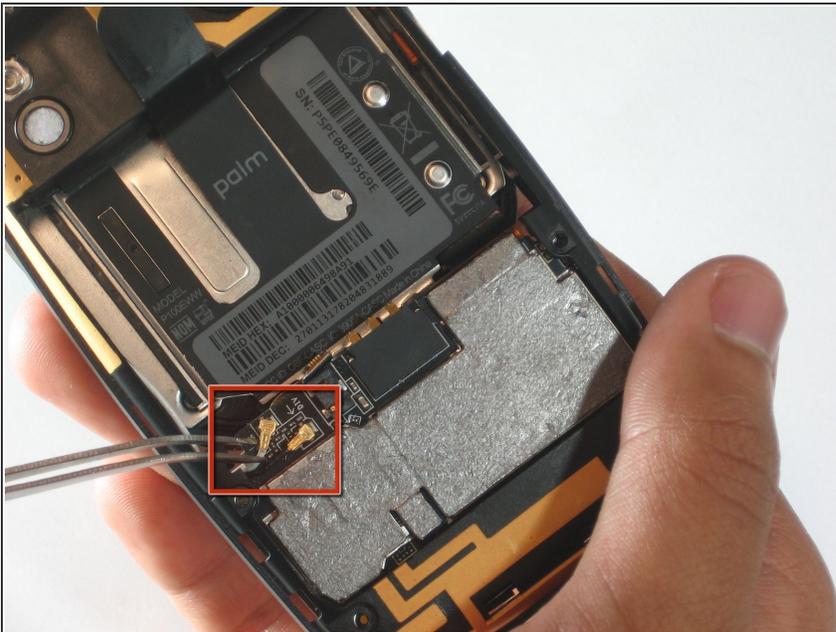


- Localisez la charnière qui recouvre les antennes GPS et DIV noires et blanches. (La charnière sera située

dans la boîte rouge comme indiqué sur la photo.)


- Utilisez un spudger pour forcer l'ouverture de la charnière.
- Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les antennes de la carte de contrôle du clavier.

Étape 5

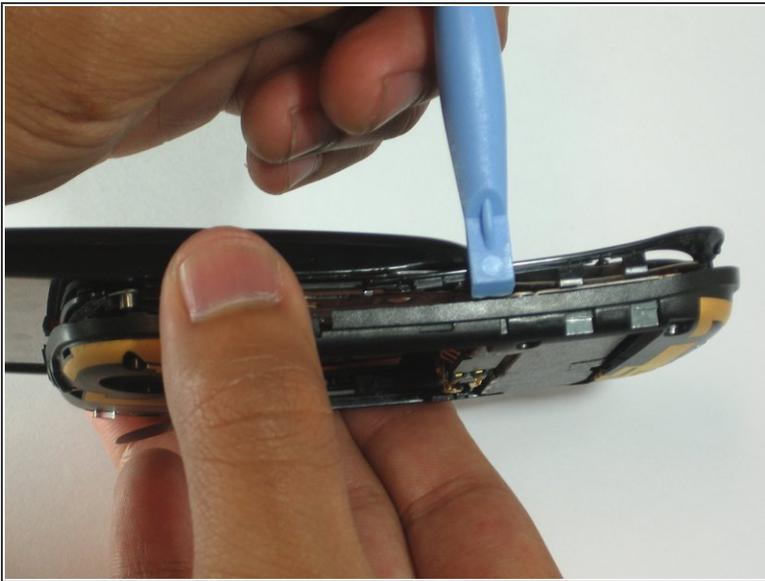


- Utilisez un spudger pour dégager le cadre arrière (noir et jaune).
 - ⓘ Ne tenez pas compte de la partie principale du téléphone à ce stade et ne regardez que l'intérieur du cadre arrière retiré. (Vous aurez besoin de la partie principale du téléphone pour accéder au clavier et à la carte mère)

Étape 6

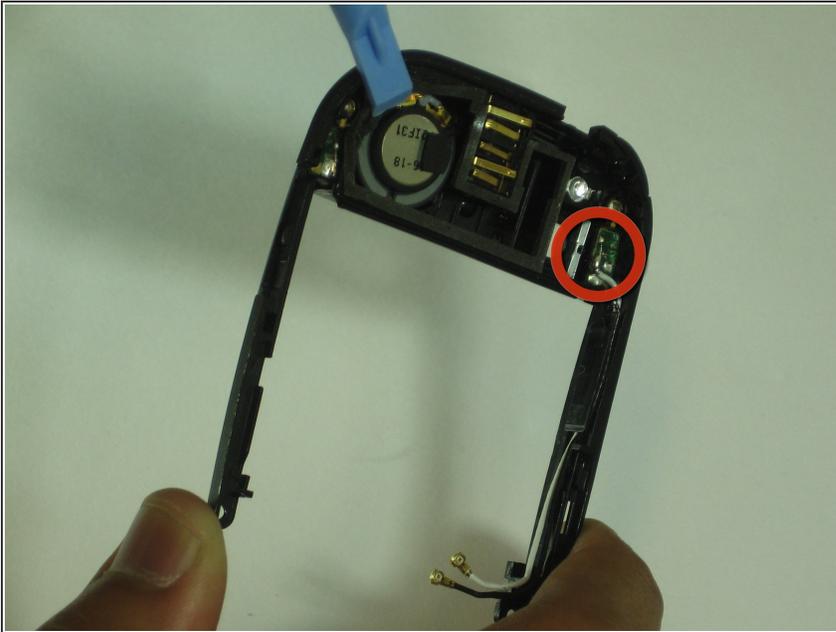


- Trouvez la petite carte en haut à droite et dessoudez les fils qui y sont connectés.
- ⓘ Cette étape est seulement nécessaire pour l'enlèvement de l'antenne.

Étape 7 — Panneau de contrôle du clavier

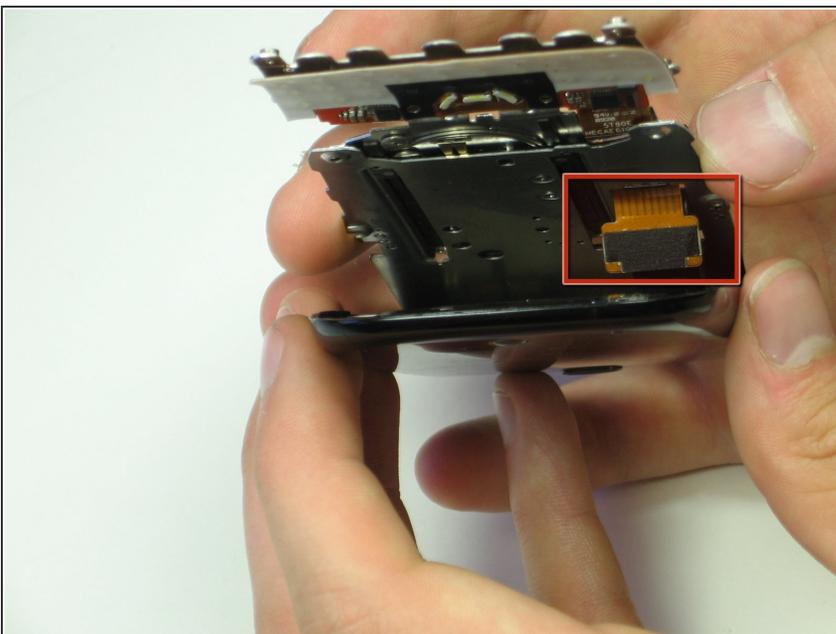

- Retirez les deux connecteurs du câble ruban à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 8

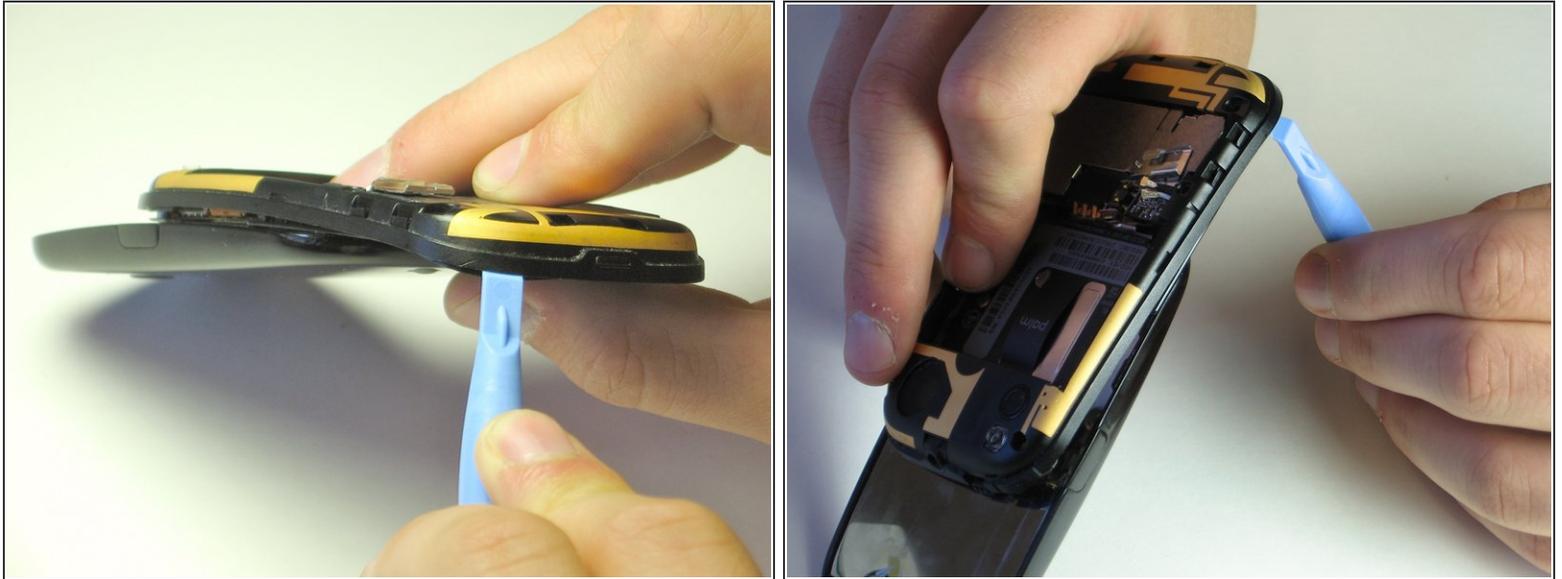


- Utilisez un spudger pour retirer le tableau de commande du clavier.
- ⓘ Un adhésif épais relie cette partie aux capteurs du clavier.

Étape 9 — Clavier




- Faites glisser le clavier loin du téléphone.
- ⓘ Utilisez une pince à épiler pour séparer le clavier du téléphone si l'adhésif empêche le retrait.

Étape 10 — Carte mère

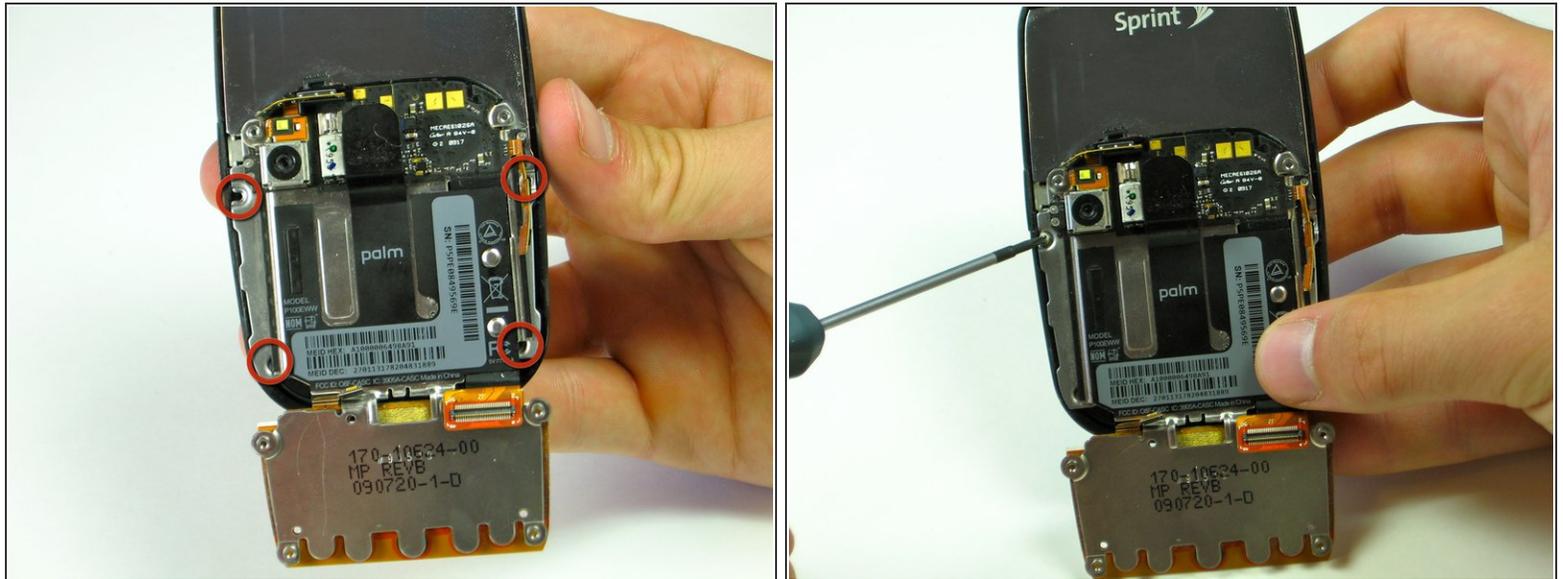


- Retirez les quatre vis cruciformes à l'aide du tournevis # 00.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire glisser le clavier vers le haut ou vers le bas pour accéder aux quatre vis.

Étape 11

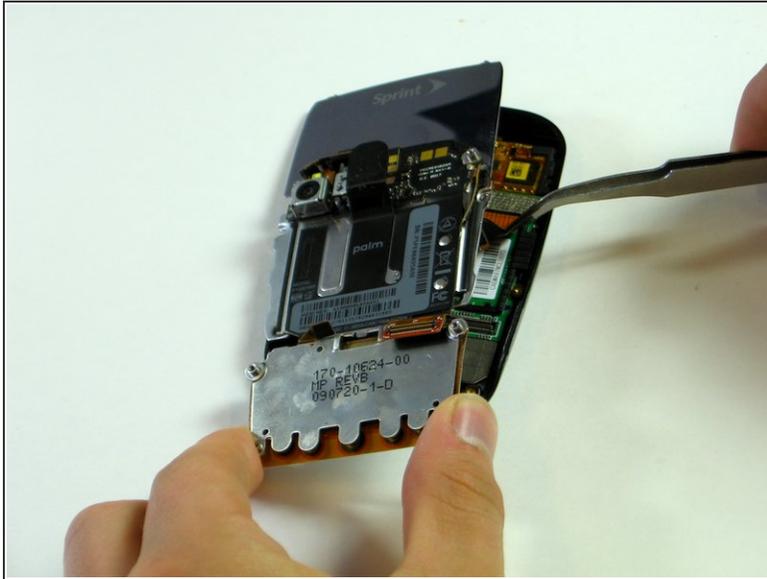

- Soulevez légèrement sur la plaque de support.
- Ne déchirez pas les câbles plats lorsque vous retirez la plaque d'appui. Au lieu de cela, utilisez une pince à épiler pour les enlever.

Étape 12

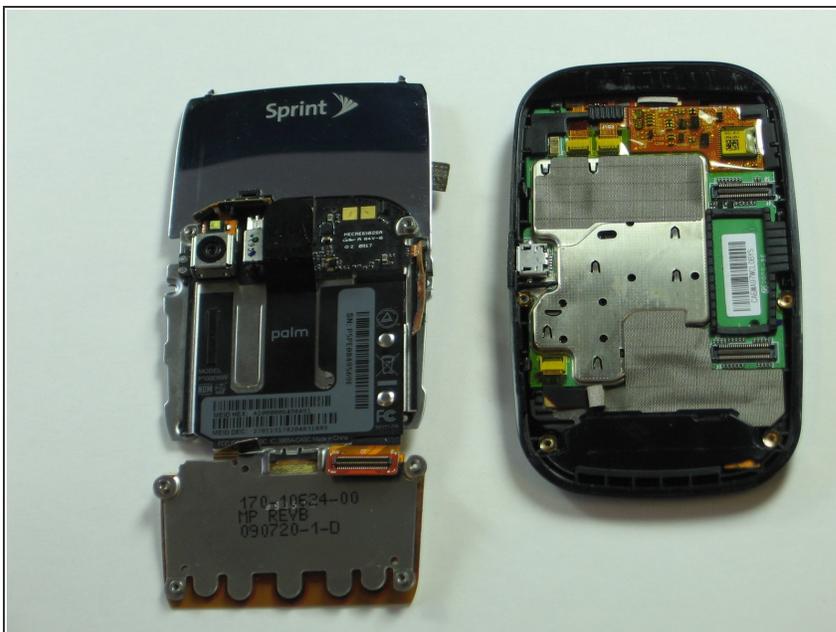

- Maintenant vous avez accès à la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.