




Remplacement du haut-parleur avant du Samsung Ace

Rédigé par: Breanne

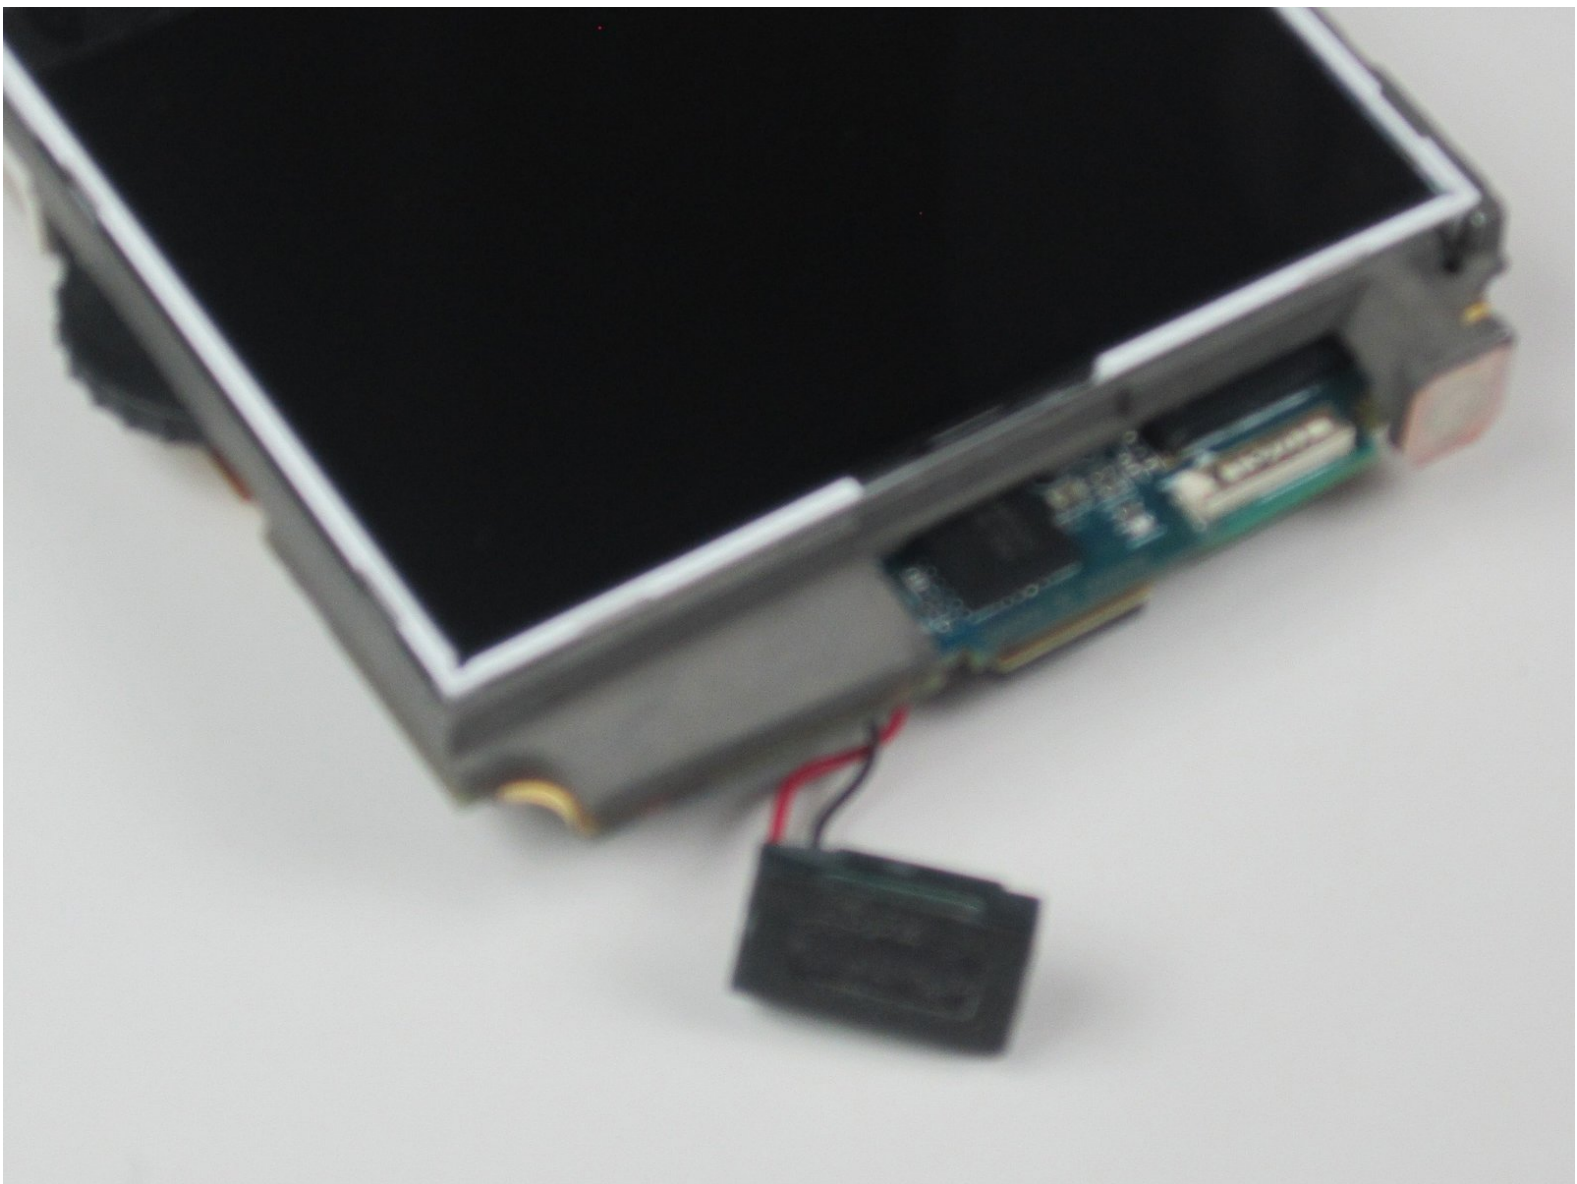

INTRODUCTION

Le haut-parleur avant est le haut-parleur pressé contre votre oreille lorsque vous parlez au téléphone avec quelqu'un. Si le bruit émis par ce haut-parleur est déformé ou si aucun bruit n'est émis, l'installation d'un nouveau haut-parleur peut aider à atténuer ces problèmes.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour retirer la coque arrière, appuyez fermement et poussez vers le bas du téléphone.

Étape 2



- Avec le boîtier retiré, soulevez la batterie de l'encoche indiquée.

Étape 3



- De là, vous pouvez maintenant accéder à la carte SIM et aux numéros de modèle/série.

Étape 4 — Boîtier



- À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis indiquées (4,5 mm).

Étape 5



- Appuyez le bord pointu de la spatule sur le côté des deux bouchons en caoutchouc afin de les soulever et de les retirer du haut du téléphone.
- Ensuite, à l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis cruciformes indiquées (6,5 mm).

Étape 6



- Pour retirer la carte SIM, commencez par appuyer sur le haut de la carte et poussez vers le bas du téléphone. Puis, comme indiqué, retirez la carte SIM.

Étape 7



- Commencez à soulever lentement le boîtier arrière du téléphone. Vous devriez entendre un claquement lorsque le boîtier est relâché.
- ⓘ Les boutons d'alimentation, de volume et de l'appareil photo peuvent tomber lors de la séparation des boîtiers avant et arrière.



Étape 8



- Votre boîtier doit être séparé et les trois boutons lâches mis sur le côté.


⚠ Faites attention au câblage sur le dessus du téléphone. Assurez-vous de ne pas le séparer lors de la séparation du boîtier.

Étape 9

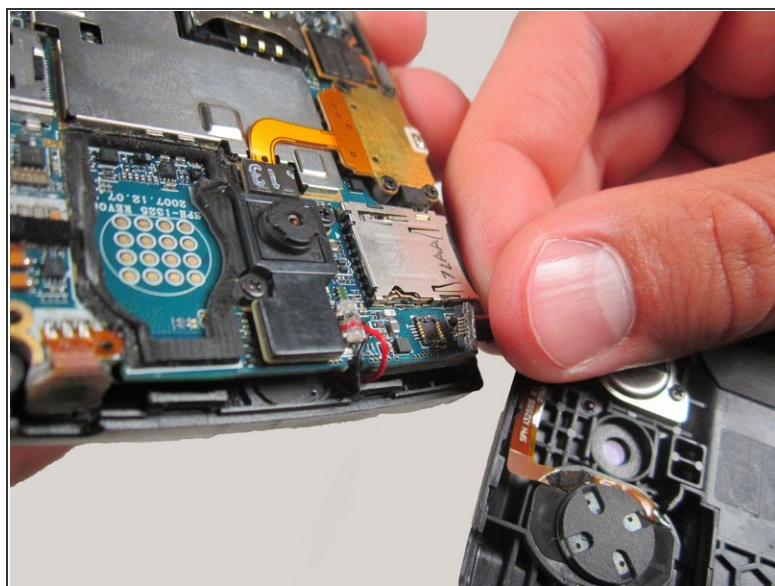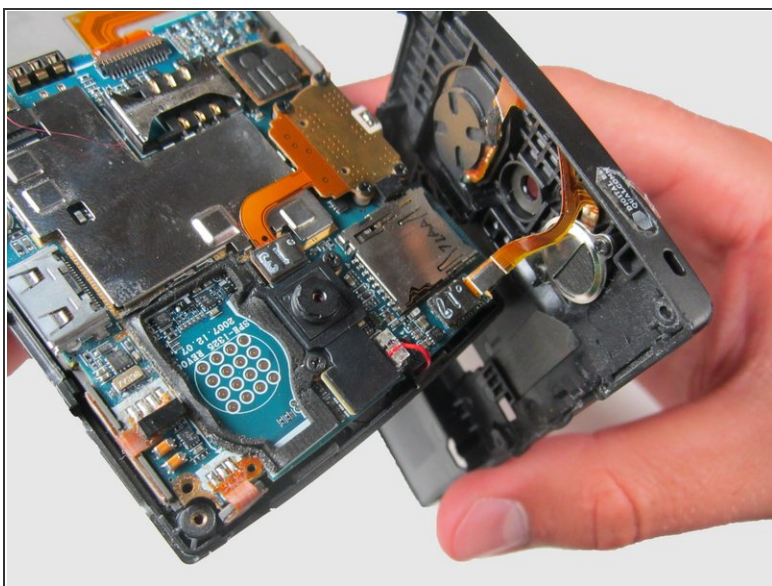

- Retirez lentement le boîtier arrière en tirant doucement sur la connexion du ruban.

Étape 10

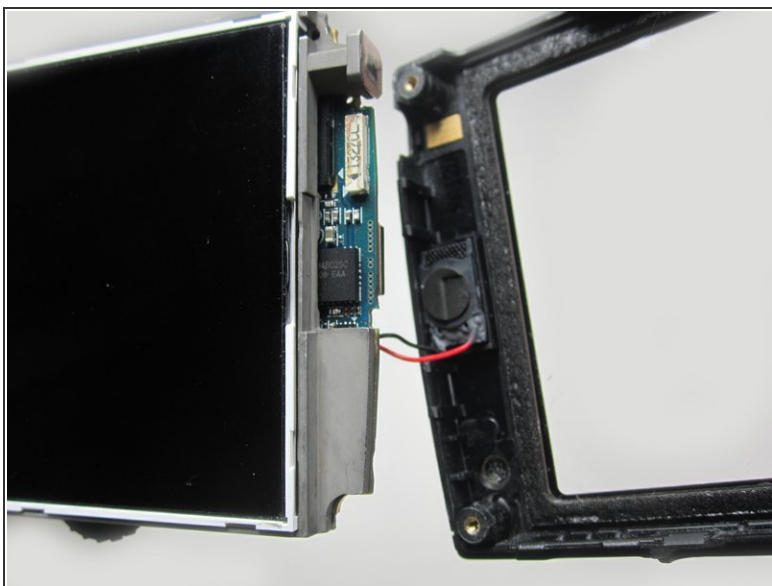

- Tirez doucement sur les fils pour retirer la coque avant.

Étape 11



- Votre boîtier avant et votre haut-parleur avant sont maintenant libérés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.