



# Remplacement de l'écran principal du LG VX6100

Ce guide va étape par étape tout au long du...

Rédigé par: Ryan Bishop



## INTRODUCTION

Ce guide va étape par étape tout au long du processus d'accès à l'écran principal du téléphone. Des images et des instructions accompagnent chaque étape du guide.

### OUTILS:

[Desoldering Braid](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Large Needle Nose Pliers](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

### Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le boîtier vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.

## Étape 2



- Aligner les pointes dorées avec des plaques dorées sur le fond de la batterie. Assurez-vous que le message "Ce côté vers le haut" s'affiche.
- Poussez la batterie à plat contre l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Étape 3 — Boîtier avant



- Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.

## Étape 4




- Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
- ⓘ Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.

## Étape 5




- Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
- Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boîtier ne soit plus attachée au téléphone.

## Étape 6

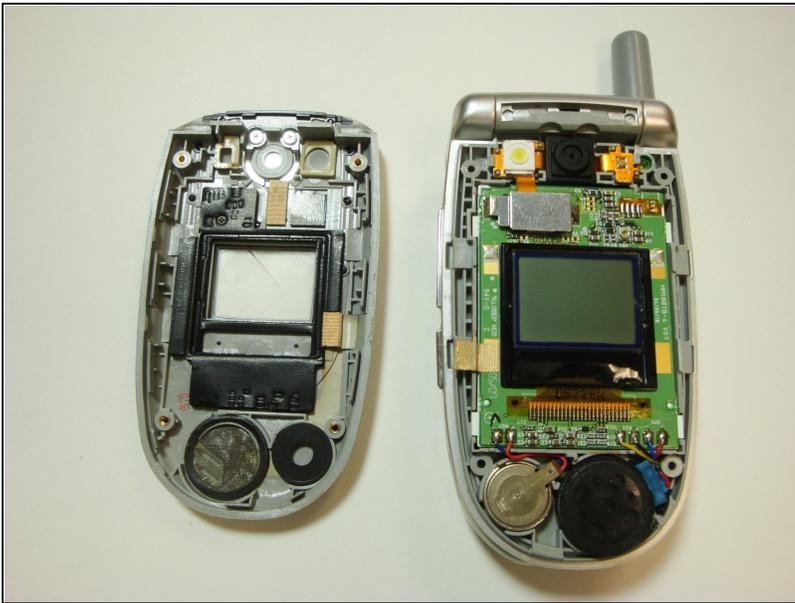

- Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.

## Étape 7 — Ecran principal

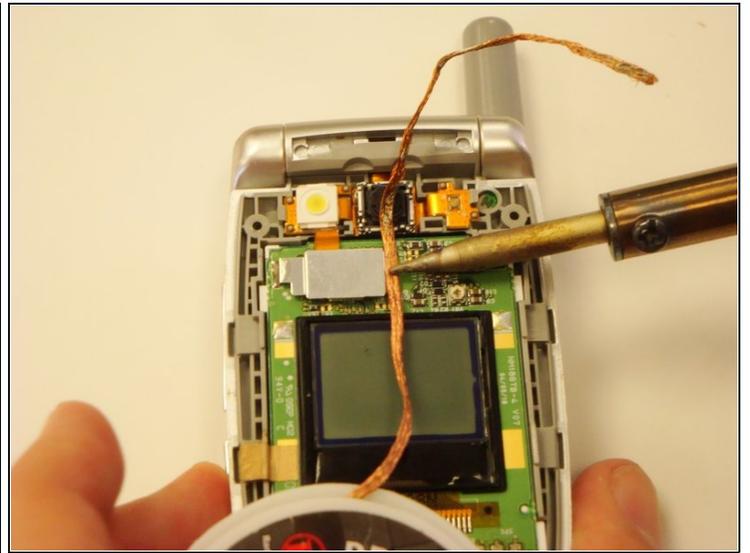

- Localisez la soudure sur le côté de la plaque métallique sur la moitié supérieure du téléphone.
- Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
- Pour [dessauder](#) la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.

**⚠ Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps.**


- Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.

## Étape 8



- Une fois la soudure retirée, soulevez le blindage de connexion de l'ensemble caméra à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 9

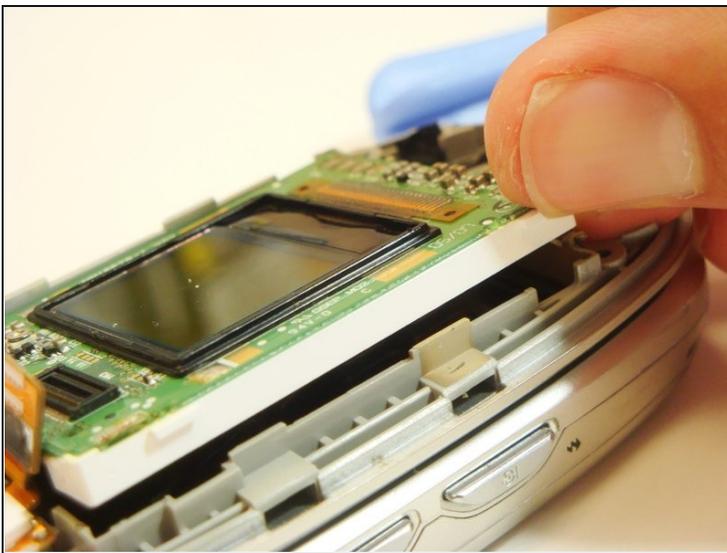

- Retirez l'écran principal en soulevant le bord blanc extrudé avec votre ongle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.