




Remplacement du LCD du Palm Treo 700P

Rédigé par: Lucas



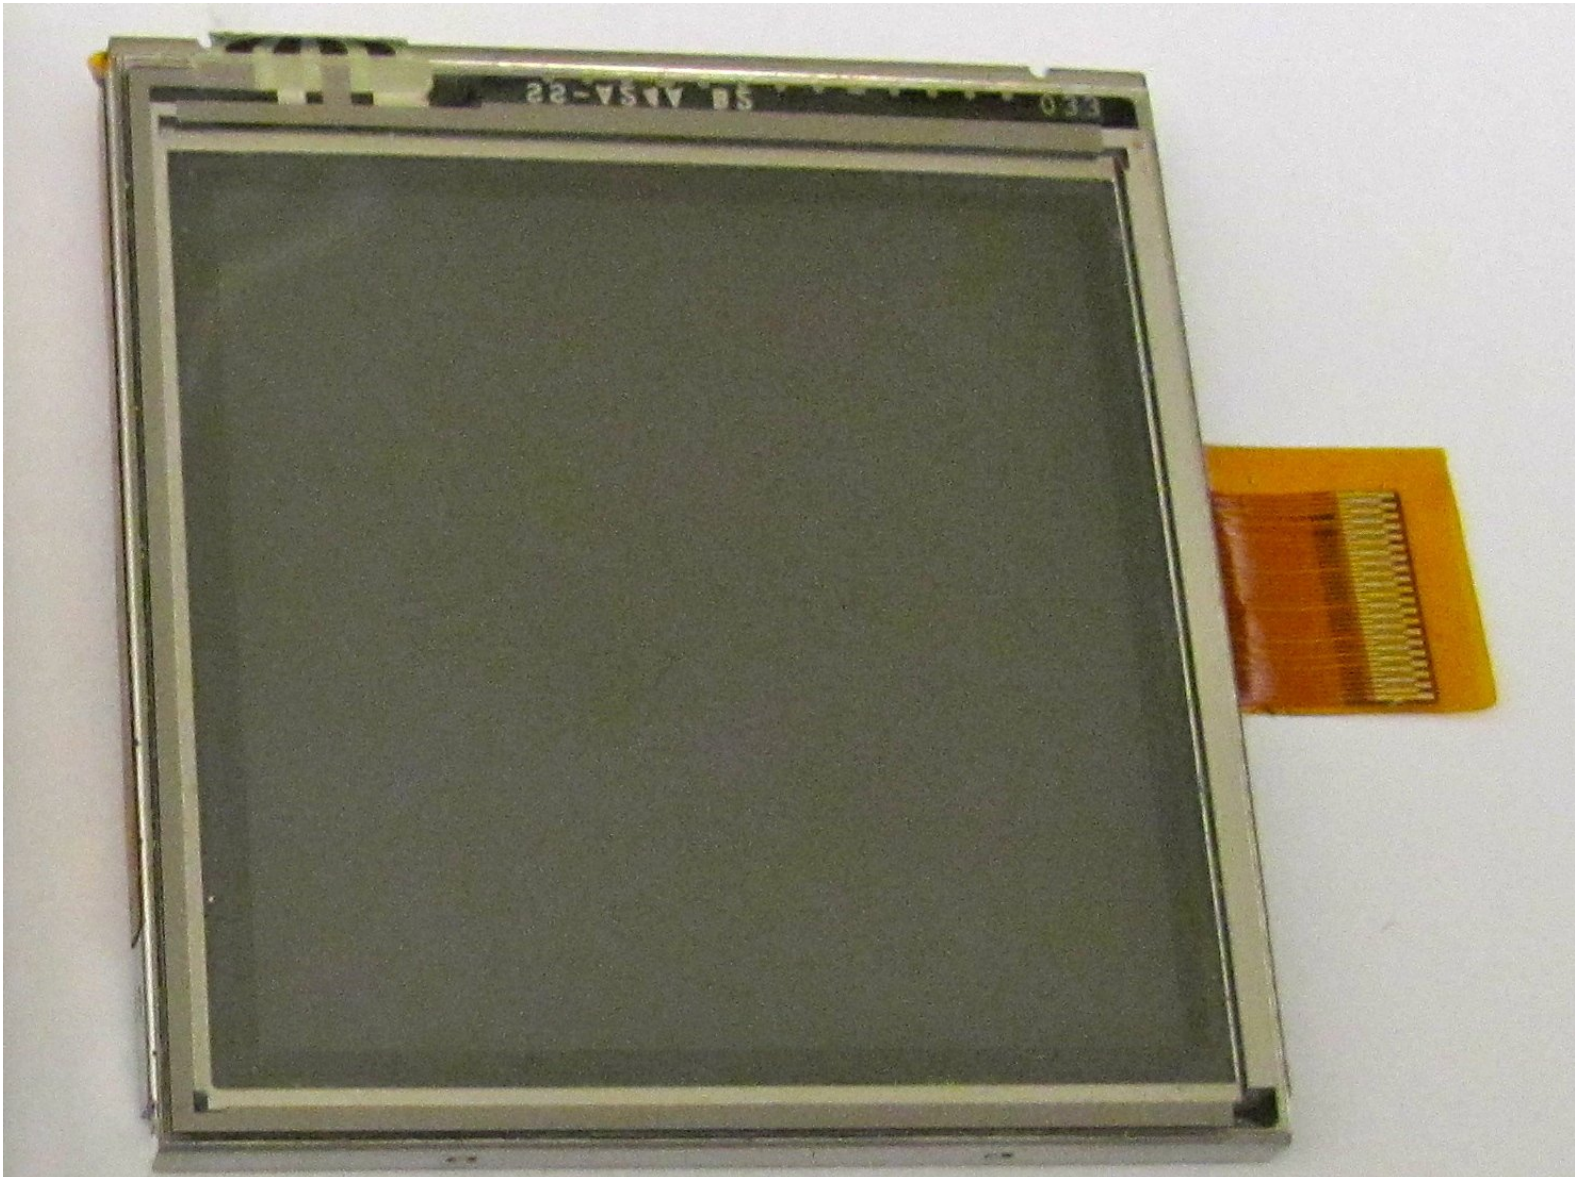

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint TM, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Étape 2



- Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière.



- Retirez le stylet du téléphone.

Étape 4



- Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)

Étape 5




- En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.

Étape 6




- Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.

Étape 7

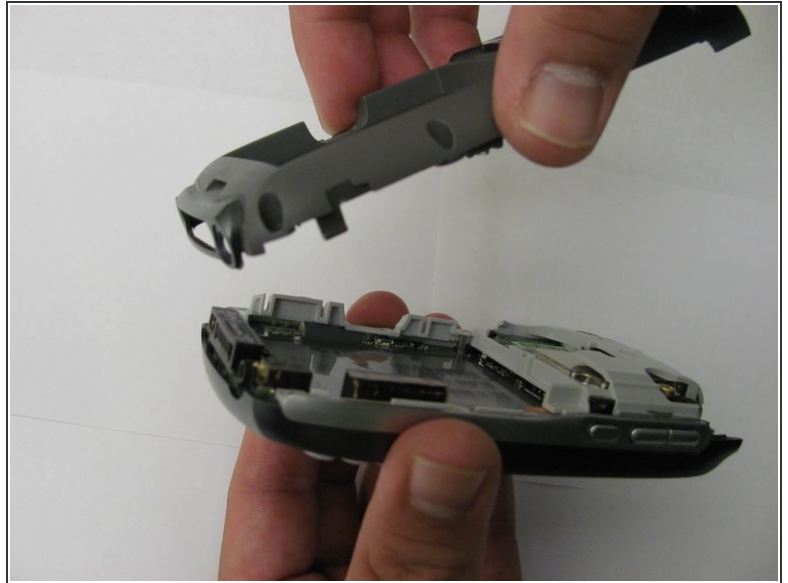


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.

Étape 8 — Carte mère

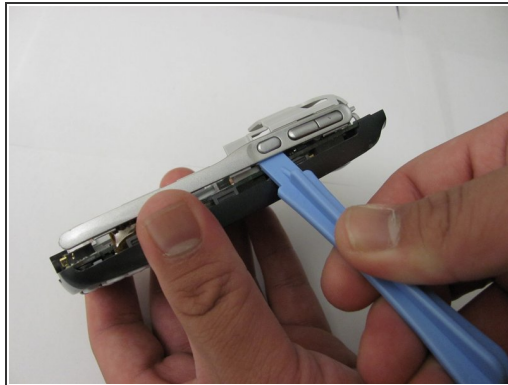



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez doucement entre le dos et la bordure (Image 2) jusqu'à ce qu'ils soient complètement séparés (Image 3).

Étape 9

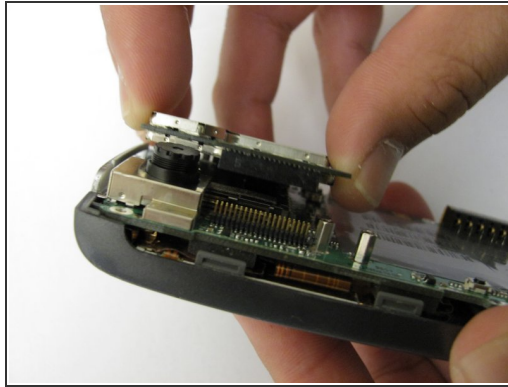


- Retirez la puce d'antenne en dévissant les deux vis avec un tournevis Torx T-5 (Image 1).
- Une fois dévissé, détachez doucement la puce d'antenne avec vos mains (Image 2).

Étape 10

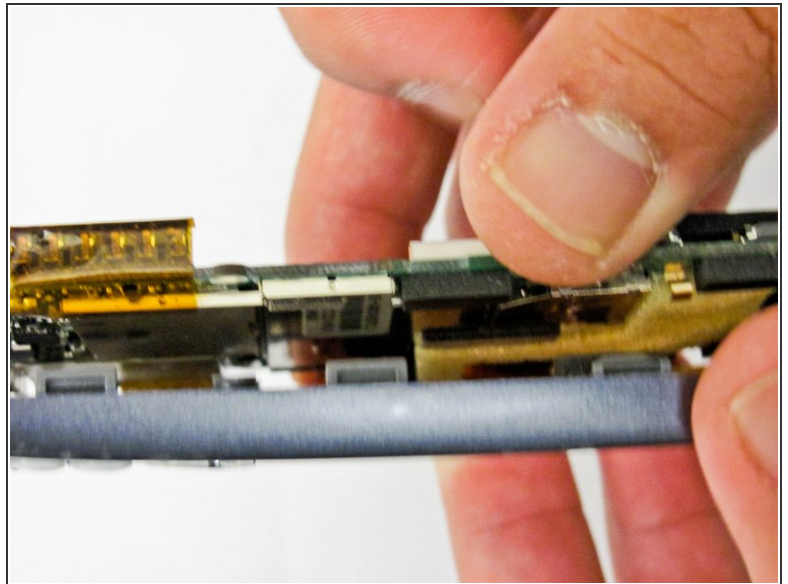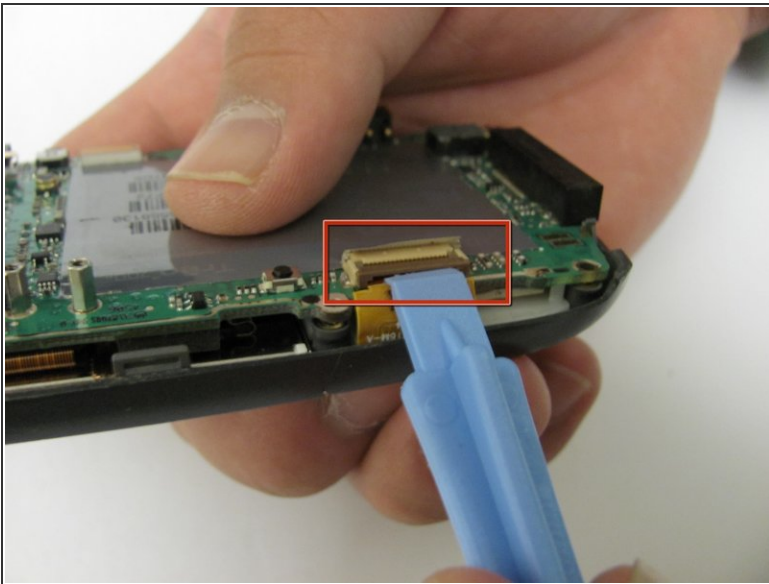


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller l'onglet qui maintient la connexion du clavier (Image 1).
- Une fois la connexion du clavier détachée, utilisez vos mains pour séparer délicatement la carte mère du panneau arrière (Image 2).

Étape 11

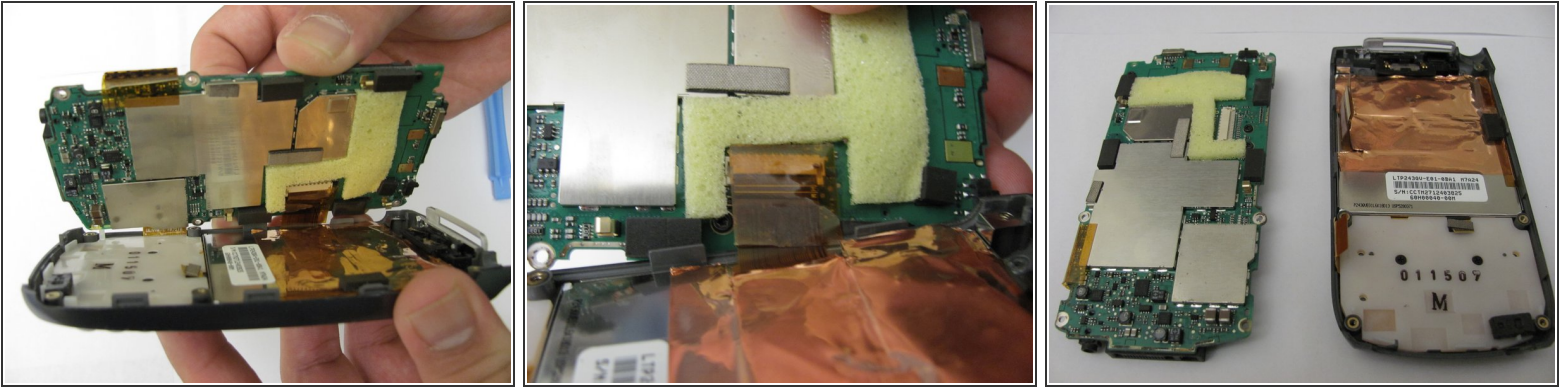

- Pour détacher complètement la carte mère du panneau arrière, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller la connexion LCD de la carte mère (Image 2).
- Une fois la connexion LCD déverrouillée, la carte mère doit maintenant être complètement détachée du panneau arrière, du clavier et de l'écran LCD (image 3).

Étape 12 — LCD

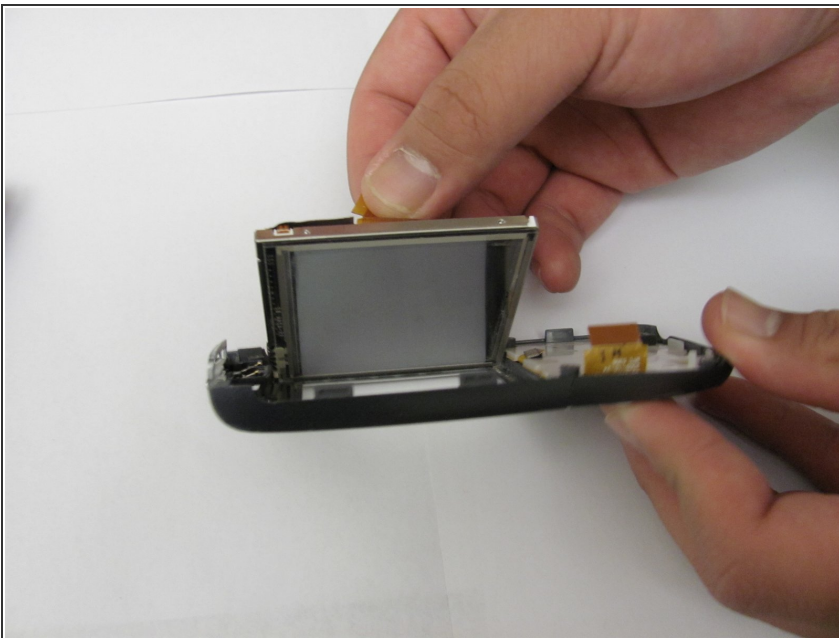

- Une fois la carte mère retirée, l'écran LCD doit reposer sur le devant du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.