



Remplacement de la carte mère du Palm Treo 700P

Ce guide d'installation vous montre comment accéder à la carte mère de votre Palm Treo 700P.

Rédigé par: Ivan



INTRODUCTION

Suivez ce guide pour accéder à la carte mère de votre Treo.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Étape 2



- Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière.



- Retirez le stylet du téléphone.

Étape 4



- Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)

Étape 5




- En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.

Étape 6




- Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.

Étape 7

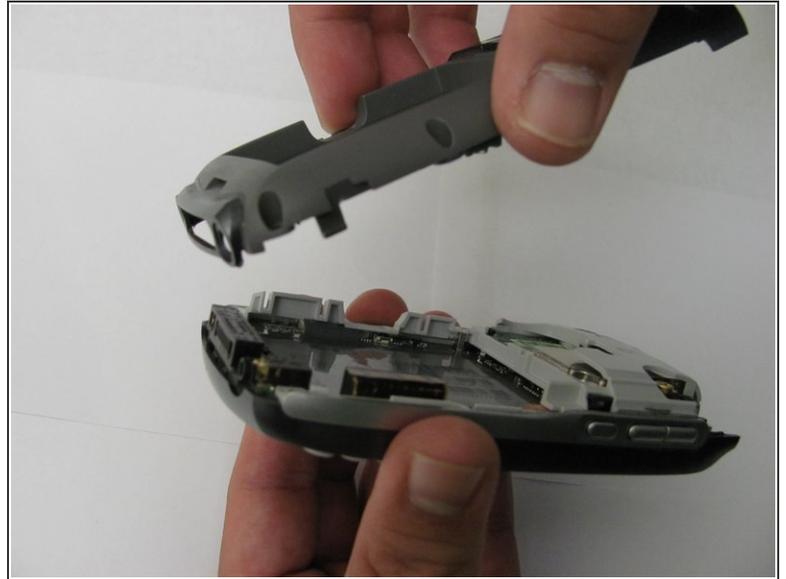


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.

Étape 8 — Carte mère

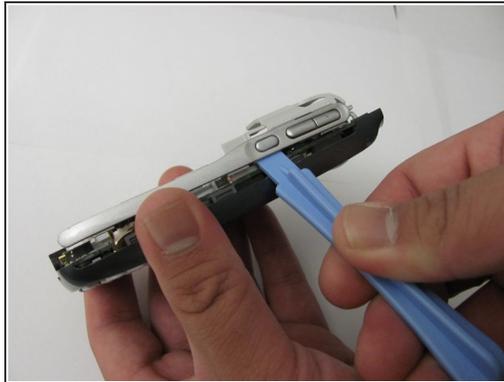


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, passez doucement entre le dos et la bordure (Image 2) jusqu'à ce qu'ils soient complètement séparés (Image 3).

Étape 9

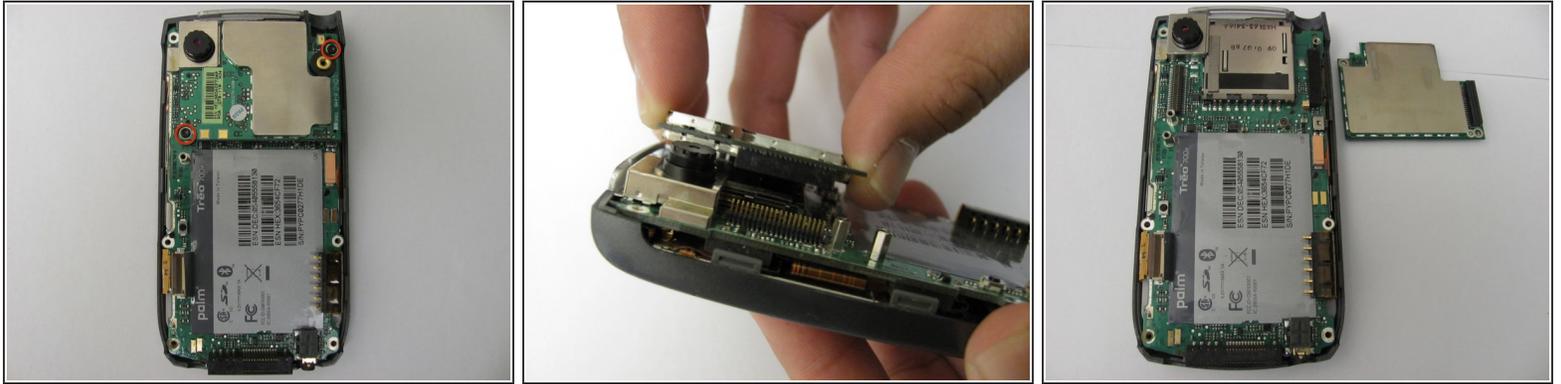

- Retirez la puce d'antenne en dévissant les deux vis avec un tournevis Torx T-5 (Image 1).
- Une fois dévissé, détachez doucement la puce d'antenne avec vos mains (Image 2).

Étape 10

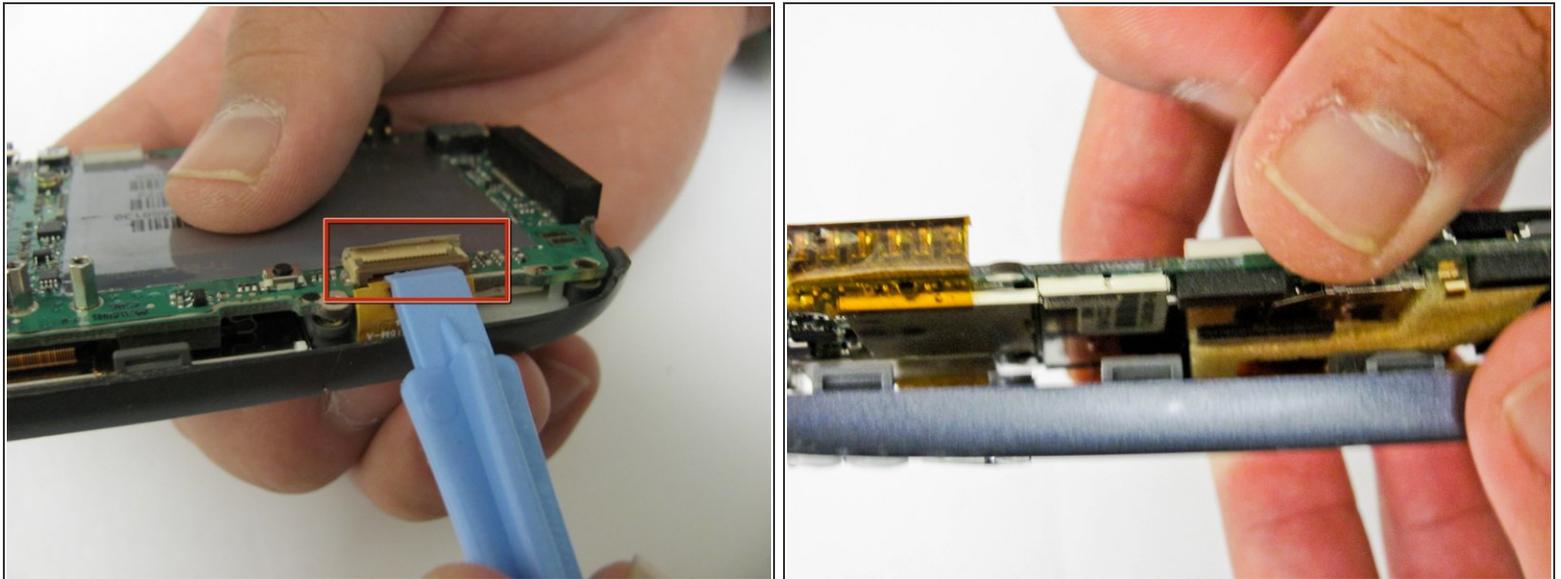

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller l'onglet qui maintient la connexion du clavier (Image 1).
- Une fois la connexion du clavier détachée, utilisez vos mains pour séparer délicatement la carte mère du panneau arrière (Image 2).

Étape 11



- Pour détacher complètement la carte mère du panneau arrière, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller la connexion LCD de la carte mère (Image 2).
- Une fois la connexion LCD déverrouillée, la carte mère doit maintenant être complètement détachée du panneau arrière, du clavier et de l'écran LCD (image 3).

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.