



# Remplacement du haut-parleur de l'Asus TF300T

Ce guide détaille le retrait du haut-parleur pour le remplacer.

Rédigé par: Khairuz Zaki Md Rujhan



## INTRODUCTION

Si votre appareil ne produit aucun son, suivez ce guide pour remplacer le haut-parleur défectueux.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Haut-parleurs





- Déconnectez la station d'accueil et assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez-le de l'enveloppe extérieure.
- ⓘ Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique lorsque vous atteignez le port de chargement, car le plastique plus fin pourrait être cassé facilement.

## Étape 2



- Tirez sur le protecteur du circuit imprimé noir.
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de travailler avec la tablette. Utilisez un outil pour faire glisser le commutateur sur la position marquée "off".
- ⓘ Pour la plupart des opérations de remplacement, vous n'avez pas à retirer la batterie une fois que vous avez éteint le commutateur. Assurez-vous de ne rien court avec les outils en métal.

## Étape 3

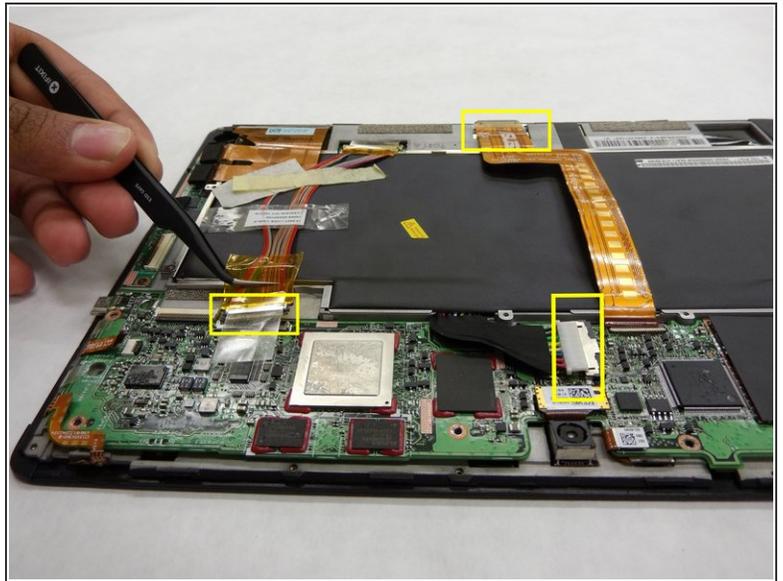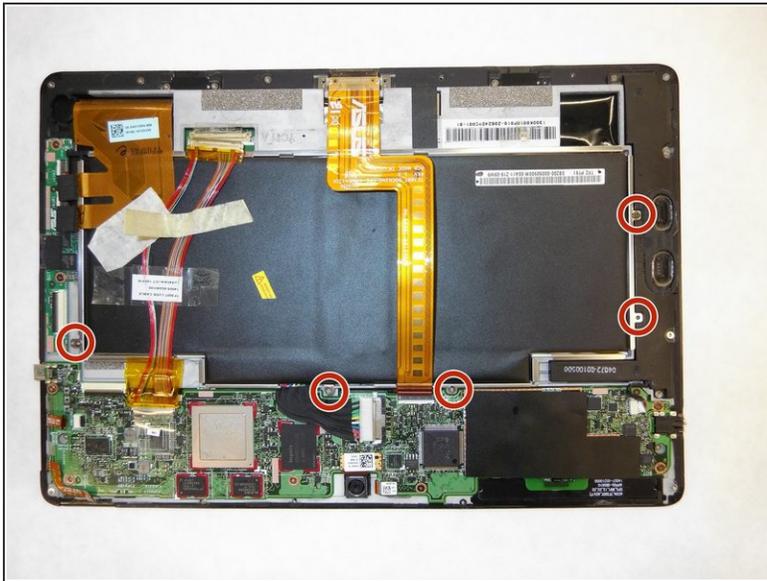

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 3 mm reliant la batterie à la carte mère.
- Utilisez le même tournevis pour retirer deux vis de 3 mm reliant les clips.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer deux fils connectés de la batterie à la carte mère.
- Utilisez le spudger pour retirer la batterie du boîtier.

## Étape 4



- Utilisez la pince à épiler pour retirer le haut-parleur de son clip en tirant sur la fiche blanche.
- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer toutes les vis de 3 mm reliées au haut-parleur.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour sortir le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.