



Comment vérifier et réparer les permissions de disque Mac OS X

Si votre Mac a du mal à reconnaître une...


Rédigé par: Mike



INTRODUCTION



Si votre Mac a du mal à reconnaître une batterie de remplacement ou d'autres composants, vous devrez peut-être réparer les permissions de votre disque principal. Suivez ce tutoriel comme première étape du dépannage.

Étape 1 — Comment vérifier et réparer les permissions de disque Mac OS X

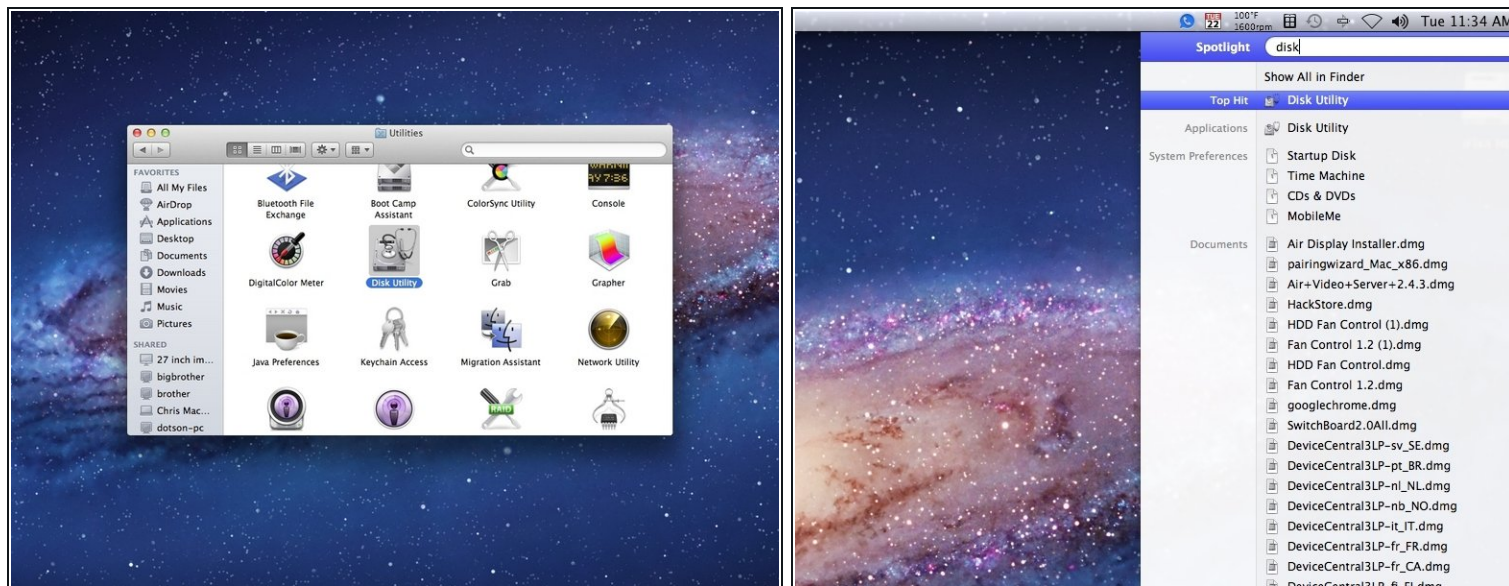


- Vous devez d'abord ouvrir Utilitaire de disque, qui se trouve dans le dossier Applications puis Utilitaires.
- Vous pouvez aussi prendre un raccourci et utiliser Spotlight !

Étape 2

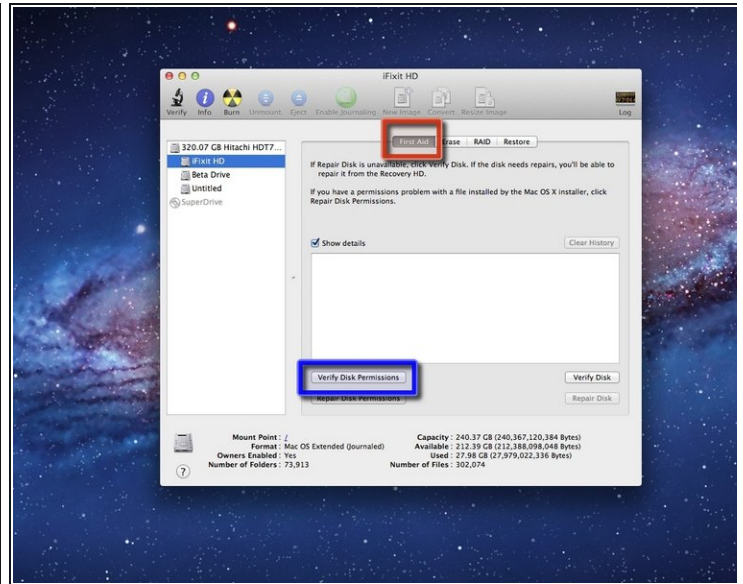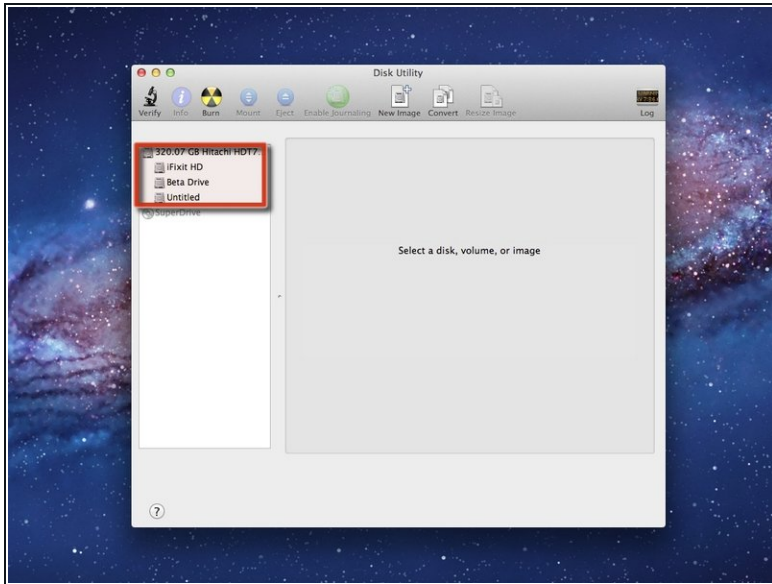


- Ensuite une fenêtre qui ressemble à ceci devrait s'afficher.
 - Vous devez sélectionner votre disque de démarrage Mac OS X dans la colonne de gauche.
- Après avoir sélectionné votre disque dur, vous verrez quelques options différentes en haut.
 - Insérez ici votre traduction
 - Insérez ici votre traduction

Étape 3

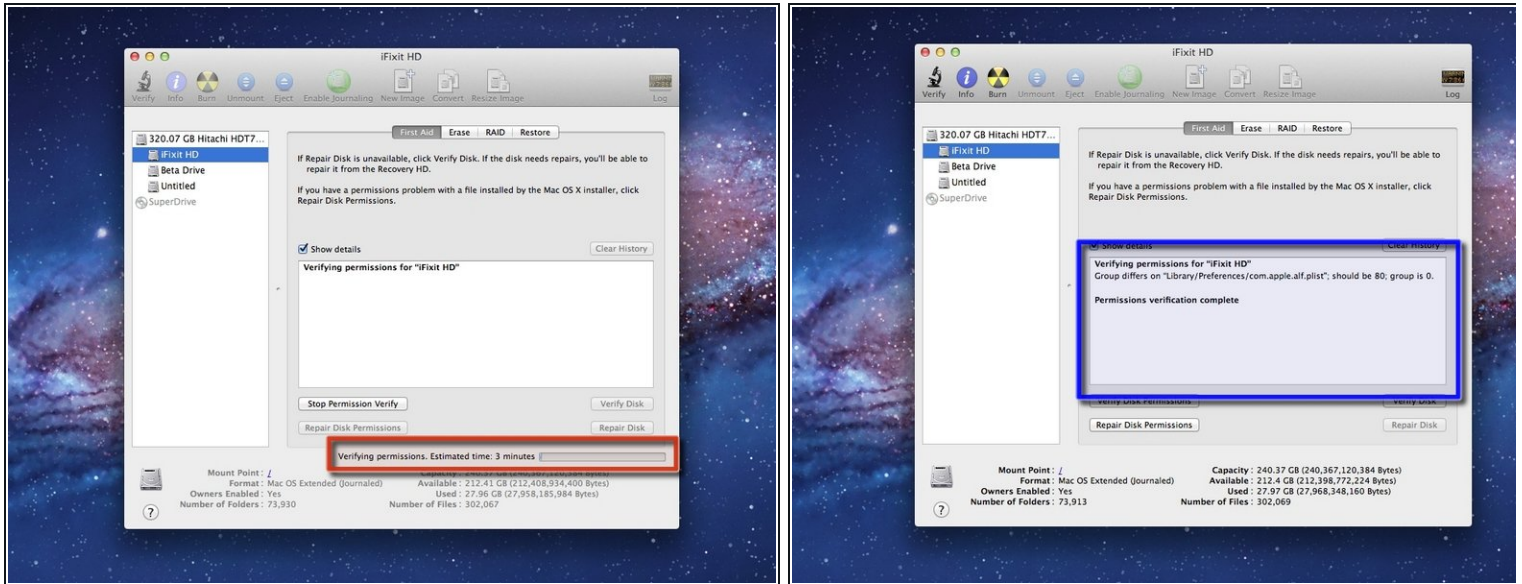

- Cela prendra généralement de 3 minutes à 15 minutes. La meilleure chose à faire est d'attendre.
- Au fil du temps, vous verrez des informations apparaître dans la fenêtre encadrée en bleu.
- C'est bon signe, cela signifie qu'il voit les problèmes qui peuvent empêcher votre ordinateur de bien fonctionner.

Étape 4

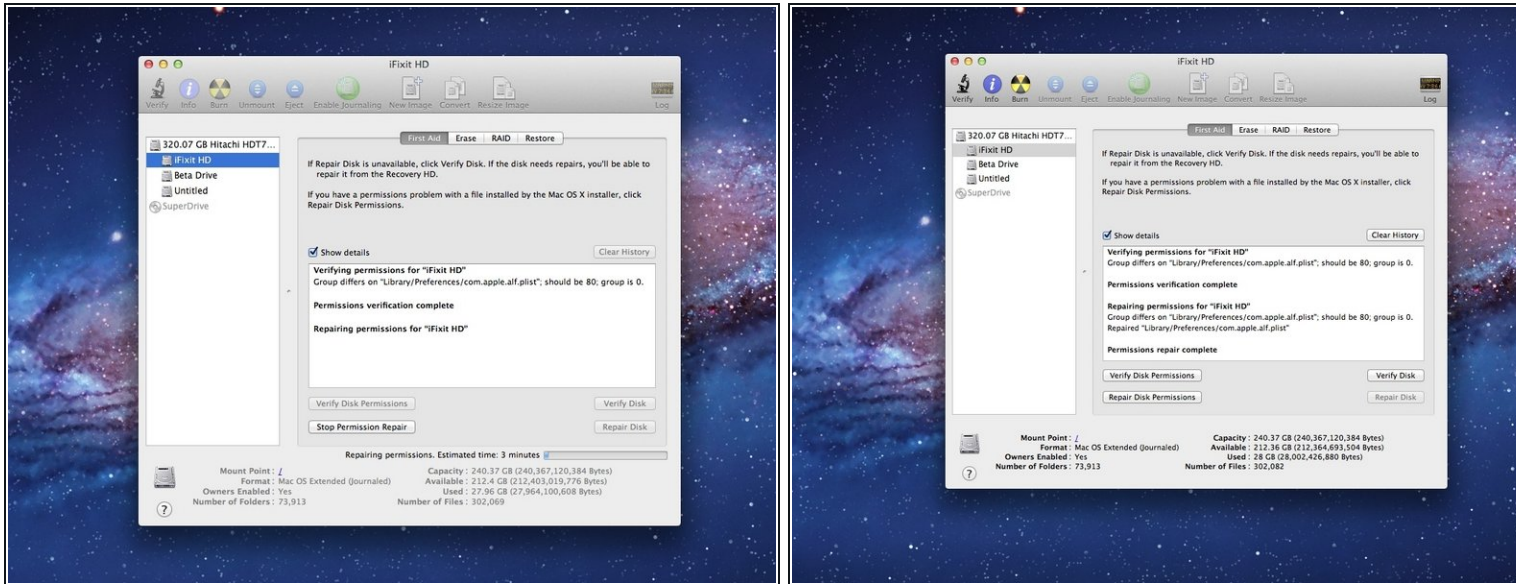

- Après avoir vérifié les permissions du disque, continuez et sélectionnez Réparer les permissions du disque pour démarrer ce processus.
- Pendant ce temps, qui devrait encore prendre entre 3 et 10 minutes, n'hésitez pas à vous lever, à marcher quelques minutes ou à caresser un chat.

Félicitations ! Vous avez ajusté avec succès vos permissions de disque !