



Changer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20

Ce tutorial montre comment remplacer l'écran LCD d'un Nikon Coolpix L20

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran LCD de votre appareil photo Nikon Coolpix L20.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — LCD




- D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 \$. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré

Étape 2



- Ouvrez le couvercle USB
- Retirez les deux vis cruciformes de ce côté.
- Retirez la vis cruciforme du côté gauche
- Retirez les trois vis cruciformes en bas

Étape 3

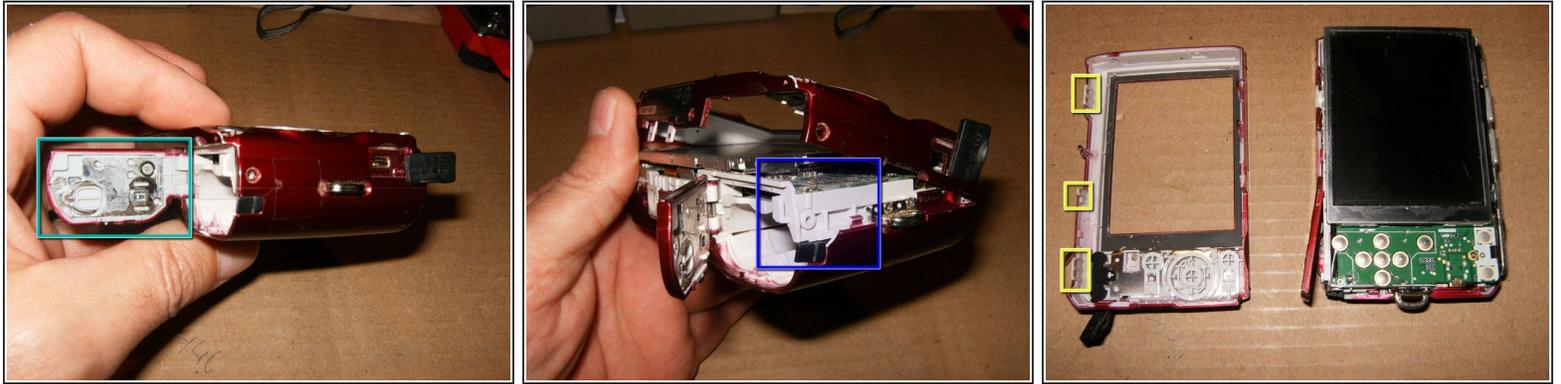

- Ouvrez le cache de la batterie.
- Séparez le cache arrière de l'avant en écartant simplement doucement les deux moitiés. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles pour les séparer. Commencez par le bas, par le cache de l'alimentation secteur. Faites le tour de la base.
- Une fois que la partie inférieure des moitiés est détachée, tirez délicatement le cache arrière dans un mouvement vers le haut. Le dessus est fixé à la partie avant par quelques languettes.

Étape 4



- Une fois les moitiés séparées, vous voyez maintenant l'écran LCD dans son support.
- Rabattez délicatement l'écran LCD vers la nappe pour le sortir du support. N'essayez PAS de retirer l'écran LCD ou de desserrer la nappe.
- Retirez les quatre vis du support.

Étape 5



- Lorsque vous retirez cette vis, assurez-vous que la plaque de blindage sur le dessus de la plaque de support est légèrement repoussée. Cela libérera la plaque de support.
- Après avoir retiré la plaque de support, vous avez accès au connecteur. Déplacez doucement le clip blanc en position de levage (vertical) pour libérer le câble.
- L'écran LCD devrait maintenant se séparer facilement de la carte mère.

Étape 6



- Pour le remontage, la partie la plus délicate consiste à plier le câble ruban de l'écran LCD de sorte qu'il se replie sous l'écran LCD dans le support.

⚠ Faites preuve de prudence et de patience afin de ne pas couper le câble sur le support.

- Après le remontage, vous devriez espérer avoir le même résultat que moi. Coût total 8,00 \$ pour l'appareil photo, 15,00 \$ pour l'écran LCD et une heure de mon temps ...

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.